

Ces schémas sont disponibles sur le site www.sodimas.com rubrique documentation. / These diagrams are available on the website www.sodimas.com section documentation.

lien direct / direct link: <https://a.sodimas.com?a=XXWM-8QWT-ZK7R>



Sodimas s'engage à préserver l'environnement en imprimant vos documents en recto/verso sur papier labellisé Ecolabel



N° Plan / N° drawing		Intitulé / Title
20_00_01_00	moteur - motor	V0-02
20_00_01_09	armoire au palier pendentif cabine - landing panel car pendentif	V0-03
20_00_01_14	machinerie armoire Vspace - machineroom Vspace panel	V0-02
20_00_03_75	gaine securite cuvette-inspection medium3-VM3 et EN81.20 - shaft pit-inspection safety with EN81.20	V0-01
20_00_03_58	gaine cable plat raccordement en armoire - shaft flat cable connection in panel	V0-01
20_00_03_59	gaine cable plat boutons et afficheur palier - shaft flat cable landing button and display	V0-01
20_00_03_60	gaine cable plat serrures paliere automatique - shaft flat cable automatic landing lock	V0-01
20_00_03_62	gaine raccordement CAN palier - shaft connection landing CAN	V0-01
20_00_03_65	implantation gaine cable plat machinerie basse et boitier palier - shaft flat cable low machineroom and landing box	V0-04
20_00_03_66	descriptif carte paliere QI touch - QI touch landing board description	V0-01
20_00_04_11	toit cabine porte SD20 et toit avec circuit imprime - car roof SD20 door and circuit board roof	V0-01
20_00_04_14	toit cabine deuxieme acces porte SD20 et toit circuit imprime - car roof second access and SD20 door	V0-01
20_00_04_07	controle porte cabine 81.20 - car door control 81.20	V0-05
20_00_07_35	toit cabine circuit imprime avec trappe ou balustrade cabine - car roof trap or balustrade	V0-02
20_00_07_04	toit cabine balise inspection 81.20 - car roof flashing light inspection 81.20	V0-03
20_00_07_30	toit cabine inspection et parachute 2 contacts et toit avec circuit imprime - car roof inspection and 2 contacts safety gear	V0-01
20_00_07_36	toit cabine avec circuit imprime et machinerie basse - car roof with circuit board and low machinroom	V0-01
20_00_08_15	toit cabine avec circuit imprime et boite a bouton - car operating panel with circuit board roof	V0-01
20_00_08_02	toit cabine eclairage spot a led cabine - led car spotlight	V0-01
20_00_09_03	toit cabine capteur absolu limax - limax absolute car sensor	V0-03
20_00_19_14	option isonivelage - option relevelling	V0-01
20_01_00_00	marche provisoire - provisional mode	V0-04
20_01_00_02	reCAPITULATIF calibre - calibre summary	V0-01
20_01_01_01	puissance triphasee variateur Sodimas 1 coffret - three phases inverter Sodimas 1 panel	V0-09
20_01_01_08	codeur sin-cos variateur sodimas - sin-cos encoder inverter sodimas	V0-04
20_01_02_21	frein moteur monophasée DC et 1 coffret avec test - single phase motor brake DC and 1 panel with test	V0-04
20_01_03_132	suite chaine securite sans solimax 1 coffret 2 acces toit circuit imprime - following safety chain 1 panel 2 access without Solimax	V0-01
20_01_03_109	chaîne de securite EN81.20 selection absolue gaine standard toit circuit imprime - safety chain EN81.20 absolute	V0-04
20_01_04_01	arrivee de courant 1 coffret gaine standard - distribution board 1 panel standard shaft	V0-06
20_01_05_05	porte cabine acces A SD20 monophasée - single phase car door access A SD20	V0-05
		Client / Customer: CLIME ASCENSEURS SA Commande / Order: 863099 N° affaire / Case number: 863099 Adresse chantier / project installation adress: Balcons des Cimes Route du Rawyl 14 Ville chantier / project city: CRANS MONTANA



lien direct / direct link: <https://a.sodimas.com?a=XXWM-8QWT-ZK7R>

lien direct / direct link: <https://a.sodimas.com?a=XXWM-8QWT-ZK7R>



Sodimas s'engage à préserver l'environnement en imprimant vos documents en recto/verso sur papier labellisé Ecolabel

N° Plan / N° drawing**Intitulé / Title**

20_01_06_05	schema porte cabine acces B SD20 monophasée version 0 indice 03
20_01_09_06	schema information palier acces A ou B afficheur SAF version 0 indice 02
20_01_13_00	information cabine capteur limax - limax car sensor information V0-01
20_01_13_03	bp autorisation et inspection - authorization and inspection button V0-06
20_01_13_04	schema second contact parachute version 0 indice 01
20_01_13_25	cellule cabine et toit circuit imprime - car cell V0-01
20_01_13_26	cellule cabine acces B et toit circuit imprime - car cell access B V0-01
20_01_14_00	afficheur boite a bouton cabine-display car panel V0-04
20_01_15_15	12V cabine telephone Sodiaphone et toit avec circuit imprime - car 12V and Sodiaphone phone with circuit board roof V0-03
20_01_16_00	isonivelage porte ouverte - relevelling opening door V0-05
20_01_20_00	avertisseur cabine et shunt porte - car warner and door shunt V0-07
20_01_20_01	information boite inspection cuvette - information pit inspection V0-03
20_01_20_05	informations rappel - recall informations V0-02
20_01_20_06	contrôle de porte 81.20 acces A - Door control 81.20 access A V0-07
20_01_20_17	éclairage armoire palière - lighting landing panel V0-01
20_01_20_26	contrôle de porte 81.20 acces B - door control 81.20 access B V0-08
20_01_20_28	schema option intrusion gaine version 0 indice 03
20_01_24_15	commande bobine enclenchement limiteur en cabine et toit avec circuit imprime - car set governor and circuit board roof V0-02
90_00_11_00	notice montage transformateur - transformer connecting V0-06
863099	paramètres et affectation - Settings and assignment





Client / Customer: CLIME ASCENSEURS SA
 Commande / Order: 863099
 N° affaire / Case number: 863099
 Adresse chantier / project installation adress: Balcons des Cimes Route du Rawyl 14
 Ville chantier / project city: CRANS MONTANA



ARMOIRE
POWER PANEL



MACHINERIE
MACHINE ROOM

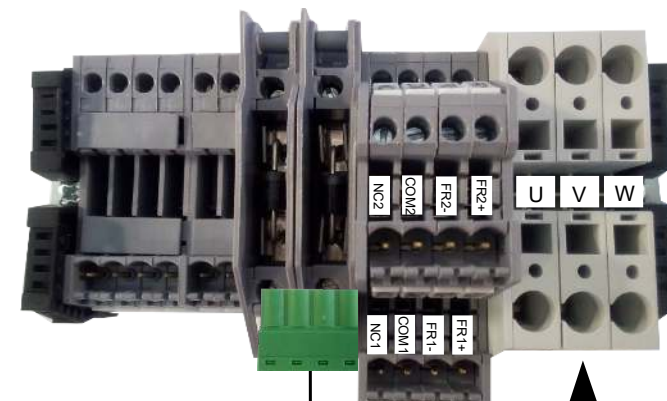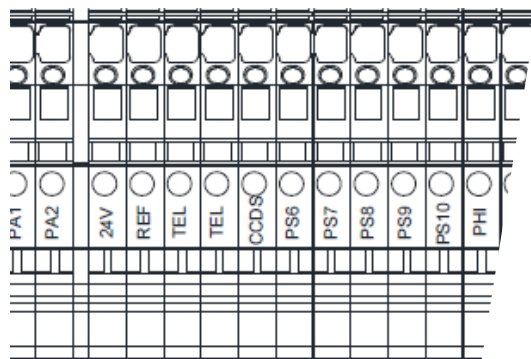

TEL-TEL



TH1-TH2

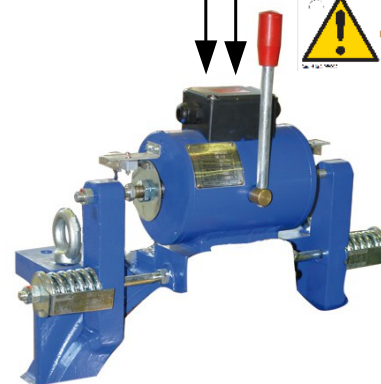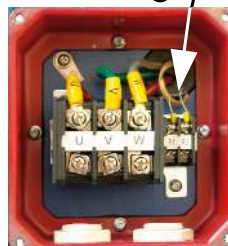


Amendment A3
Amendment A2
Zurück A2
Ne pas débrancher
Do not disconnect
Nicht ableichen

Frein/Brake 1

NC2-CFR2
COM2-CCFR
FR2- -BK-
FR2+ -BK+

NC1-CFR1
COM1-CCFR
FR1- -BK-
FR1+ -BK+

U - V - W

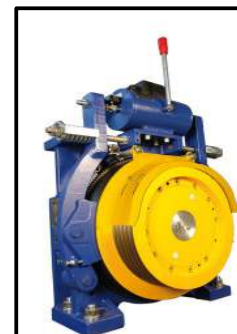

EDE020-12-12-12

SODIMAS
ascenseurs

Version/Indice : V0 - 02
Modification : MAJ BORNIER

Validation :

Dossier : QI TOUCH

Famille : INSTALLATION

Client :

Date : 02/01/20

Nom : YC




Numéro de PLAN

Groupe : ARMOIRE / POWER PANEL

Folio : MOTEUR / MOTOR

Affaire :

20-00-01-00

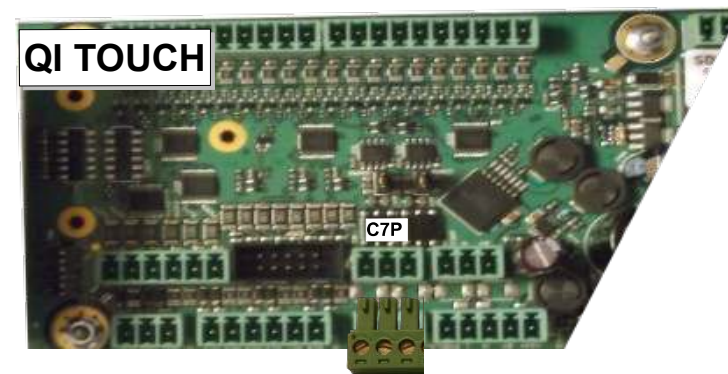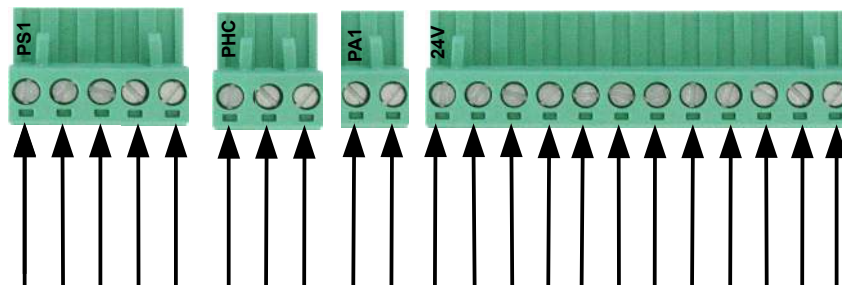
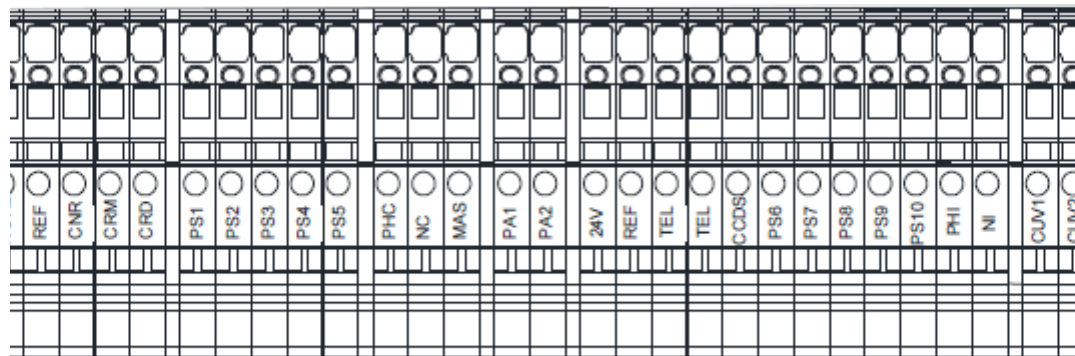


ARMOIRE
POWER PANEL

TOIT CABINE
TOP OF CAR

1

ARMOIRE POWER PANEL

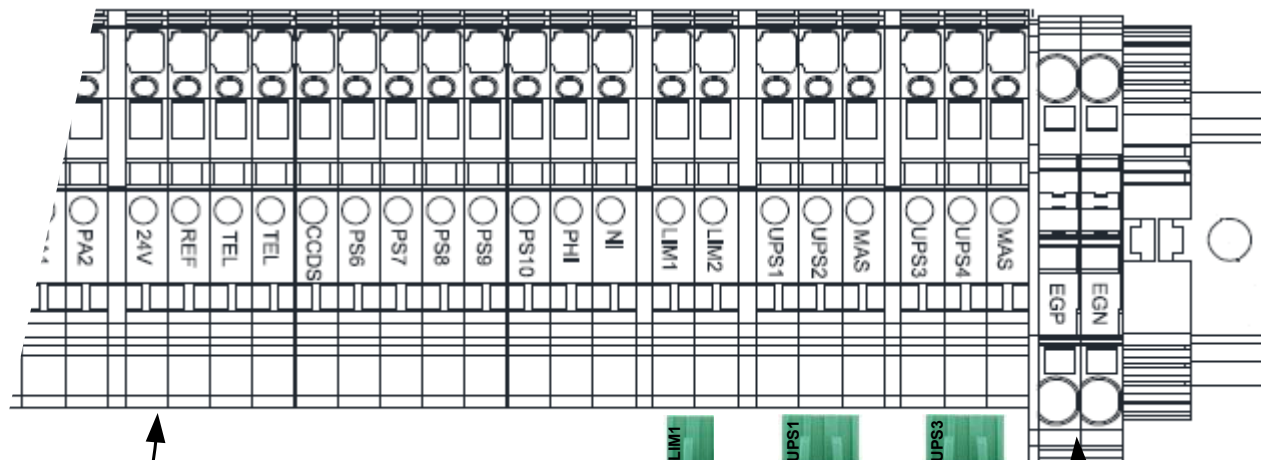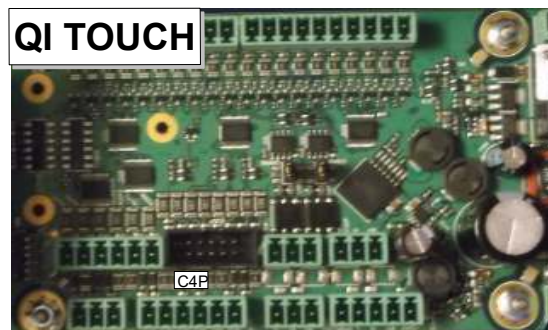

C4P/EL4 - S1
C4P/EL5 - S2

24V - 24V
REF - REF

SURVEILLANCE ONDULEUR

SUR

RS232

UPS


LIM

UPS IN

UPS OUT

EGP - EGN

EG

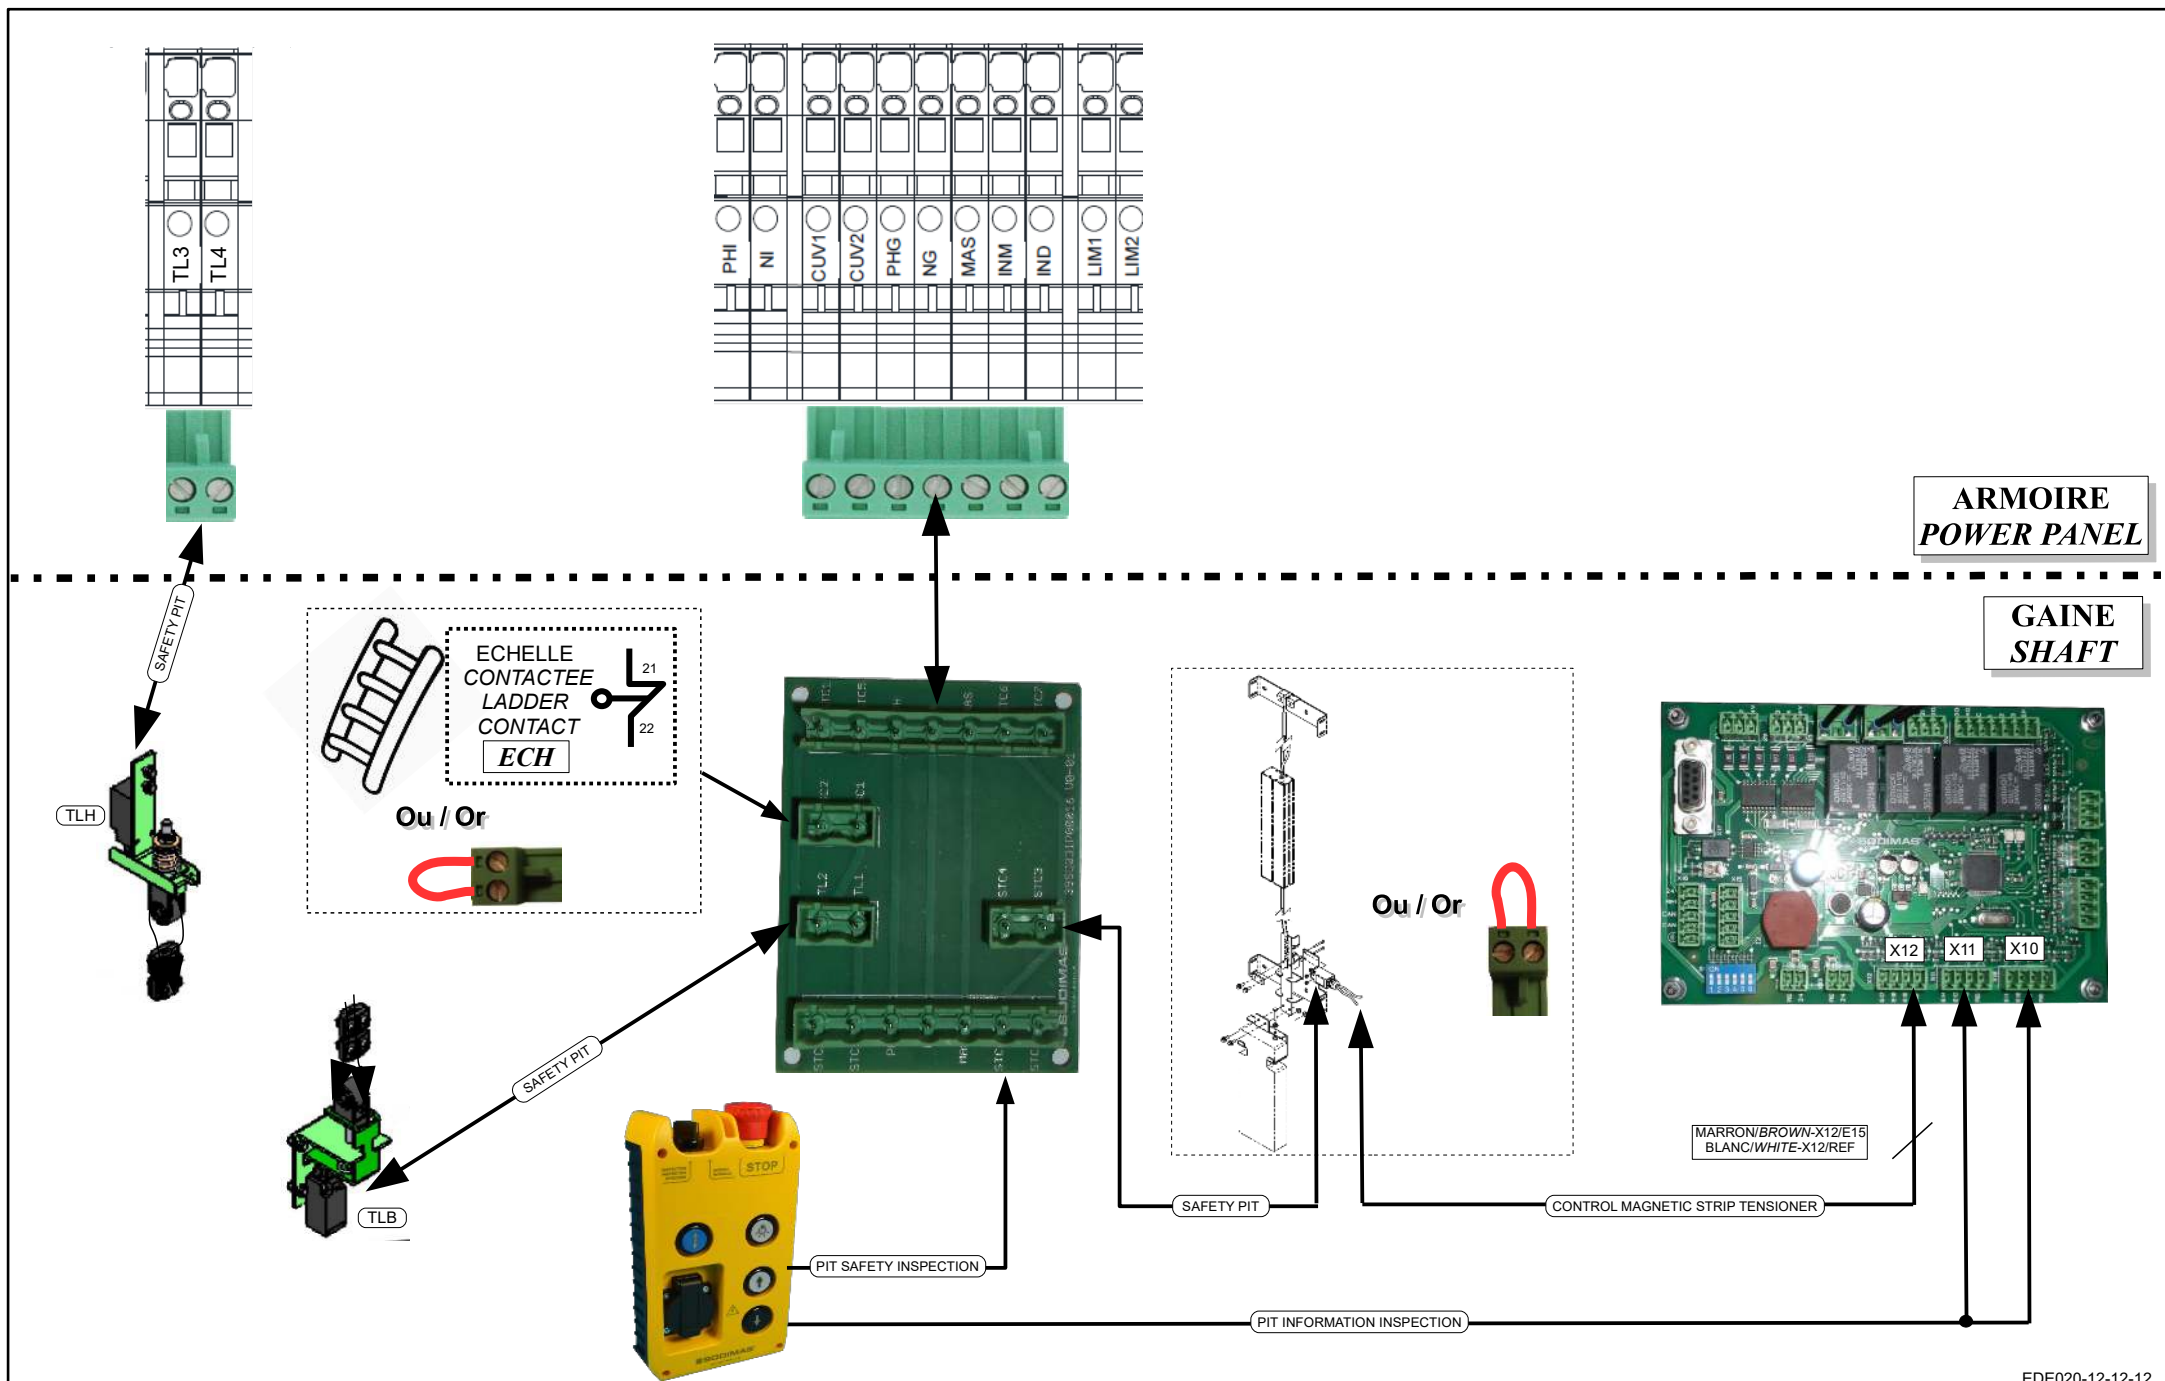

SODIMAS ascenseurs		Version/Indice Modification : V0 - 01 CREATION		Date : 27/04/21		Nom : YC		EDE020-12-12-12 Numéro de PLAN	
		Validation :		Dossier : QI TOUCH		Famille : INSTALLATION		Client :	
				Groupe : GAINE / SHAFT		Affaire:			
				Folio : SECURITE CUVETTE, NORME EN81.20 MEDIUM3/VM3 / PIT SECURITY, EN81.20 NORM MEDIUM3/VM3					
								20-00-03-75	



**ARMOIRE
POWER PANEL**

**GAINE
SHAFT**




	Version/Indice : V0 - 01		Modification : CREATION		Date : 23/08/18		Nom : YC		EDE020-12-12-12	
	Validation :		Dossier : QI TOUCH		Famille : INSTALLATION		Client :		Numéro de PLAN	
			Groupe : GAINE / SHAFT				Affaire:			
			Folio : CABLE PLAT RACCORDEMENT EN ARMOIRE / FLAT CABLE CONNECTION IN PANEL							
20-00-03-58										

GAINE
SHAFT

ACCES A / ACCESS A

ACCES B / ACCESS B



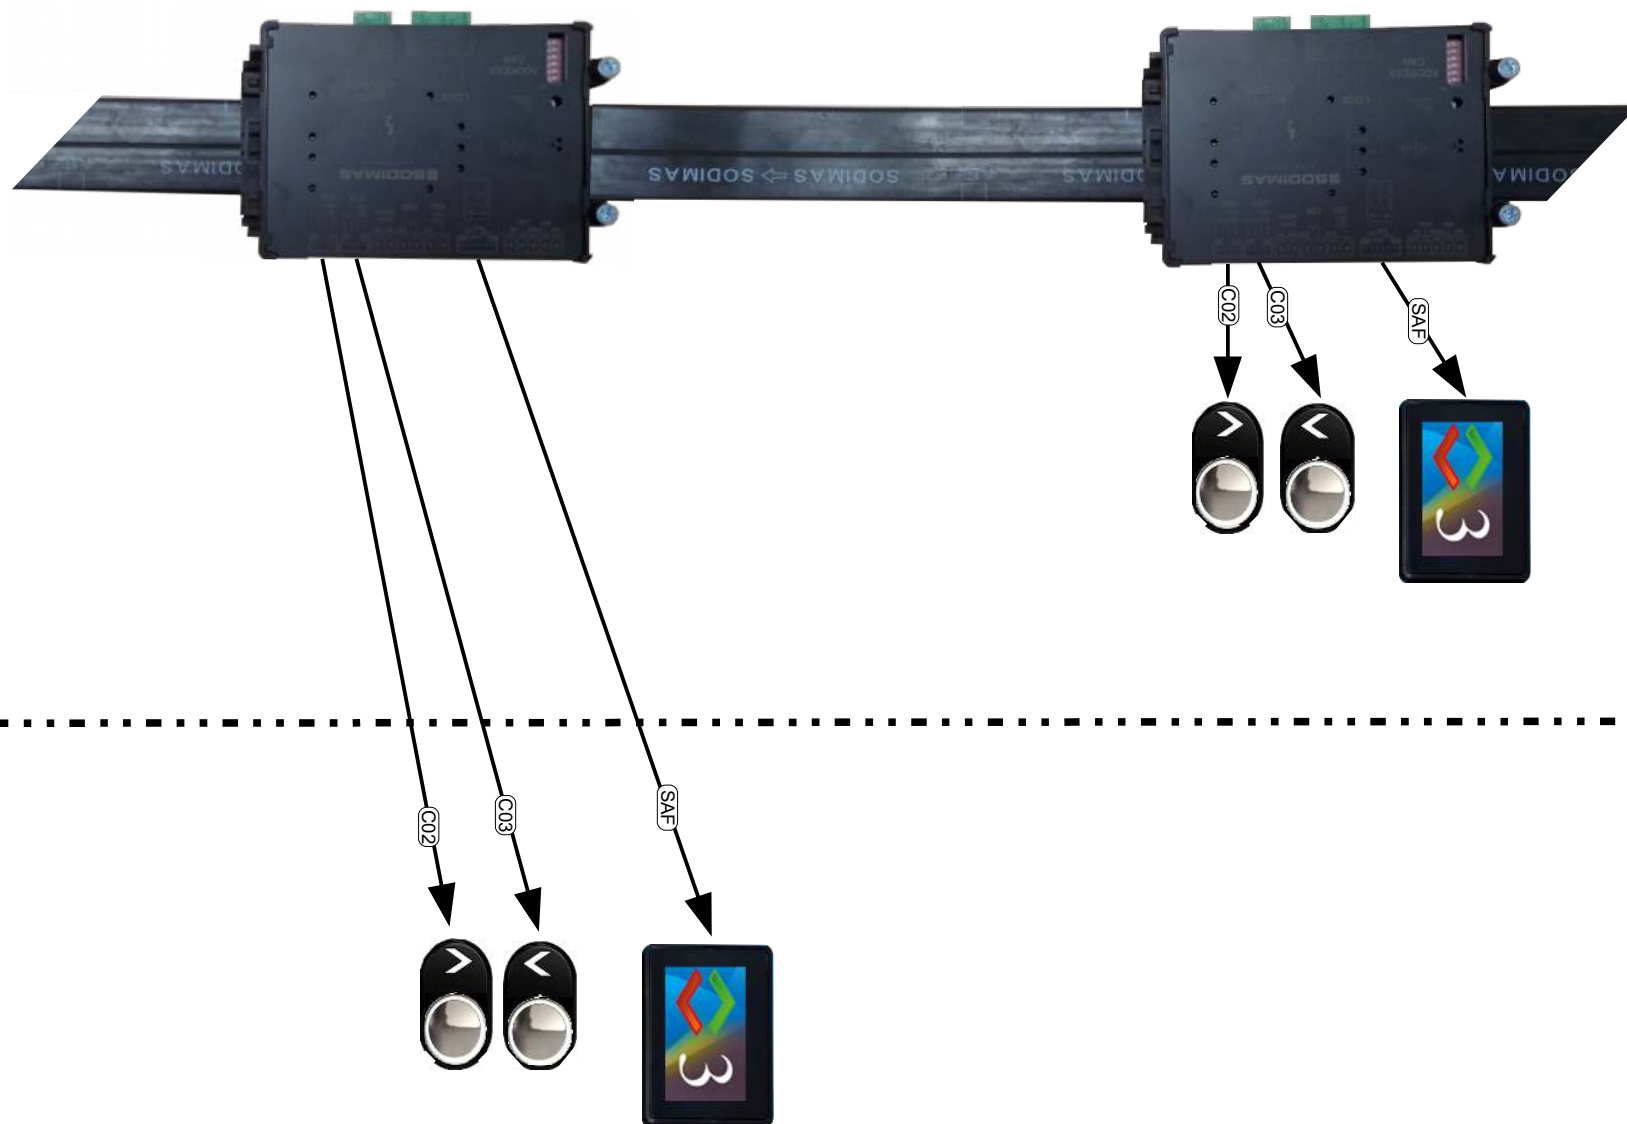


EDE020-12-12-12

GAINE
SHAFT

ACCES A / ACCESS A

ACCES B / ACCESS B

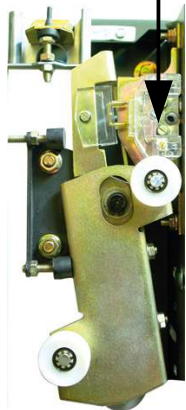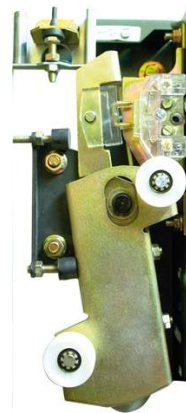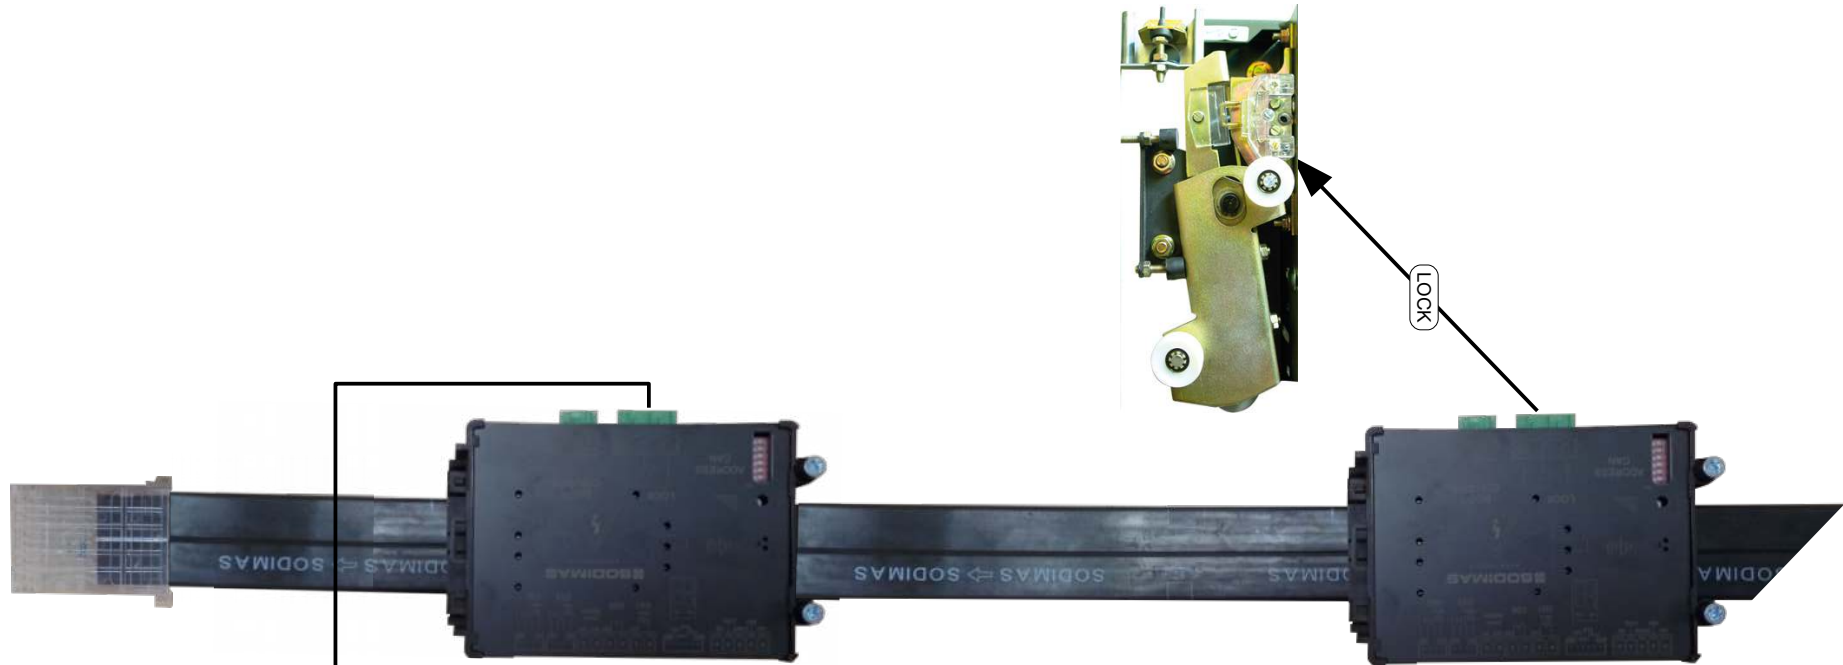

EDE020-12-12-12

 **SODIMAS**[®]
ascenseurs

Version/Indice Modification :
V0 - 01 CREATION

Validation :



Dossier : QI TOUCH

Famille : INSTALLATION

Client :

Date :
23/08/18

Nom :
YC

Affaire:

Numéro de PLAN


20-00-03-60



Groupe : GAINE / SHAFT

Folio : CABLE PLAT ET SERRURES PALIERE AUTOMATIQUE / FLAT CABLE AND AUTOMATICS LANDING LOCKS



**GAINE
SHAFT**

**CUVETTE
PIT**

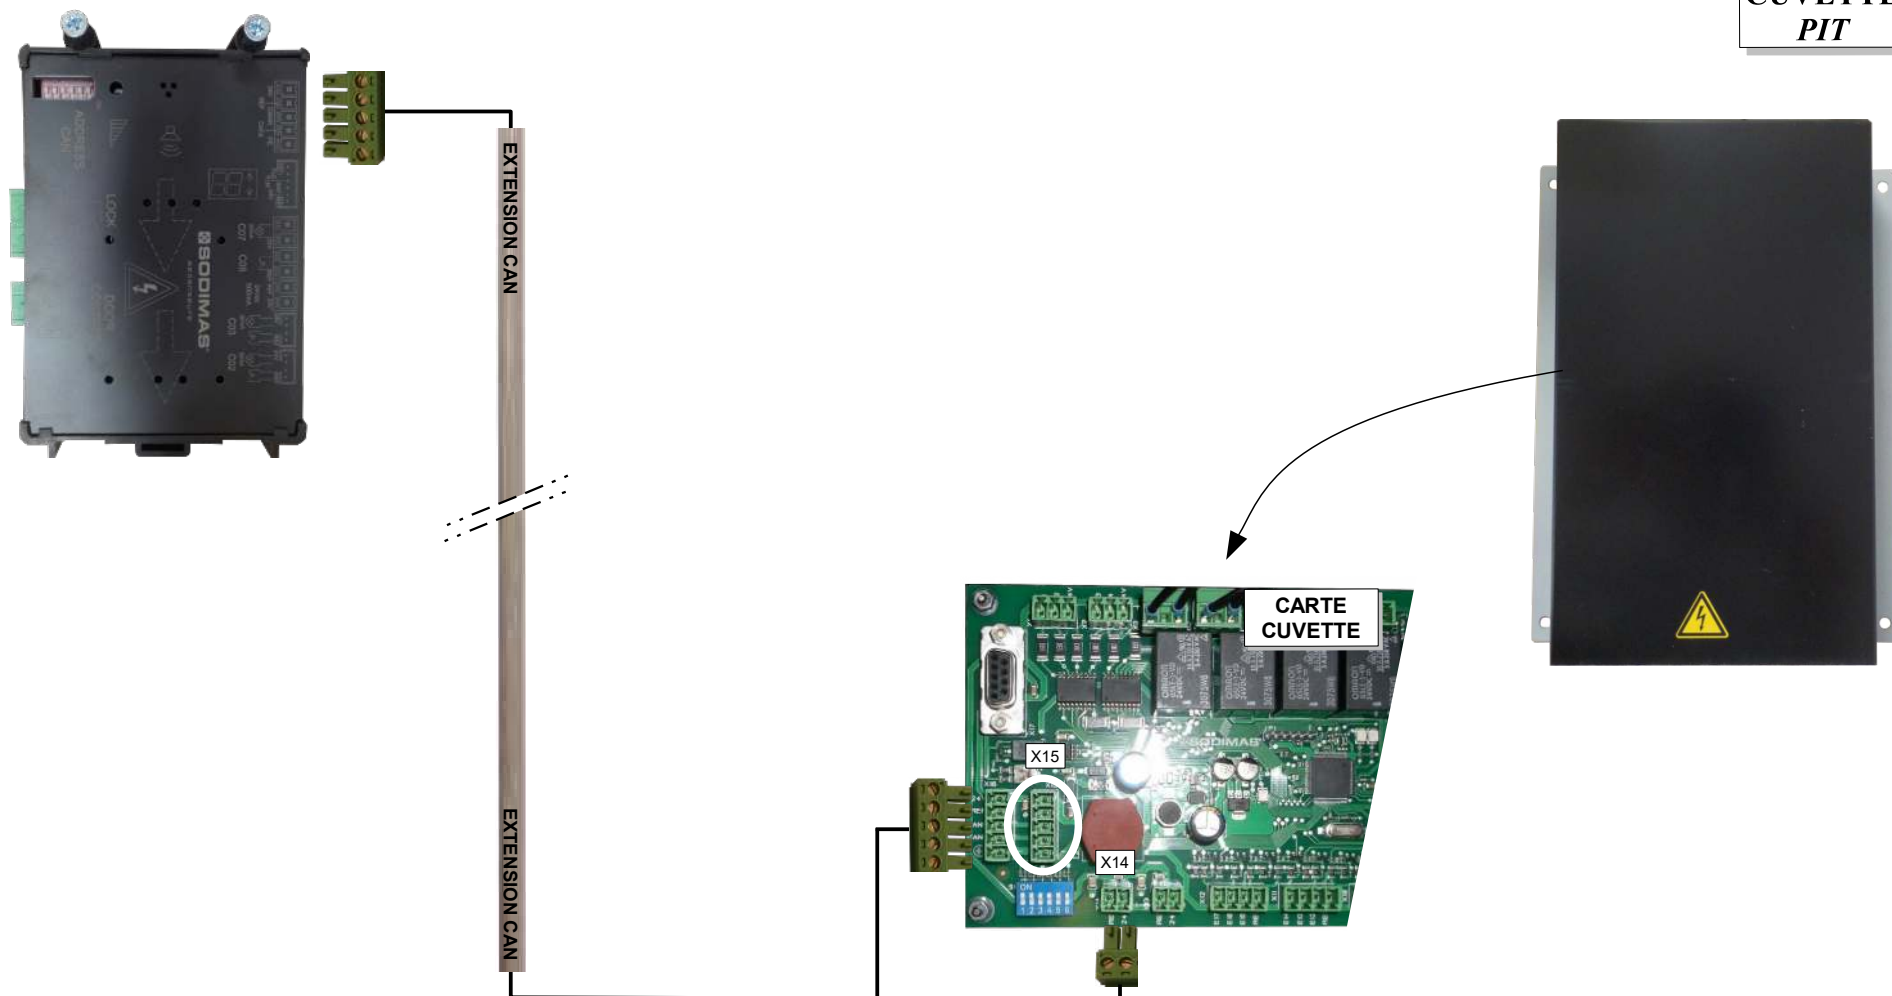

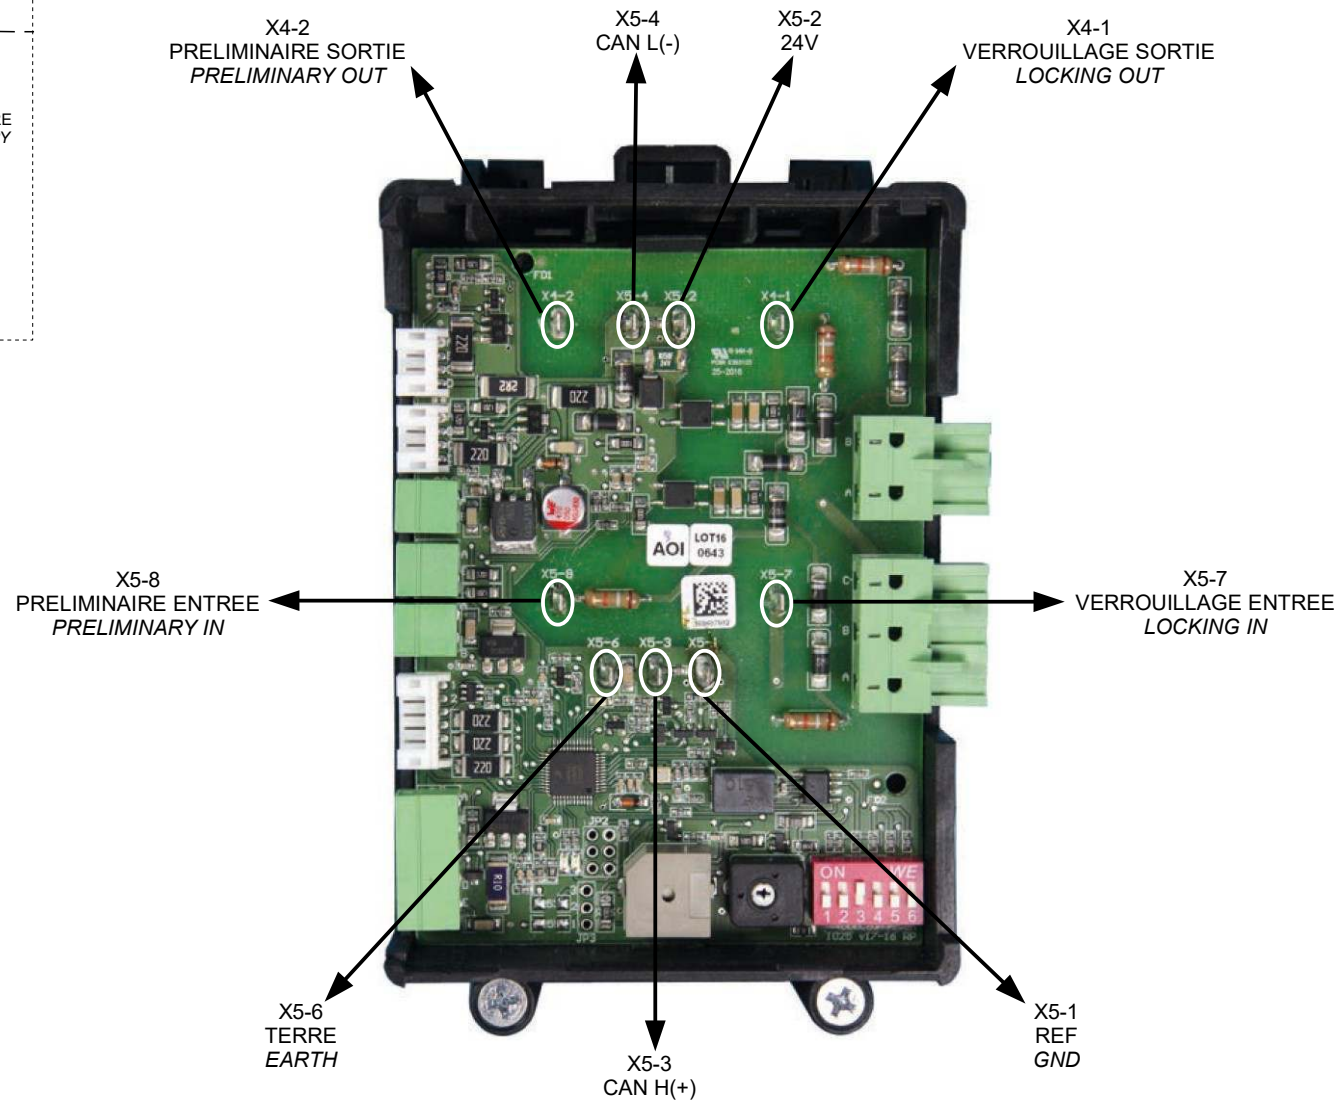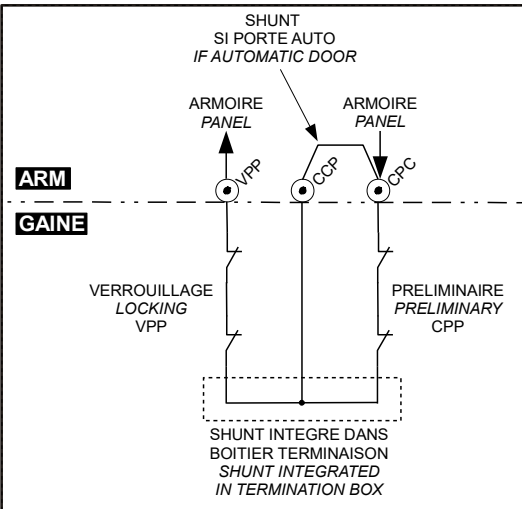

EDE020-12-12-12

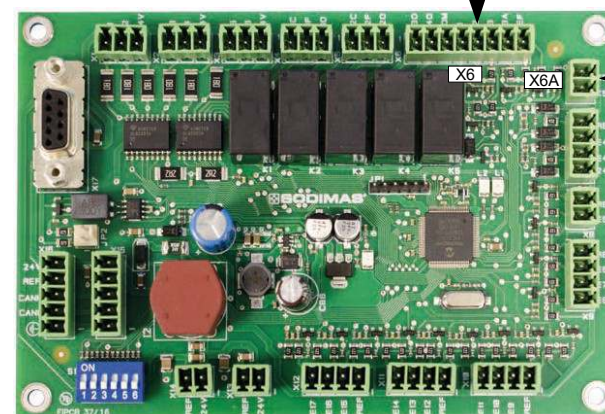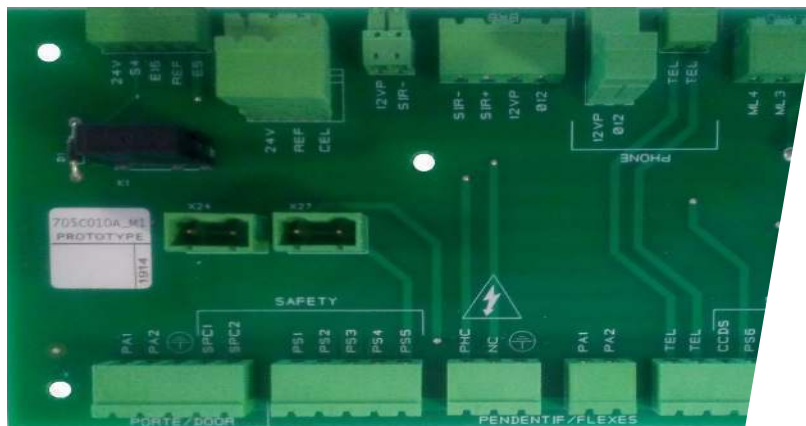

TOIT CABINE
CAR ROOF

DOOR POWER

SAFETY DOOR




SPC1



PWR



DOOR INFORMATION

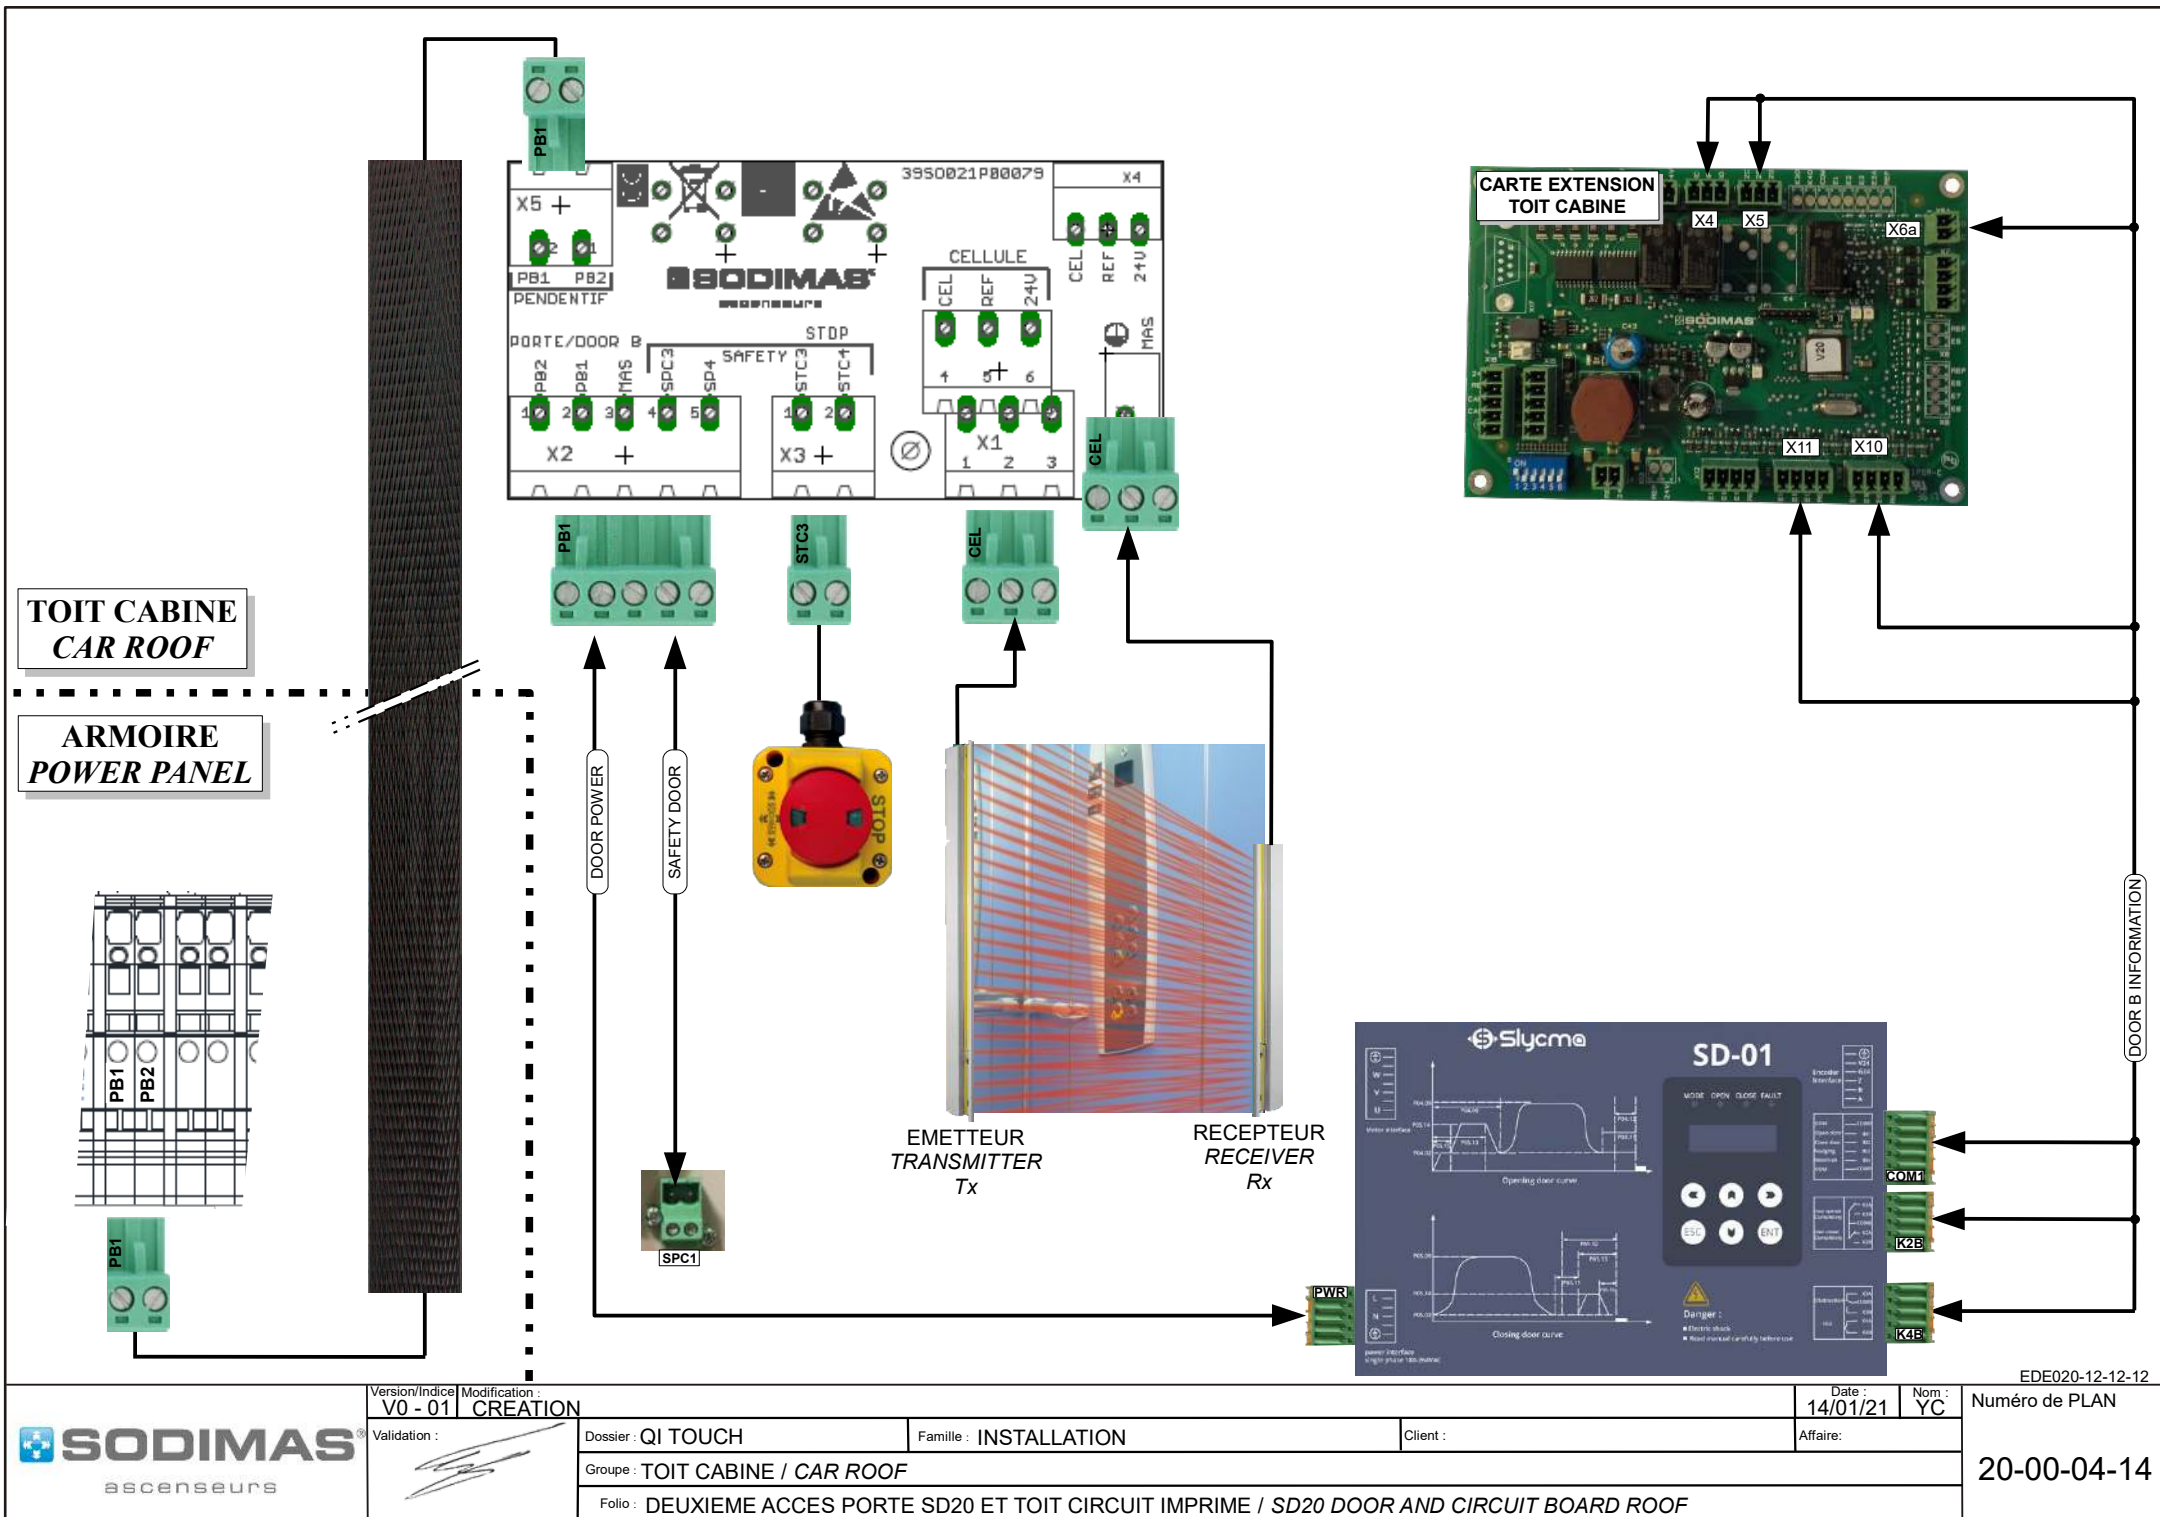

ACCES B
ACCESS B




Plan 20-01-20-26
Diagram

E15 - REF




SI PORTE DIFFERENTE DE SD20
IF DOOR DIFFERENT OF SD20

*-Contrôle porte fermée
*-Door close control

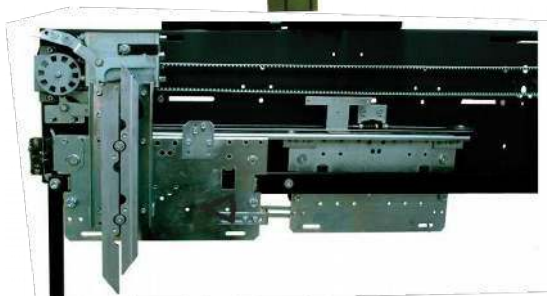

ACCES A
ACCESS A

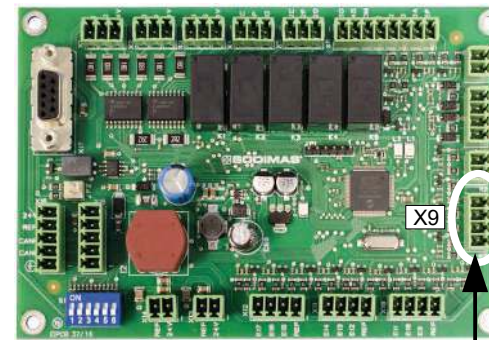


Plan 20-01-20-06
Diagram

E6 - REF



SI PORTE DIFFERENTE DE SD20
IF DOOR DIFFERENT OF SD20

*-Contrôle porte fermée
*-Door close control

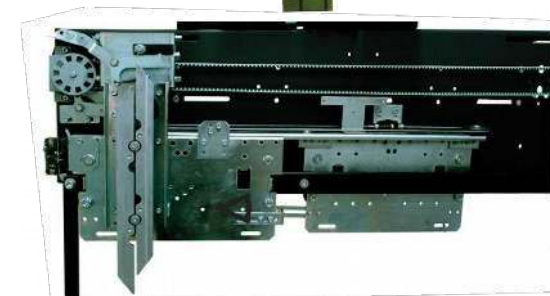

TOIT CABINE
CAR ROOF

TOIT CABINE
CAR ROOF

SODIMAS
ascenseurs

Version/Indice : V0 - 05
Modification : RAJOUT ACCES B

Validation :

Dossier : QI TOUCH

Famille : INSTALLATION

Client :

Groupe : TOIT CABINE / CAR ROOF

Folio : CONTROLE PORTE 81.20 / DOOR CONTROL 81.20

Date : 11/04/18

Nom : YC

Affaire :


EDE020-12-12-12
Numéro de PLAN

20-00-04-07


▷ **PLAN 20-01-03-xx ou/ou 20-01-60-xx**
DIAGRAM

TOIT CABINE
CAR ROOF


Ou / Or

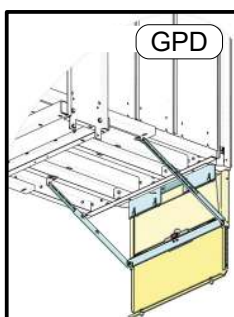


GP1-GP2

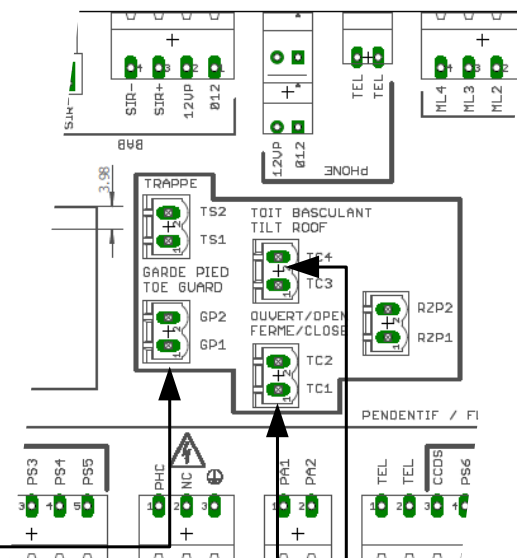



TC3-TC4

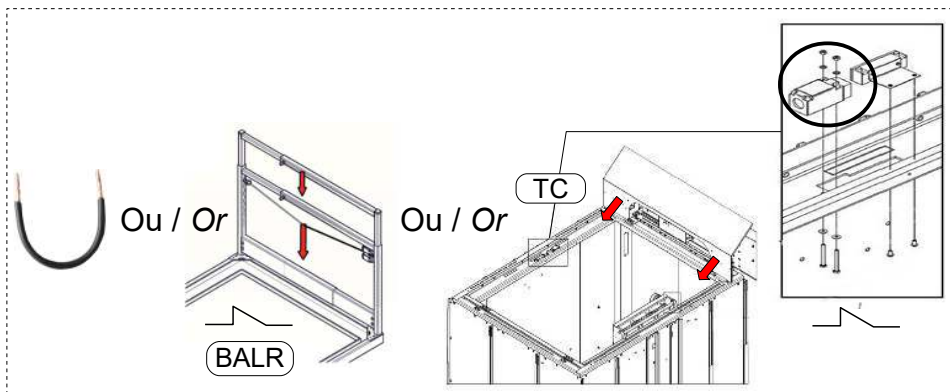

TC1-TC2

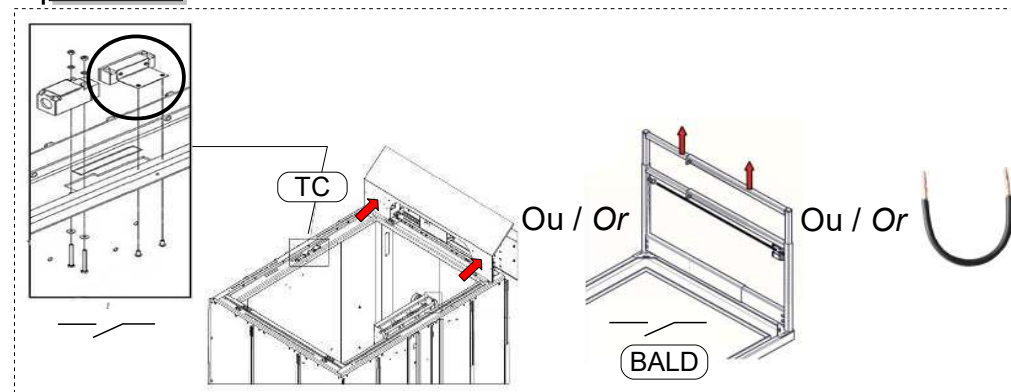


	Version/Indice : V0 - 02			Modification : MAJ PHOTO TRAPPE			Date : 16/05/23		Nom : YC		EDE020-12-12-12	
	Validation :		Dossier : QI TOUCH		Famille : INSTALLATION			Client :		Affaire:		Numéro de PLAN 20-00-07-35
												
	Groupe : TOIT CABINE / CAR ROOF											
Folio : TRAPPE OU BALUSTRADE CABINE DANS TOIT CIRCUIT IMPRIME / TRAP OR BALUSTRADE CAR												

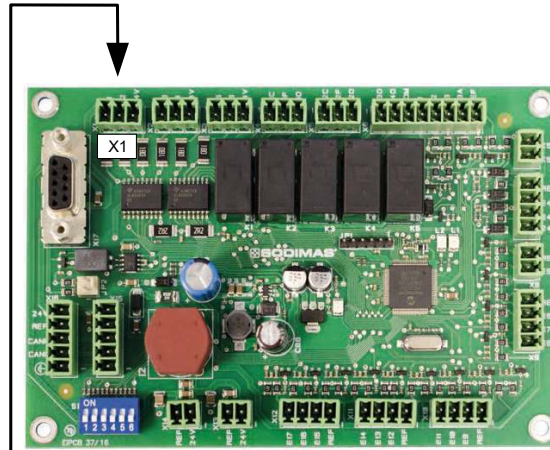


TOIT CABINE
CAR ROOF



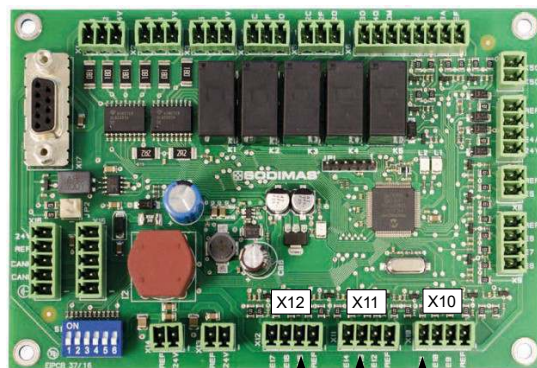

MARRON/BROWN - X12/E15
BLANC/WHITE - X12/REF

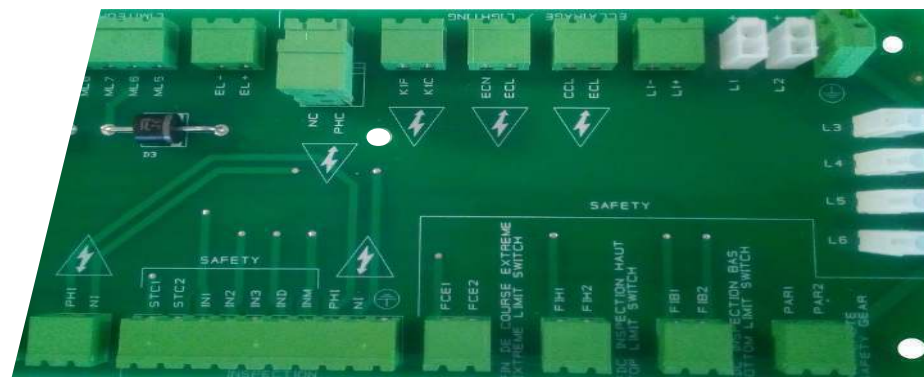

**TOIT CABINE
CAR ROOF**

SAFETY GEAR

INFORMATION INSPECTION

SAFETY INSPECTION


SAFETY GEAR



PLAN 20-01-13-02
DIAGRAM

TOIT CABINE
CAR ROOF

PLAN 20-01-24-13
DIAGRAM

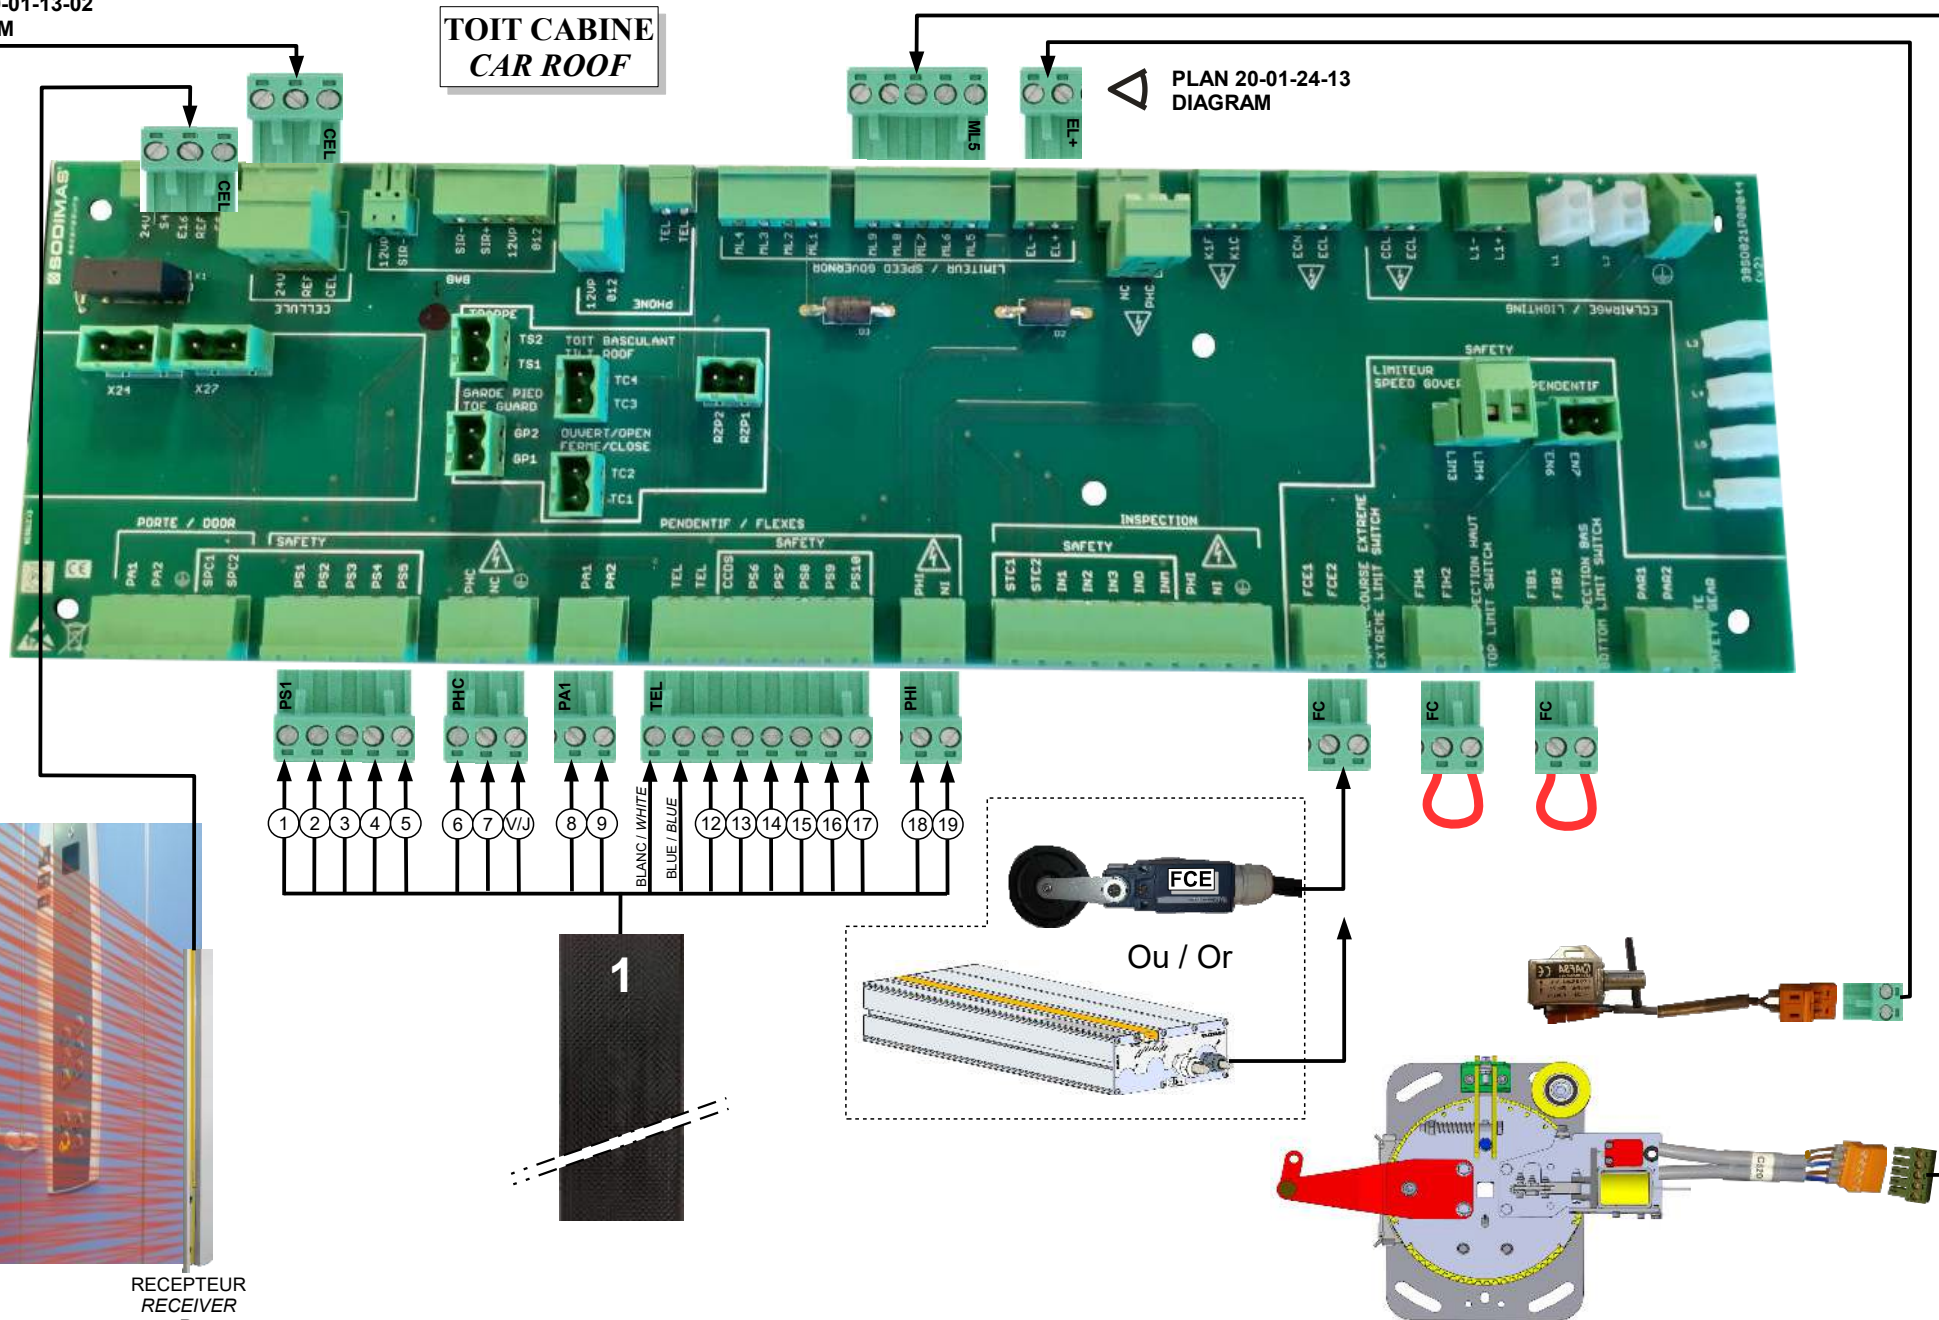

EMETTEUR
TRANSMITTER
Tx

RECEPTEUR
RECEIVER
Rx

SODIMAS
ascenseurs

Version/Indice Modification:
V0 - 01 CREATION

Validation :

[Signature]

Dossier : QI TOUCH

Famille : INSTALLATION

Client :

Groupe : TOIT CABINE / CAR ROOF

Folio : TOIT AVEC CIRCUIT IMPRIME MACHINERIE BASSE / ROOF WITH CIRCUIT BOARD AND LOW MACHINEROOM

Date :
08/04/21

Nom :
YC

Affaire :


EDE020-12-12-12

Numéro de PLAN

20-00-07-36

TOIT CABINE
CAR ROOF


BOITE A BOUTON CABINE
CAR OPERATING PANEL

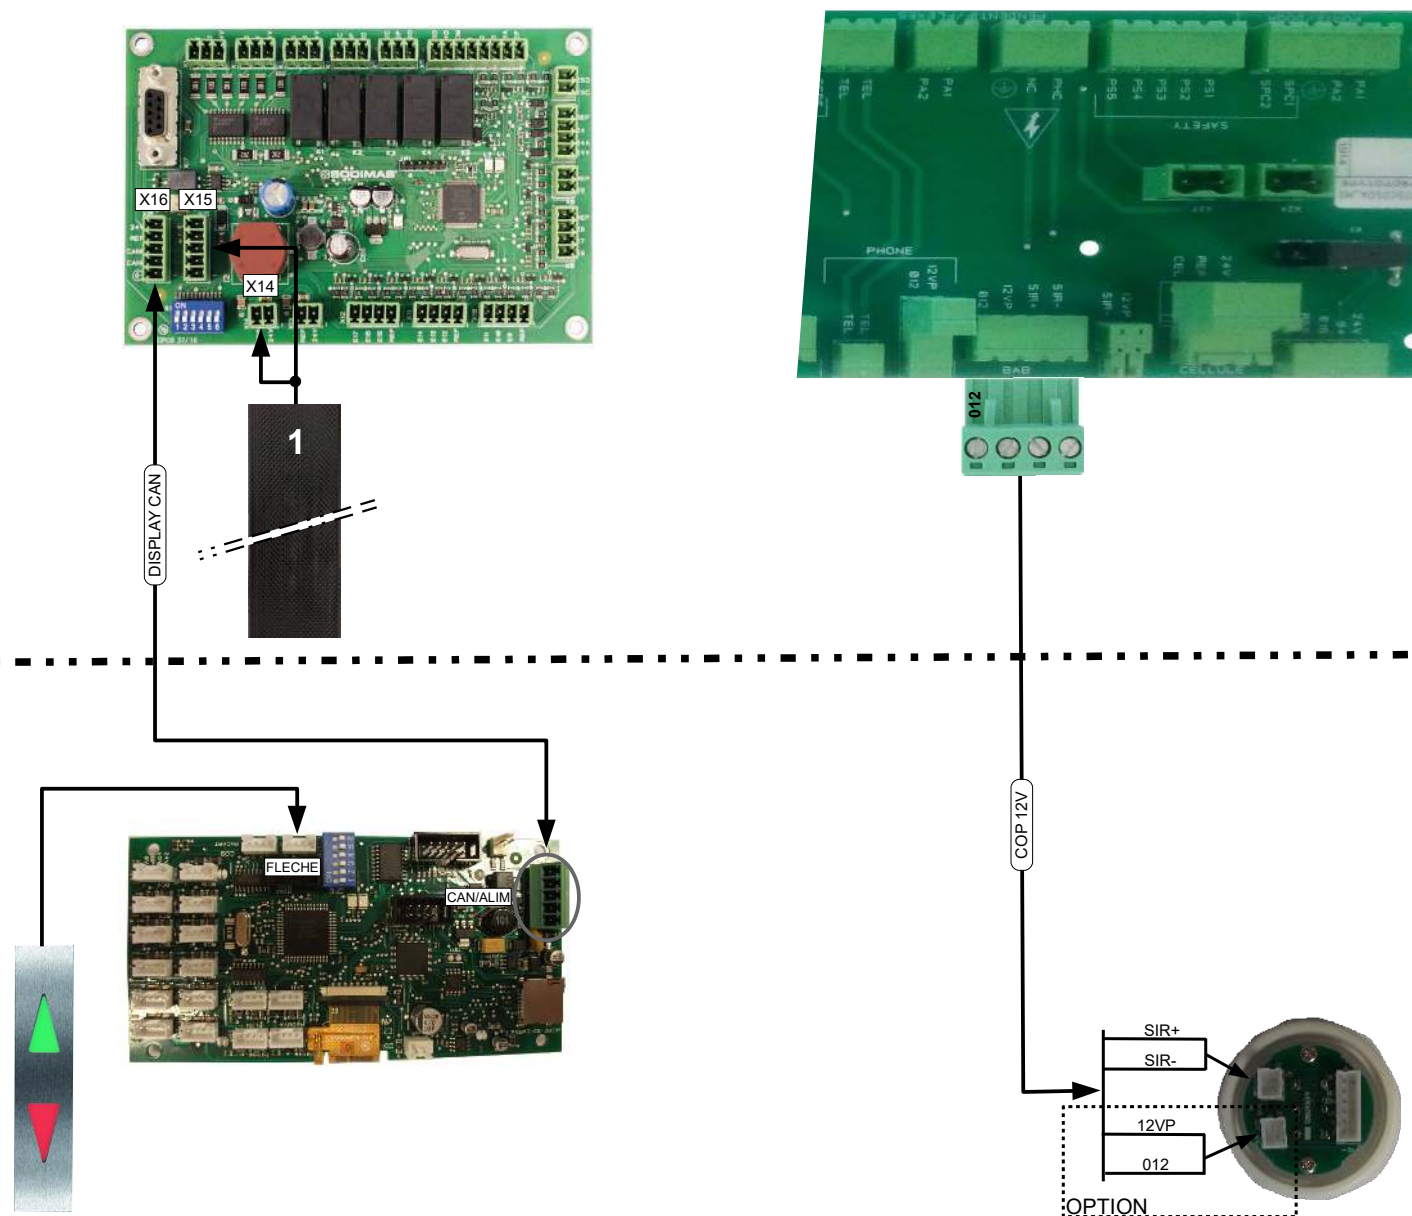


Plan 20-01-15-...

TOIT CABINE
TOP OF CAR

CABINE
CAR

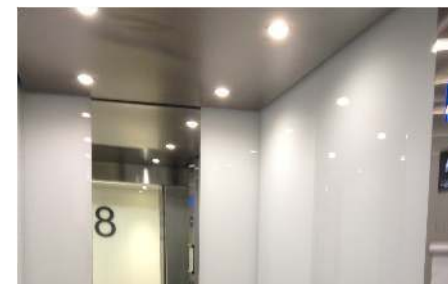

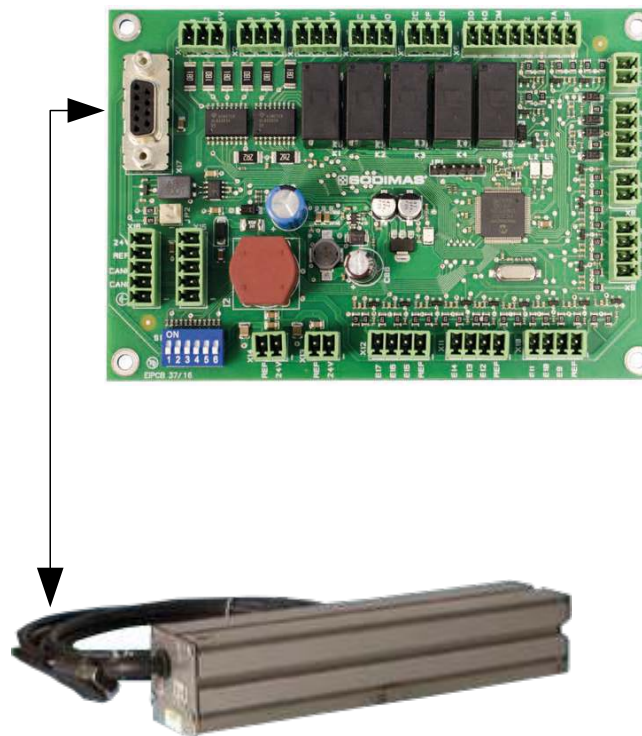


**TOIT CABINE
CAR ROOF**

EDE020-12-12-12

Version/Indice : V0 - 03		Modification : MAJ PHOTO CARTE ET CAPTEUR ABSOLU					Date : 27/02/18	Nom : YC	Numéro de PLAN 20-00-09-03
Validation : 	Dossier : QI TOUCH		Famille : INSTALLATION			Client :		Affaire:	
	Groupe : TOIT CABINE / CAR ROOF								
	Folio : CAPTEUR ABSOLU LIMAX / LIMAX ABSOLUTE SENSOR								

SODIMAS
ascenseurs

Plan 20-01-16-xx
Diagram

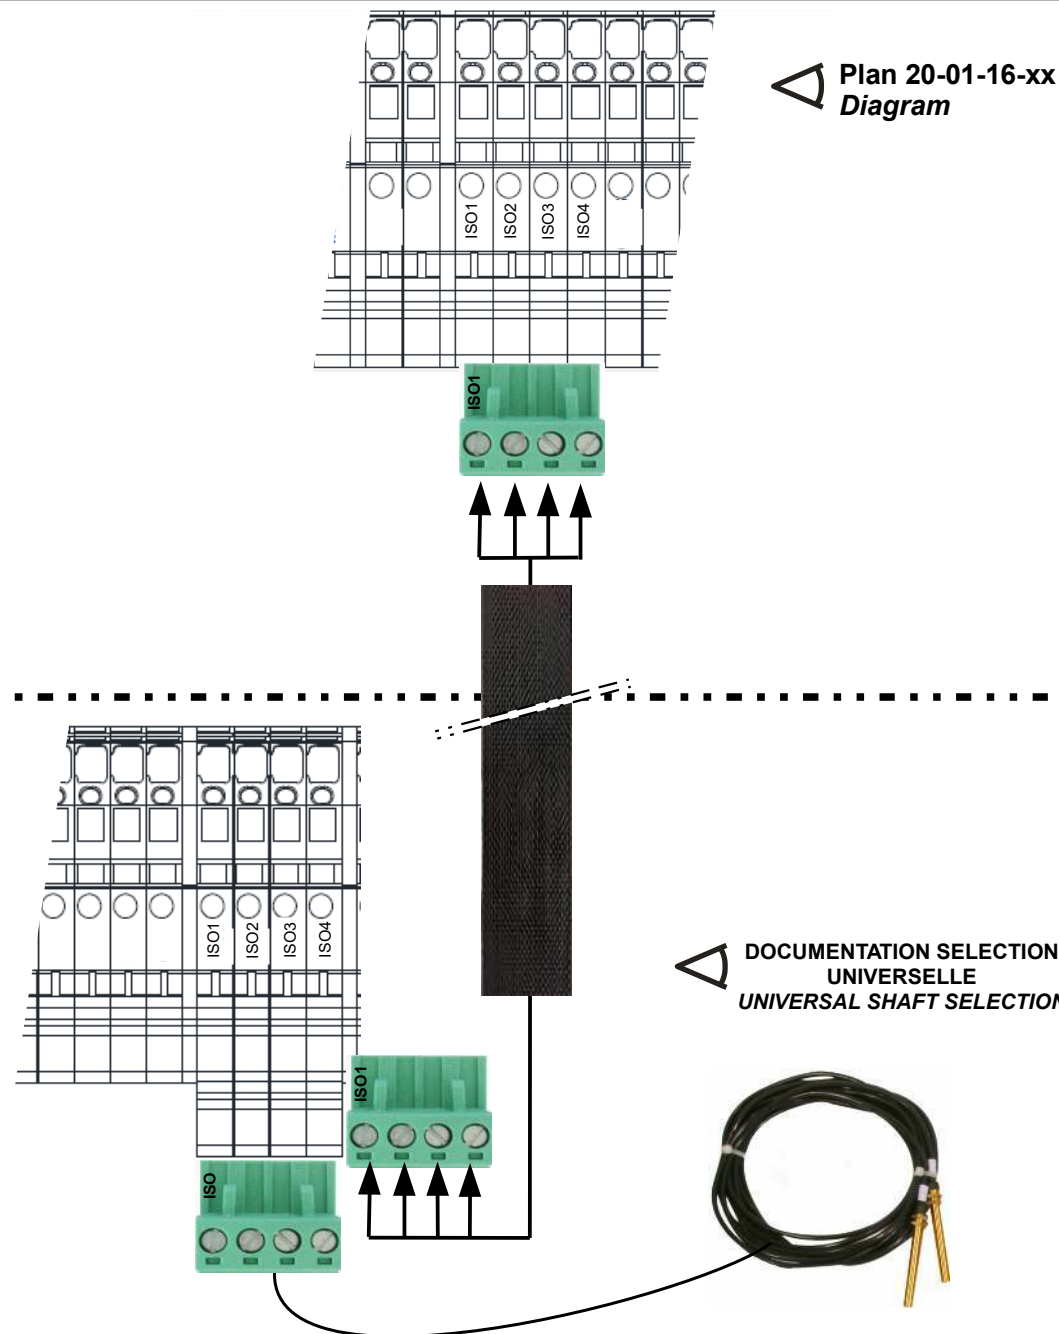


ARMOIRE
POWER PANEL


TOIT CABINE
TOP OF CAR


DOCUMENTATION SELECTION
UNIVERSELLE
UNIVERSAL SHAFT SELECTION

MARCHE PROVISOIRE UNIQUEMENT ONLY PROVISIONAL MODE

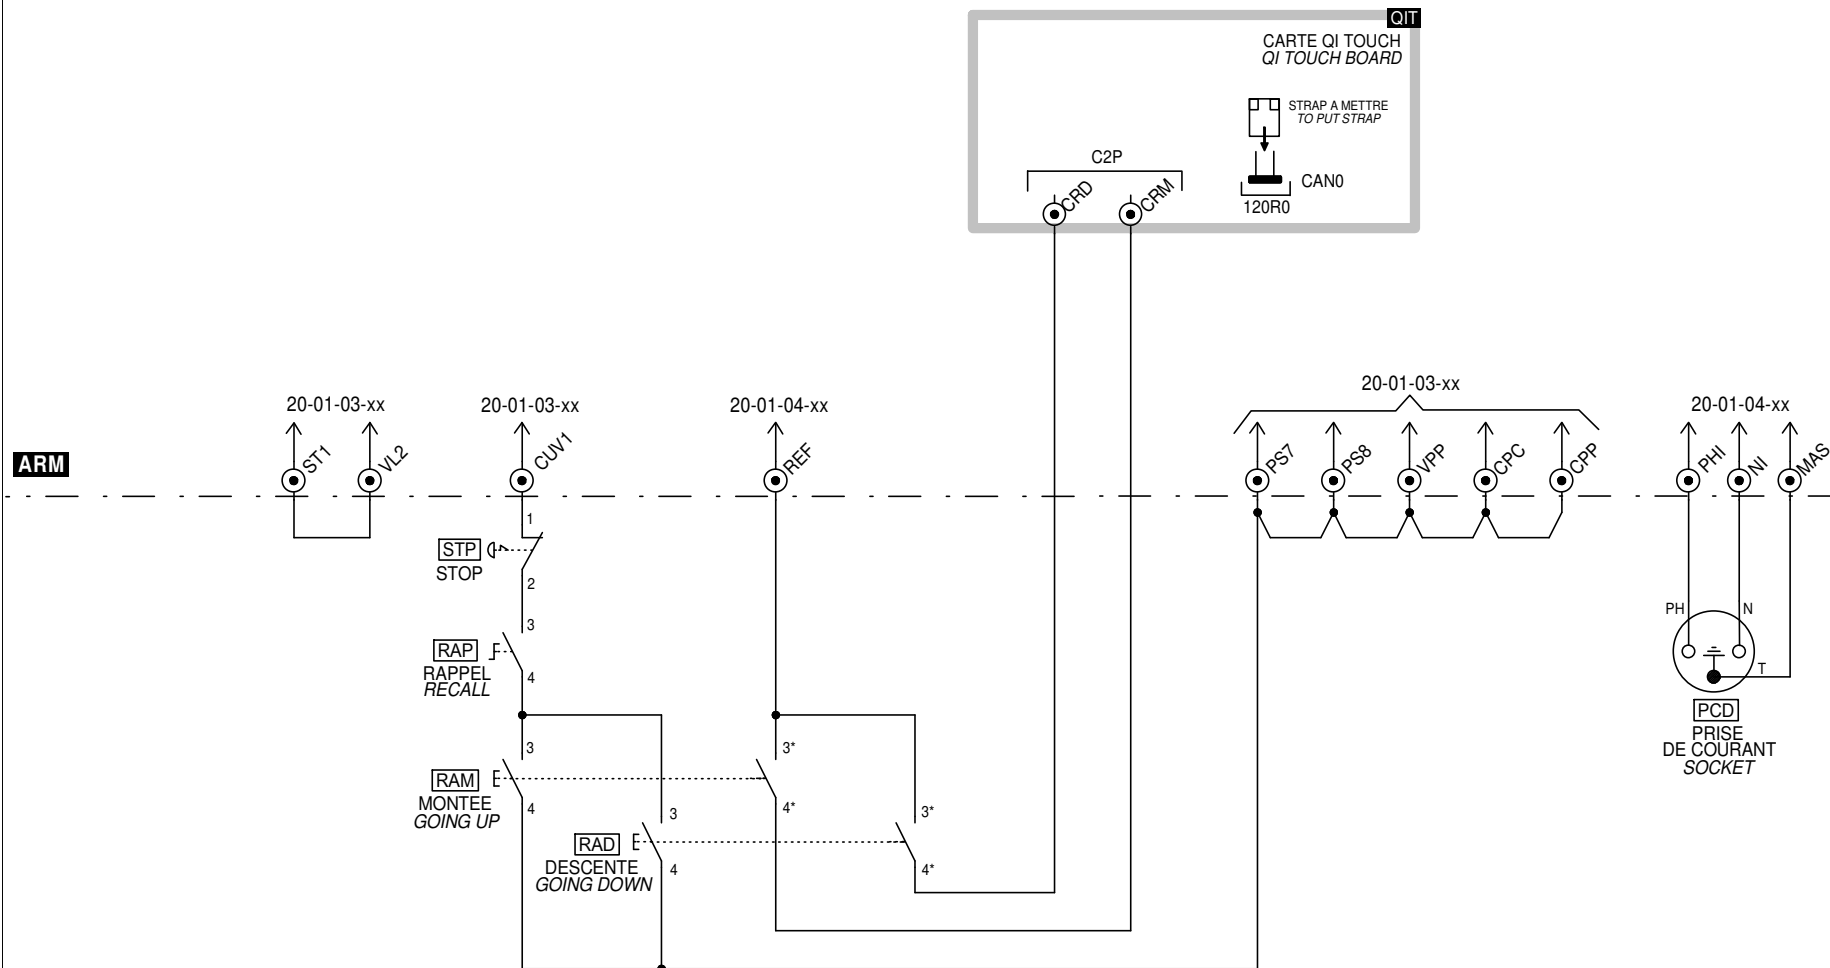

Client	9000020312 - CLIME ASCENSEURS SA	Customer	9000020312 - CLIME ASCENSEURS SA
Numero Commande SAP	863099	Case number	863099
Votre Référence	Balcon des Cimes 220047	Your Reference	Balcon des Cimes 220047
Tension réseau	Tri. 380-400V, 50/60HZ	Mains voltage	Tri. 380-400V, 50/60HZ
Régime de Neutre	TT ou TN-S	Neutral System	TT ou TN-S
Puissance (CV)	5.50	Power (HP)	5.50
In moteur (A)	10.50	Motor rated current (A)	10.50
Puissance VF (kw)	5.5	VVVF power (kW)	5.5
Calibre Disjoncteur de Puissance (A)	16	Power Circuit Breaker Rating (A)	16
Contacteur (A)	18	Contactor (A)	18
Thermique (A)	-	Thermal (A)	-
Section Cable de Puissance (mm2)	2.5	Power cable de puissance (mm2)	2.5
Consommation 24V (mA)	5379	24V Consumption (mA)	5379
Consommation Onduleur (W)	530.1	UPS Consumption (W)	530.1
Niveau porte palière différente	A\A\A\A\A\A\A	Different landing door level	A\A\A\A\A\A\A

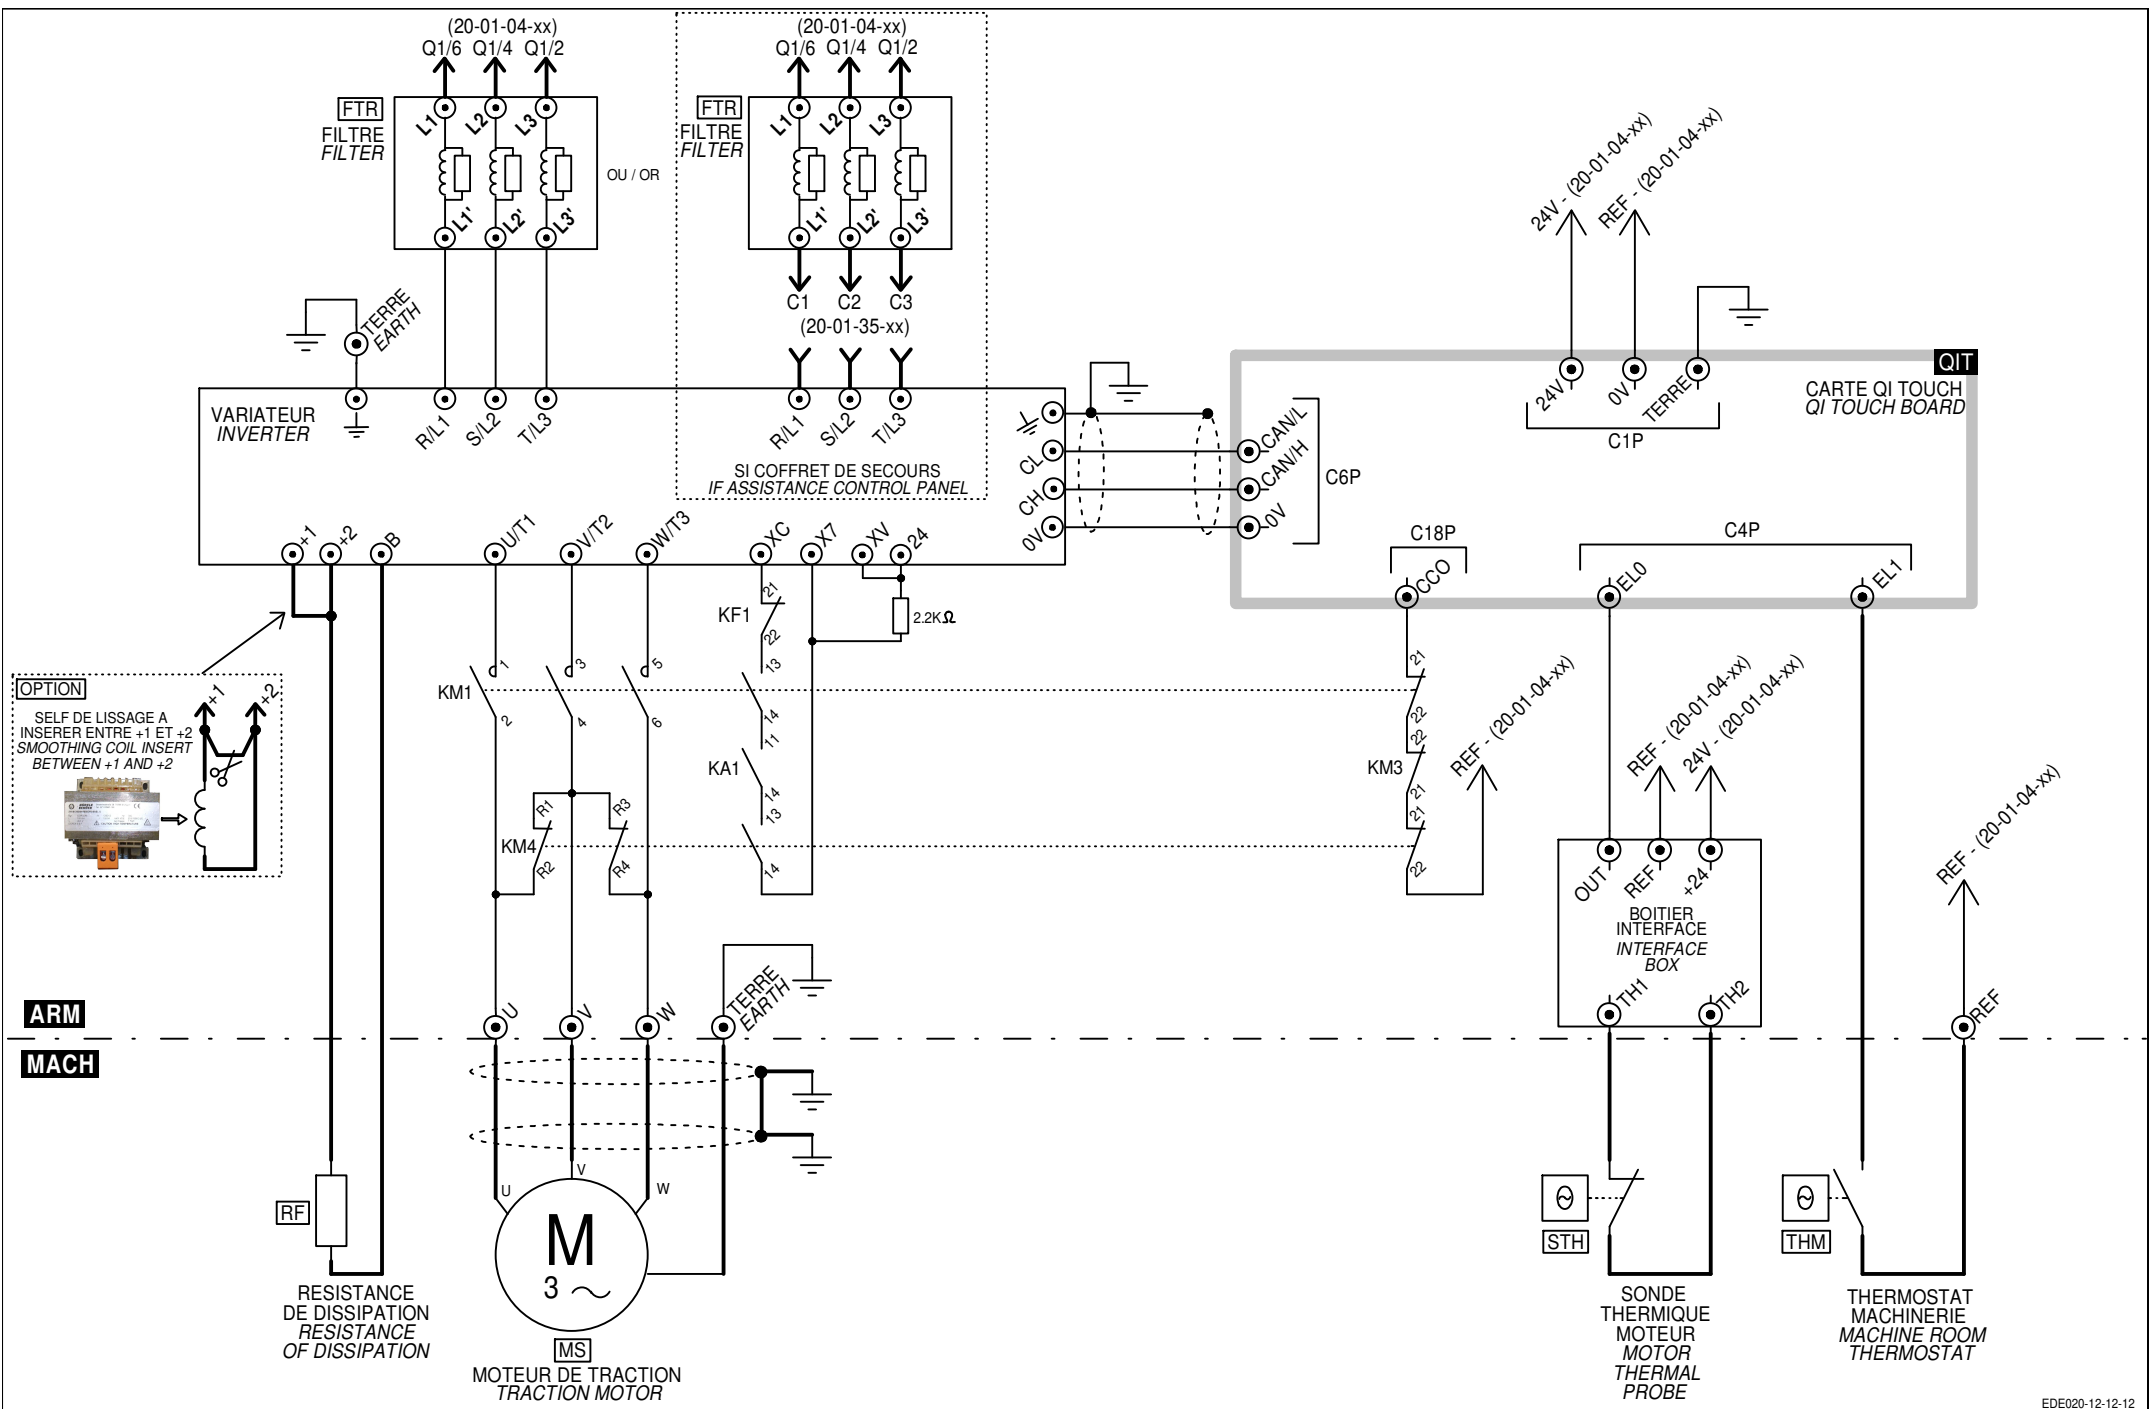


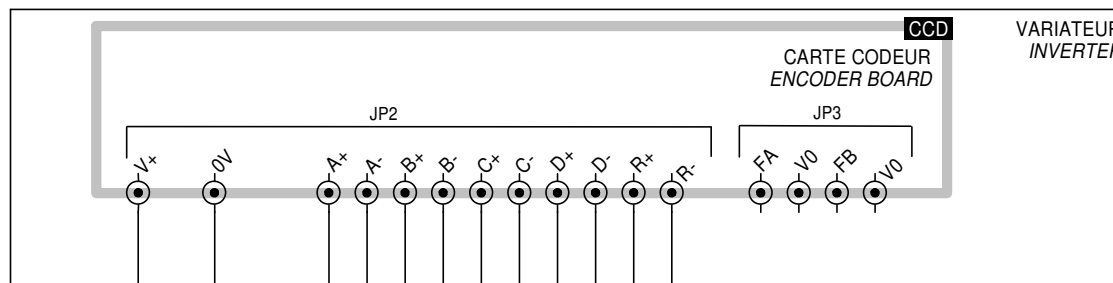

ARM

MACH


SIN/COS
CODEUR SIN/COS
SIN/COS ENCODER

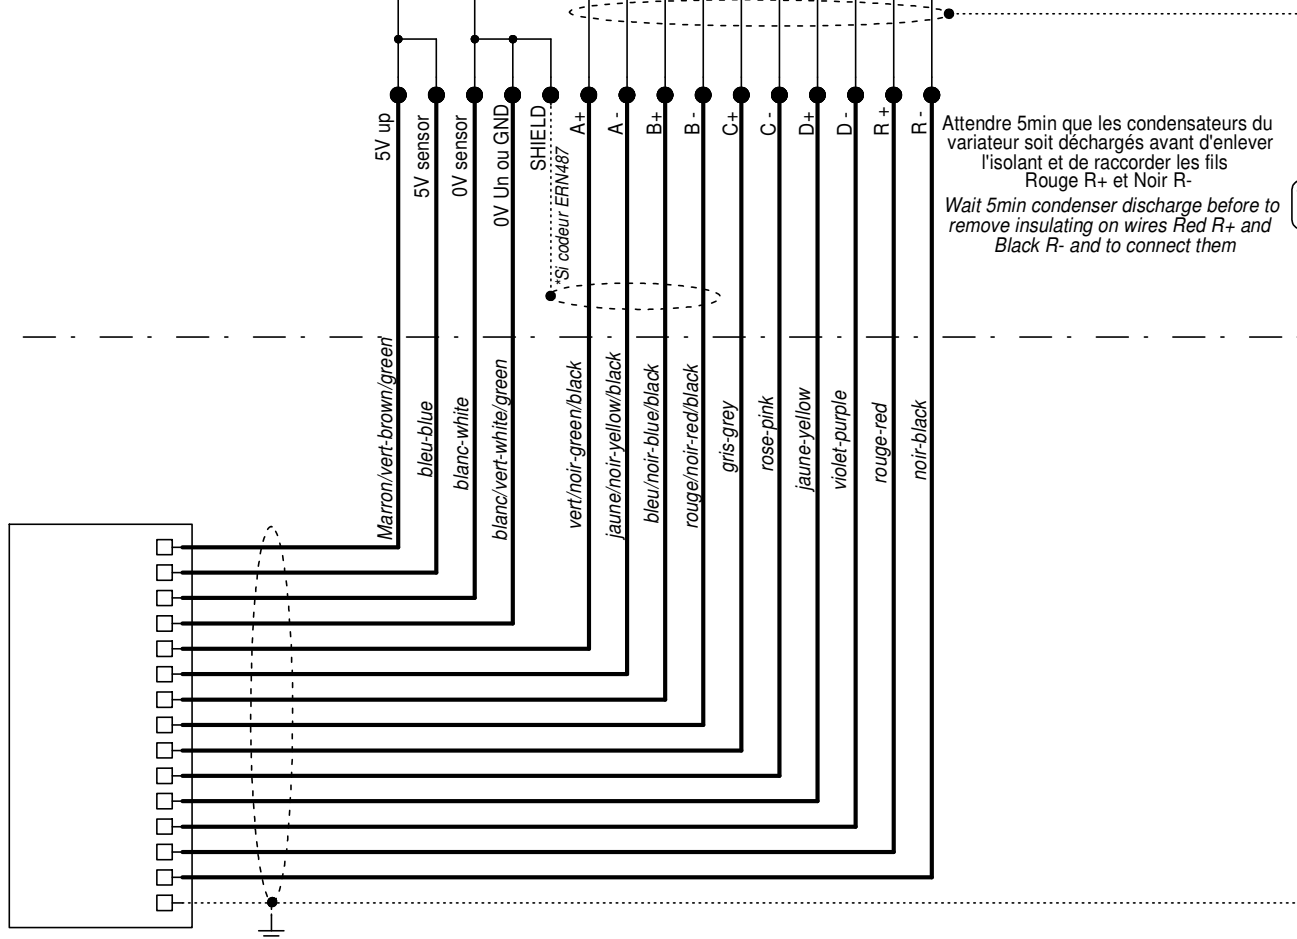


Attendre 5min que les condensateurs du variateur soit déchargés avant d'enlever l'isolant et de raccorder les fils Rouge R+ et Noir R-
Wait 5min condenser discharge before to remove insulating on wires Red R+ and Black R- and to connect them


ERN(1387)		ERN(487)			
FIL WIRE	SIGNAL	FIL WIRE	PIN Sub D	PIN connecteur vert	SIGNAL
Gris Grey	5V+	Marron/Vert Brown/Green	9	1	5V up
Violet Purple	GND	Bleu Blue	9	2	5V sensor
Rose Pink	A+	Blanc White	7	3	0V sensor
Blanc White	A-	Blanc/Vert White/Green	7	4	0V Un
Blanc pure Pure White	B+	Vert/Noir Green/Black	5	6	A+
Noir Black	B-	Jaune/Noir Yellow/Black	6	7	A-
Marron Brown	C+	Bleu/Noir Blue/Black	8	8	B+
Rouge Red	C-	Rouge/Noir Red/Black	1	9	B-
Orange Orange	D+	Gris Grey	11	10	C+
Jaune Yellow	D-	Rose Pink	10	11	C-
Vert Green	R+	Jaune Yellow	12	12	D+
Bleu Blue	R-	Violet Purple	13	13	D-
		Rouge Red	3	14	R+
		Noir Black	4	15	R-


EDE020-12-12-12

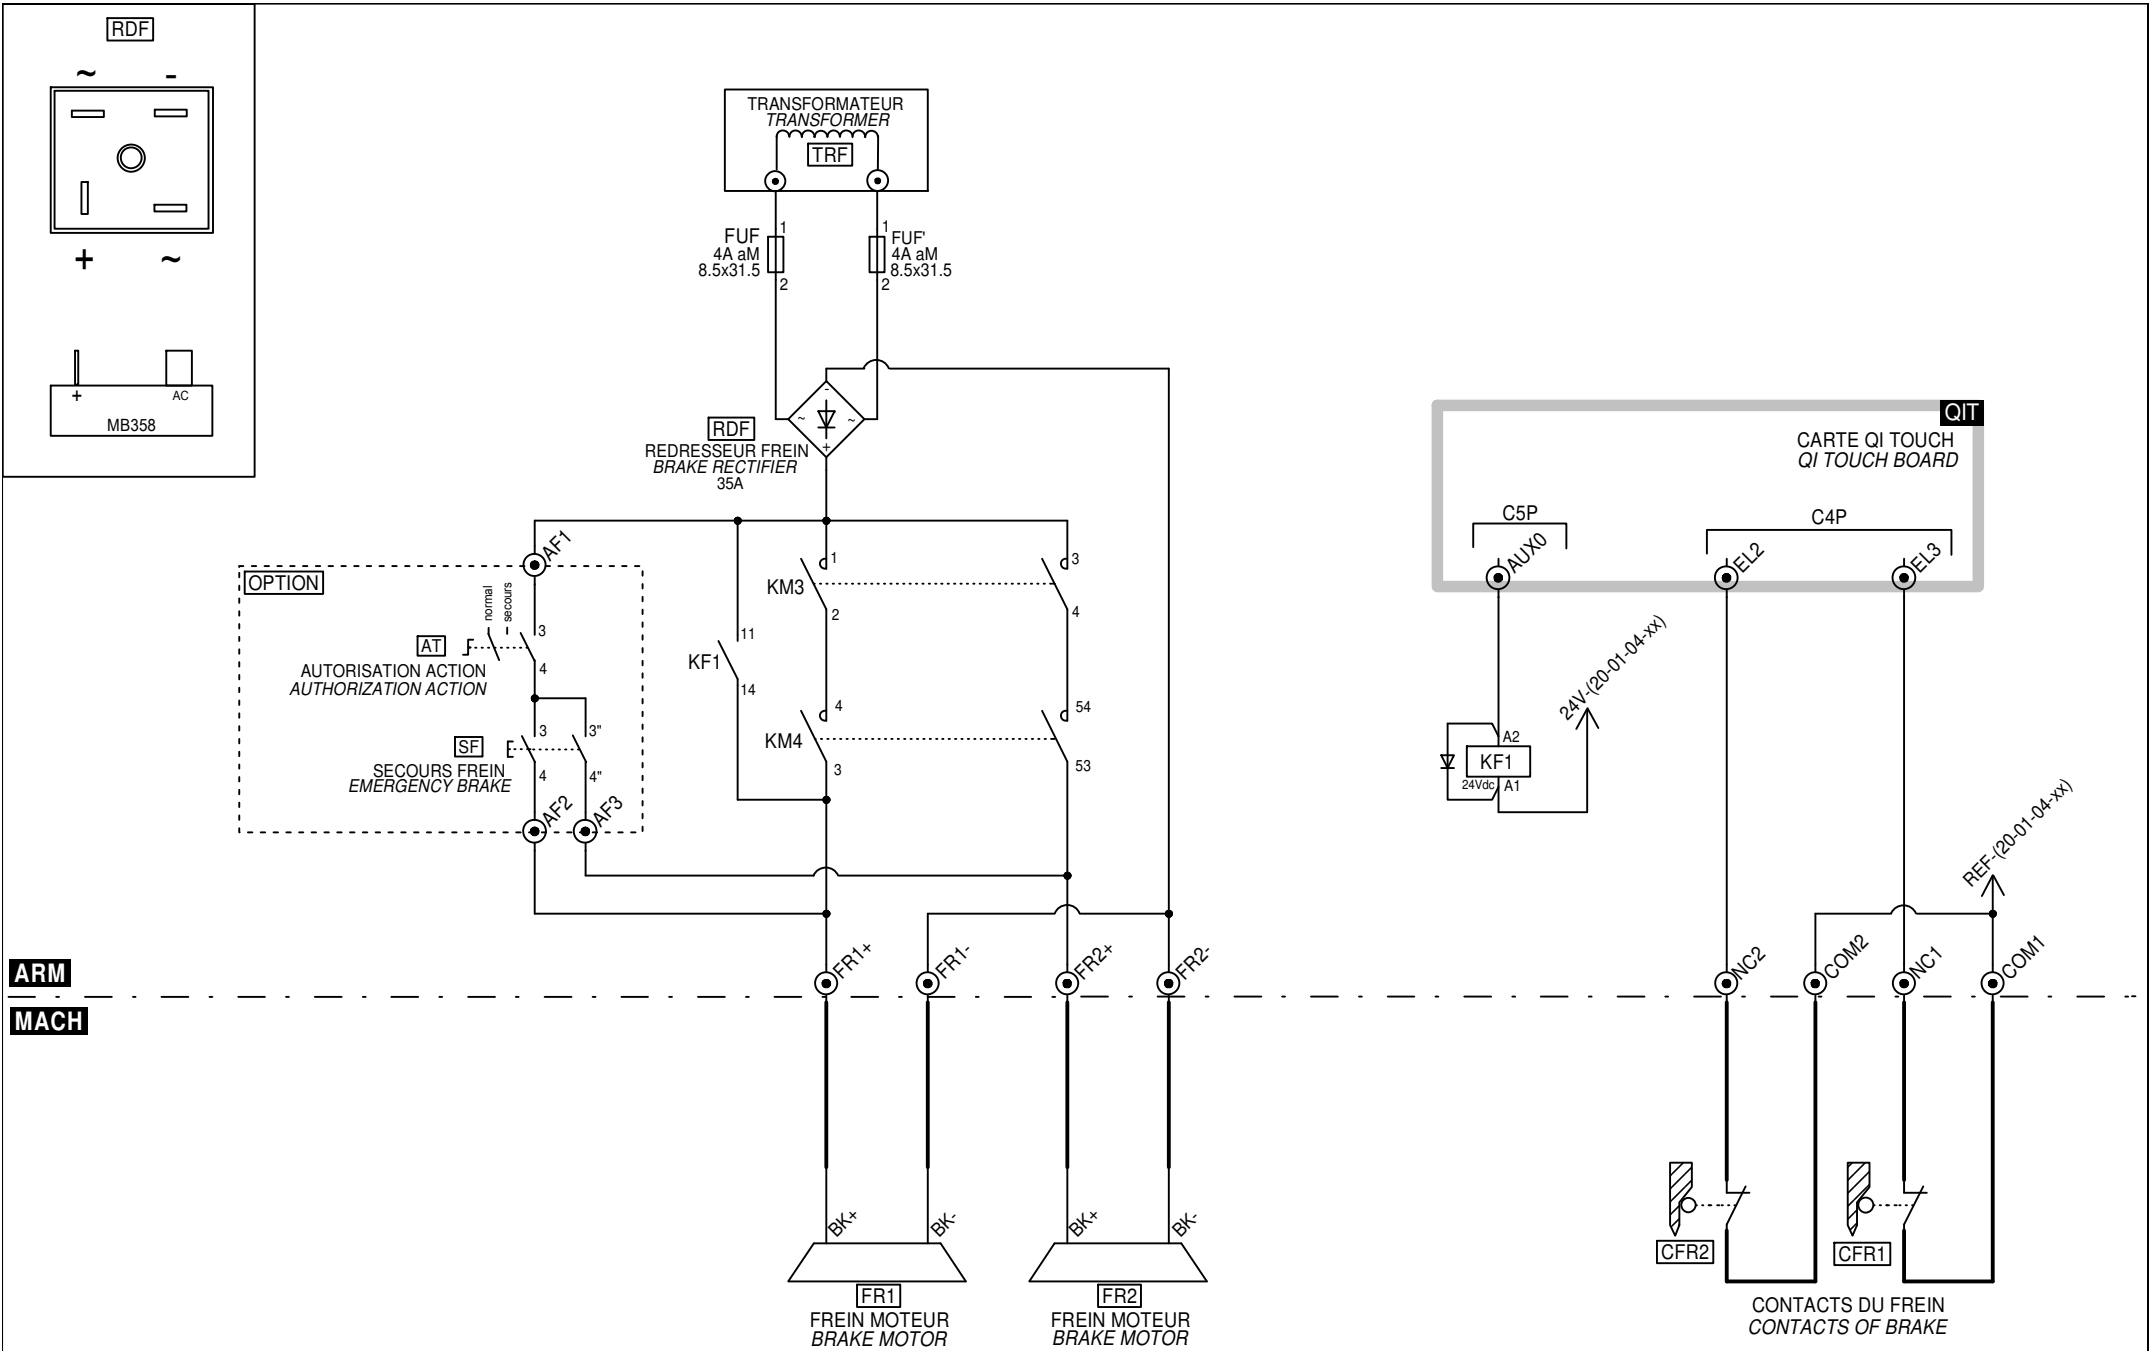


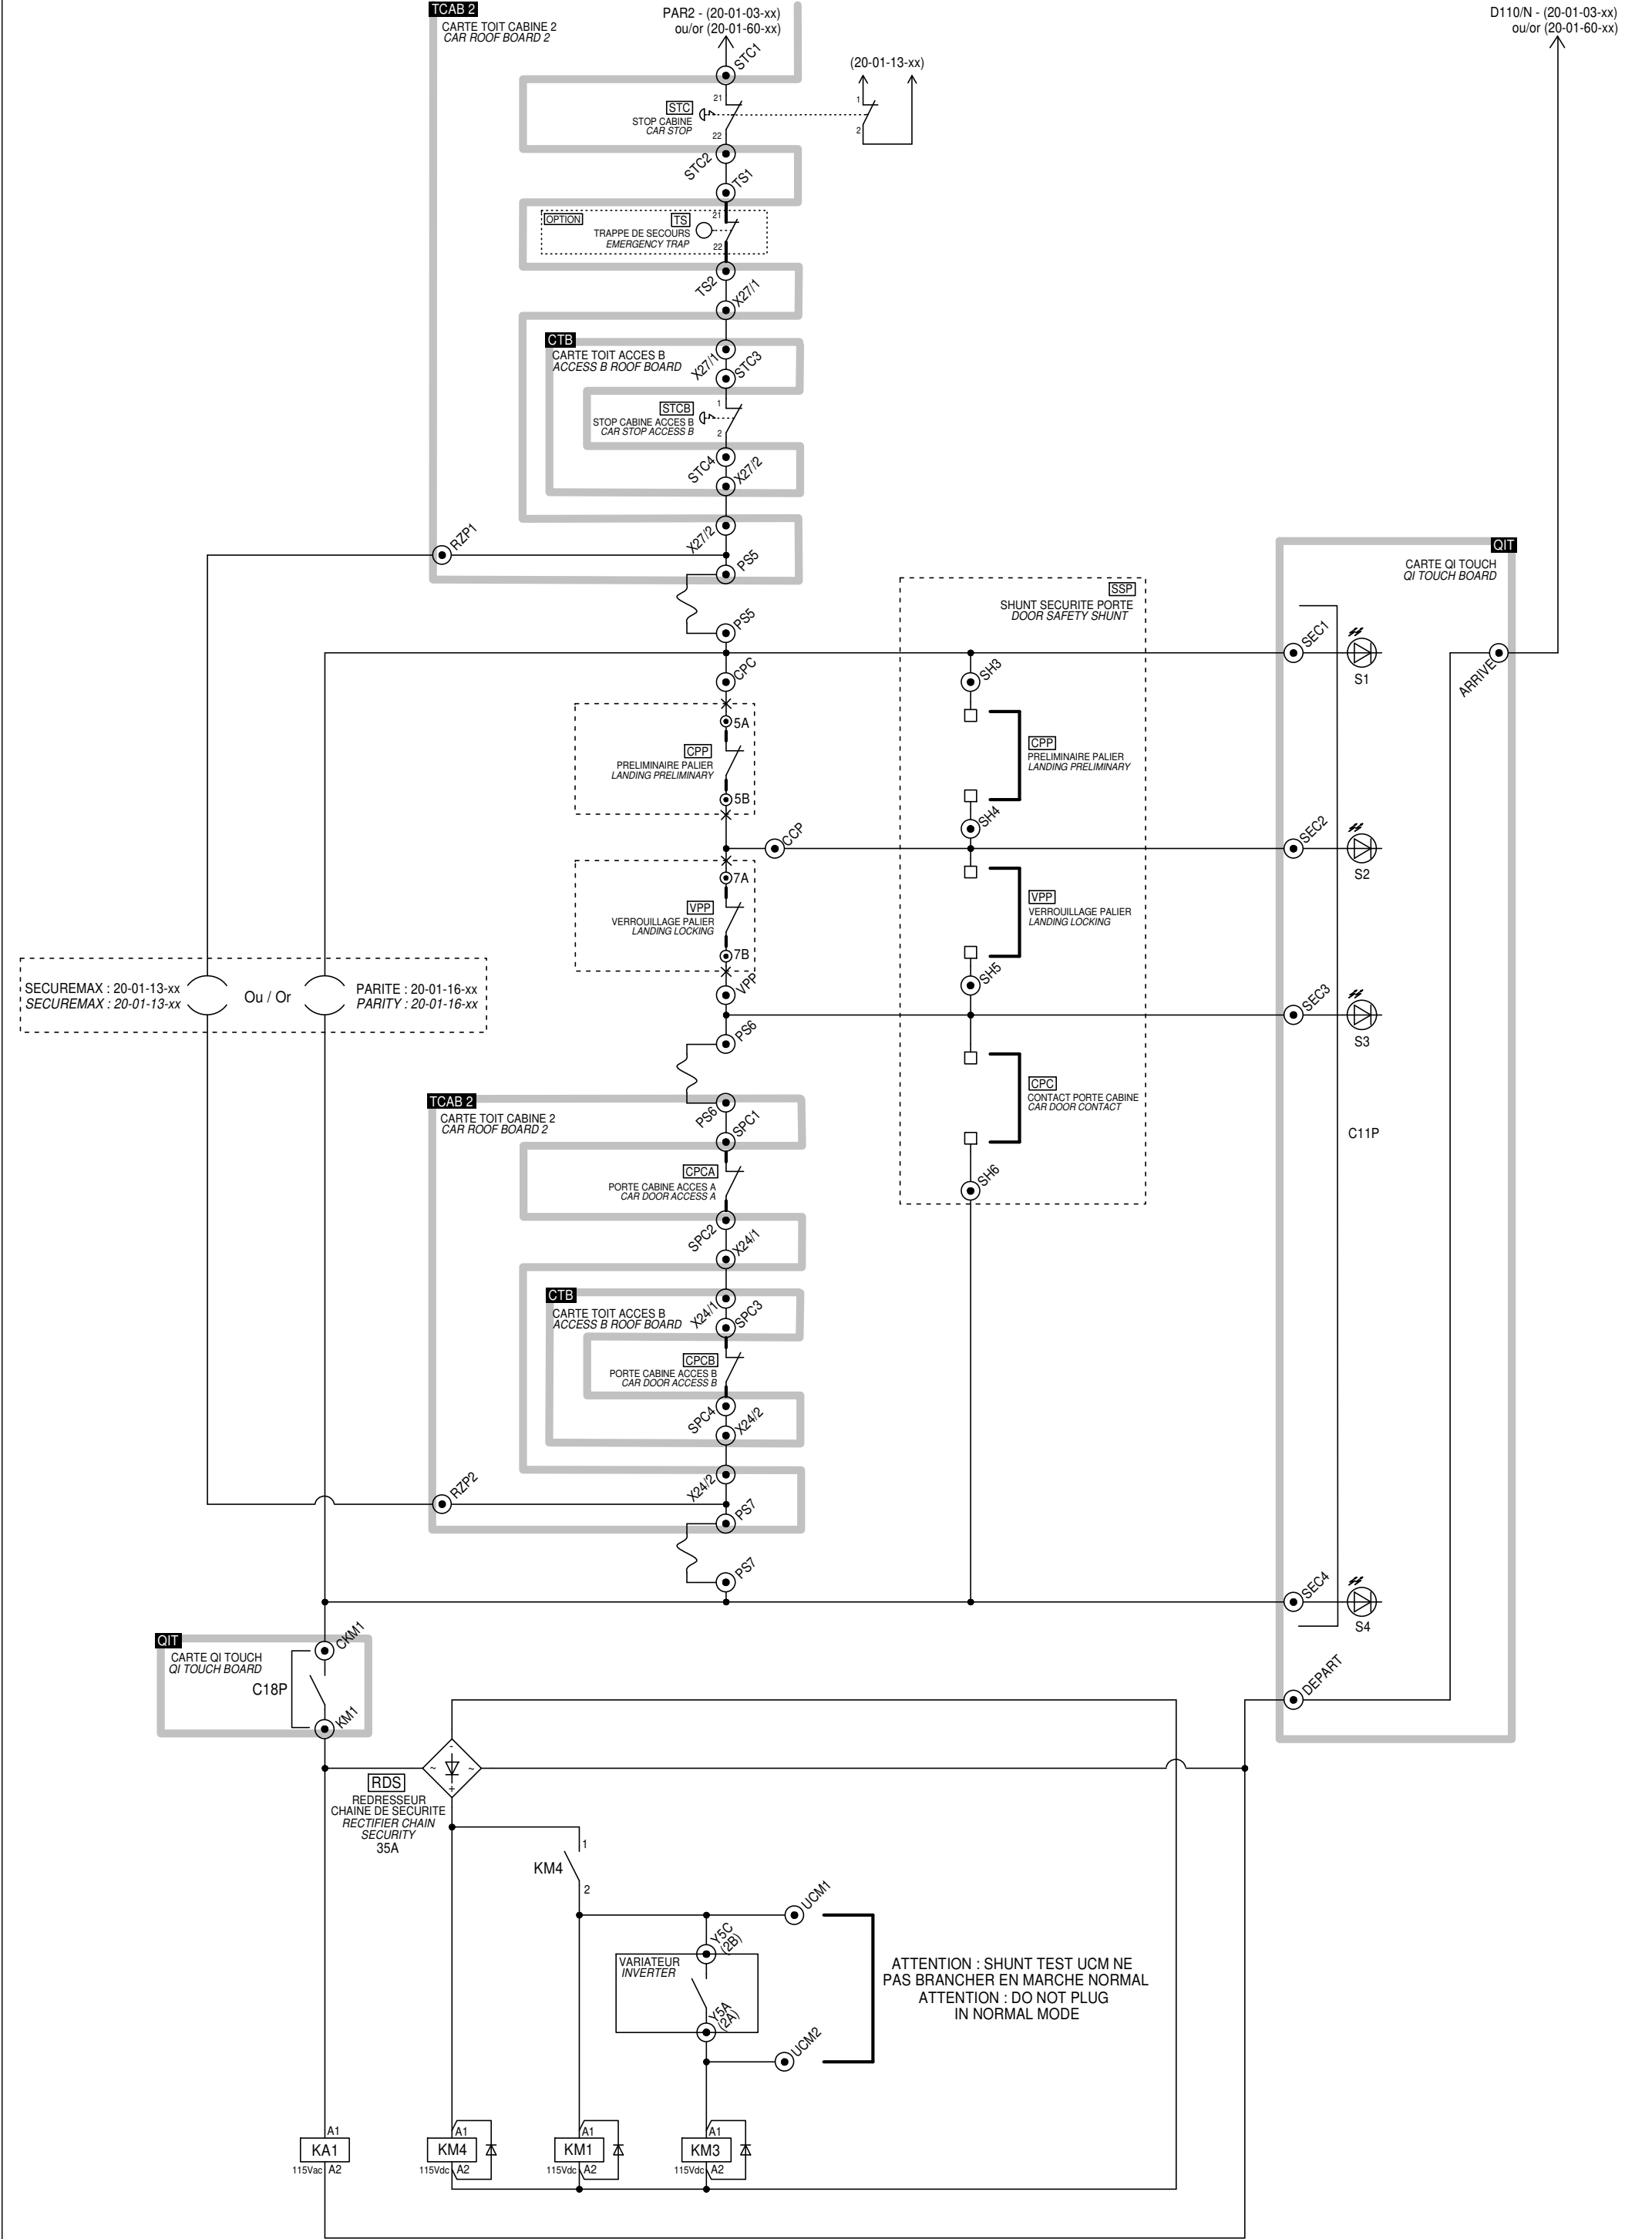


EDE020-12-12-12

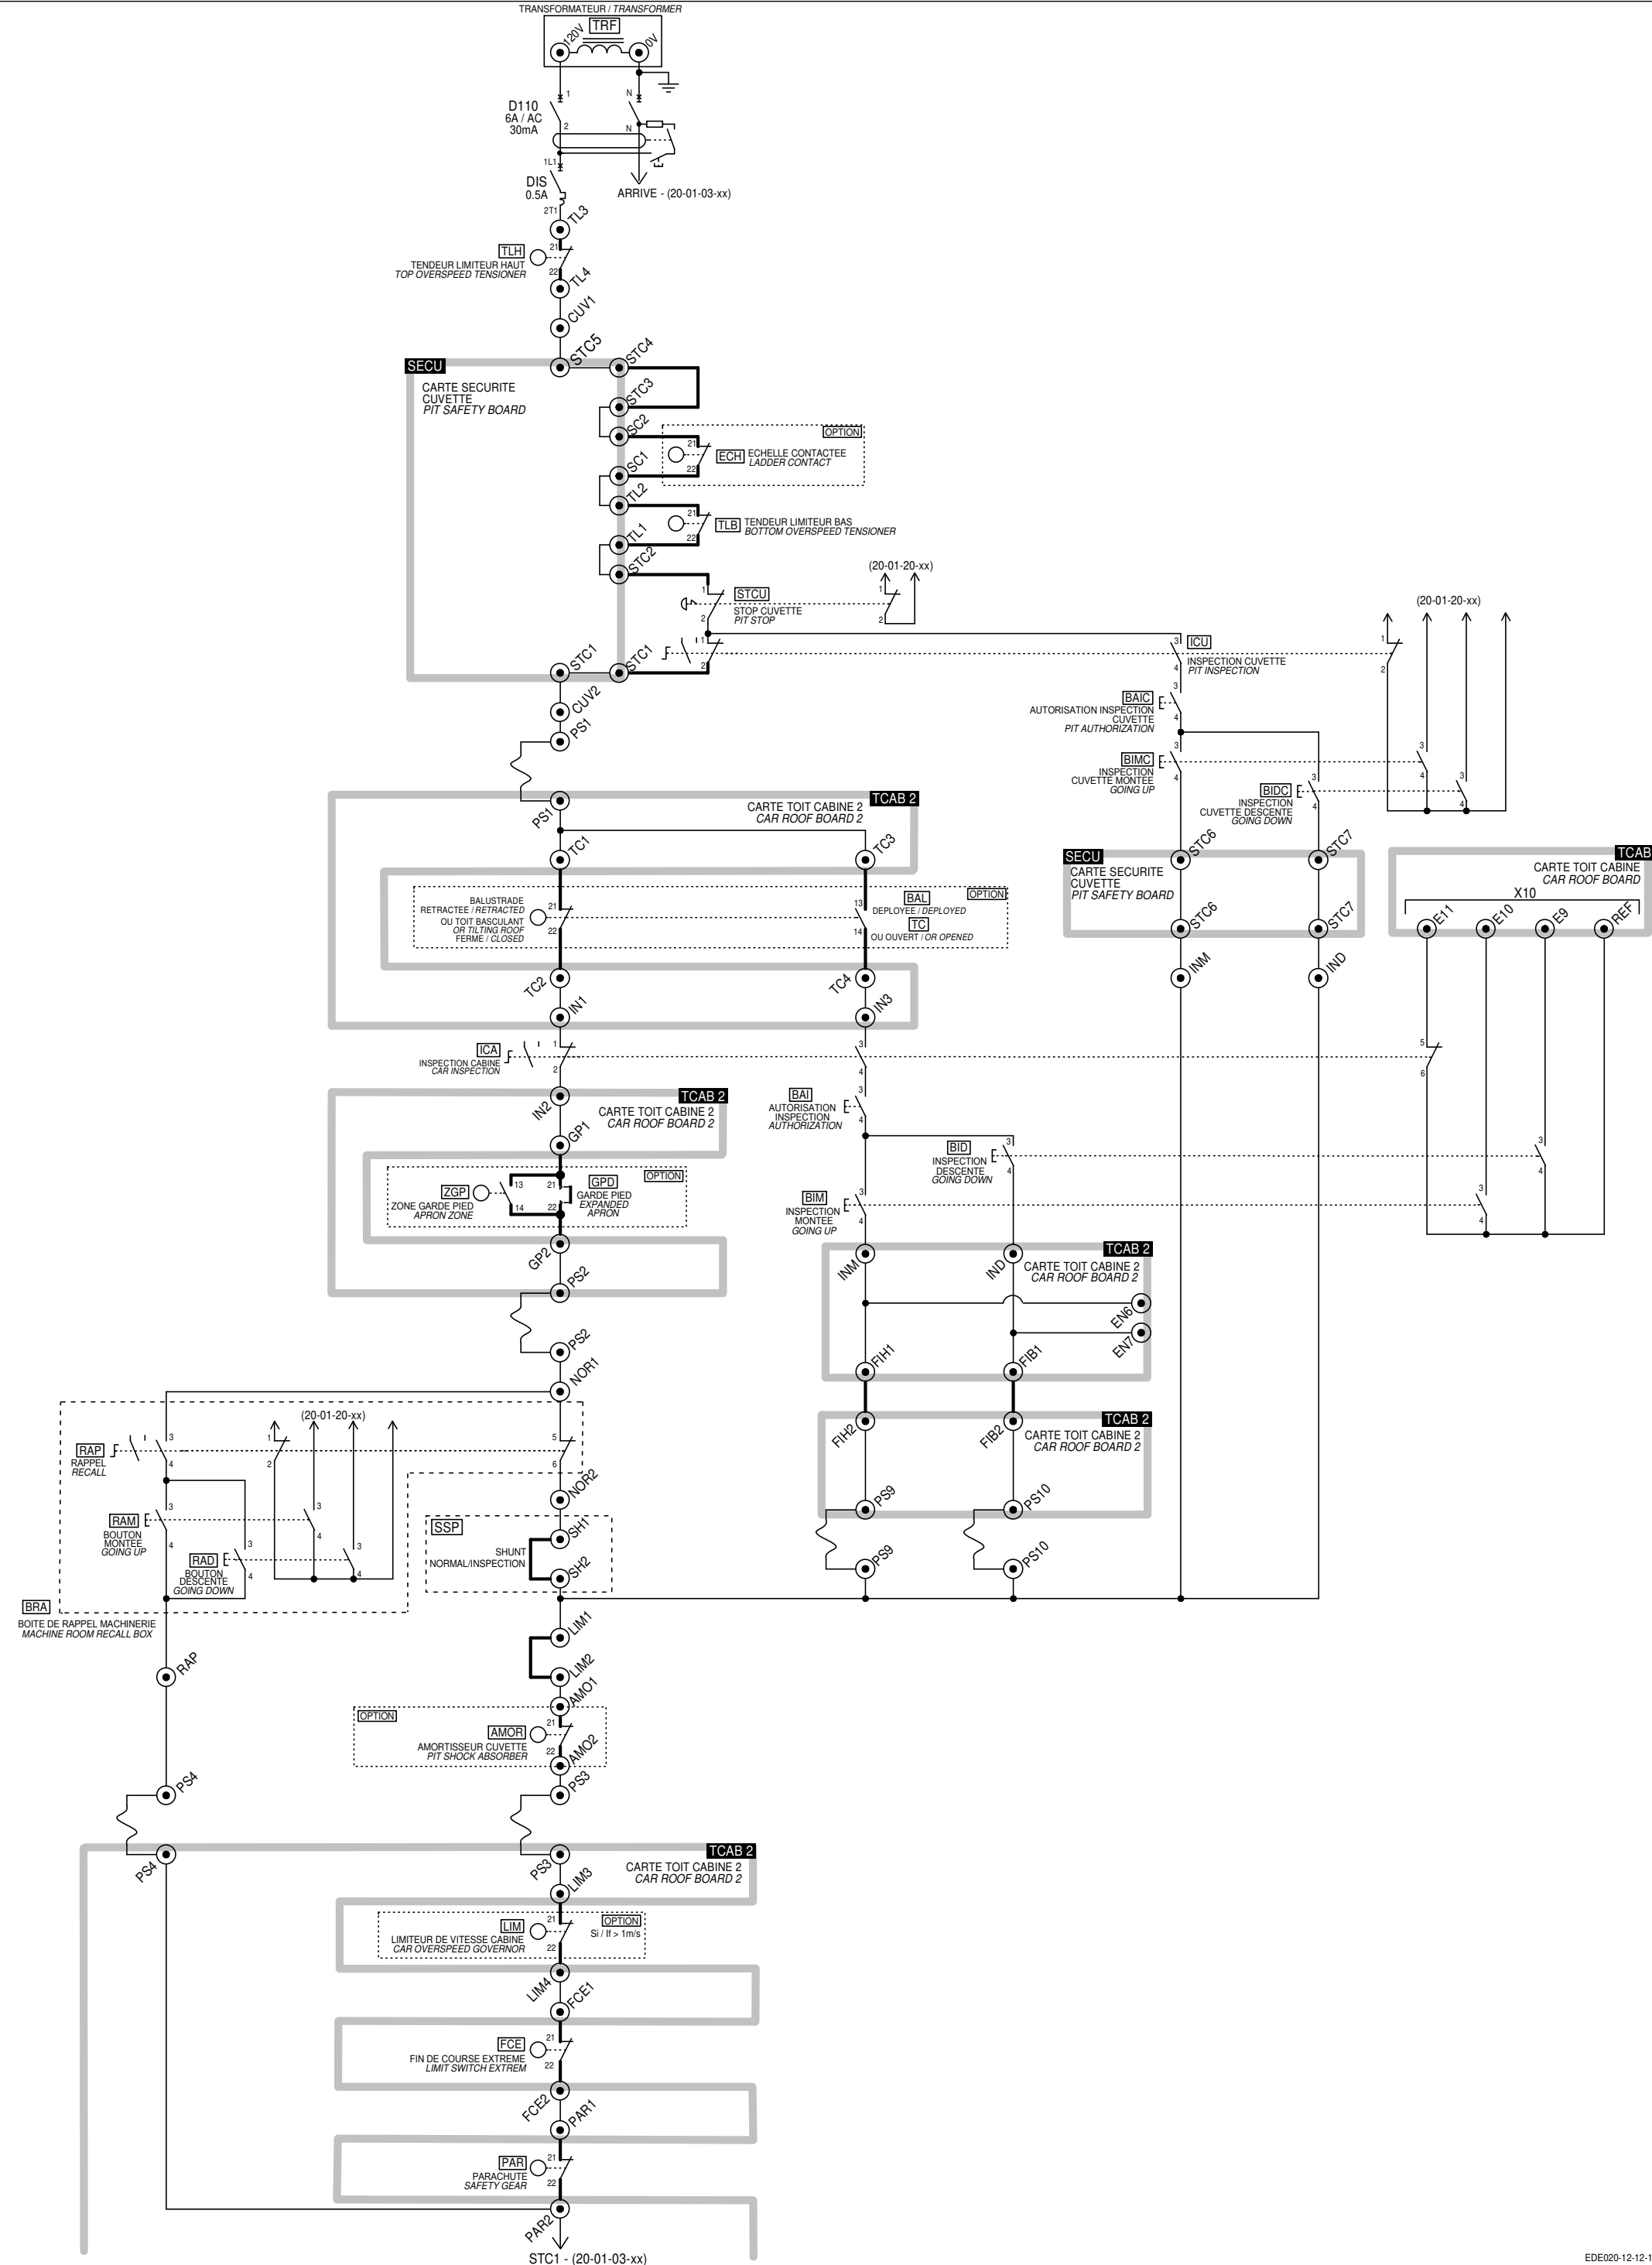

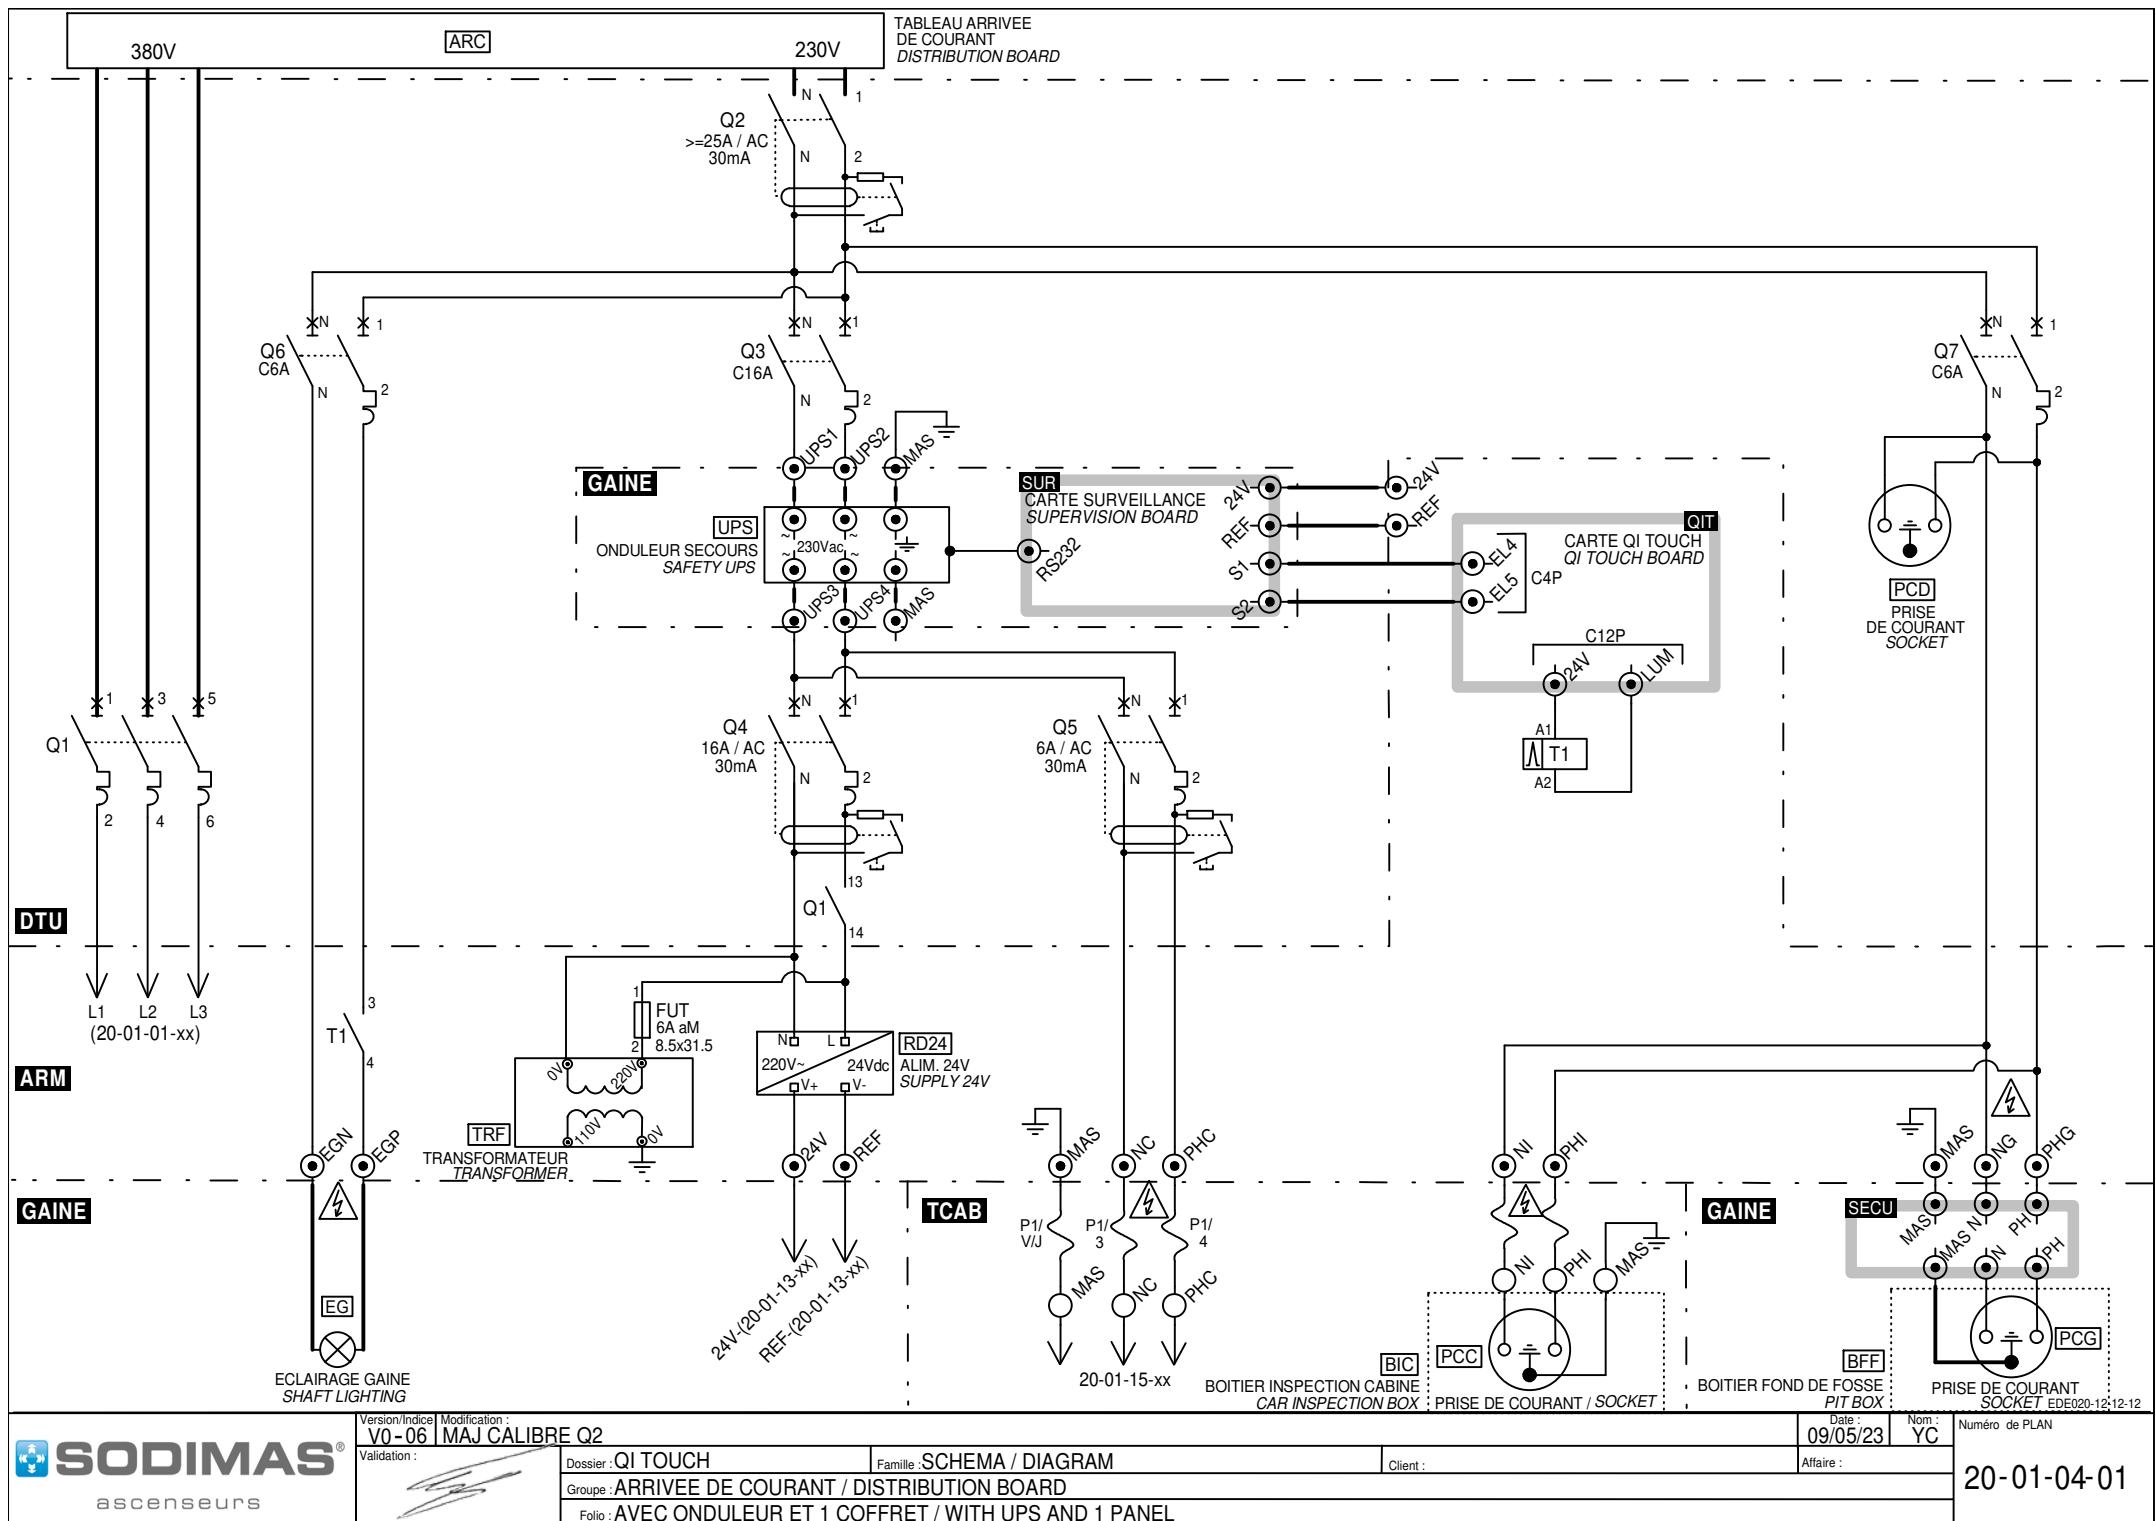


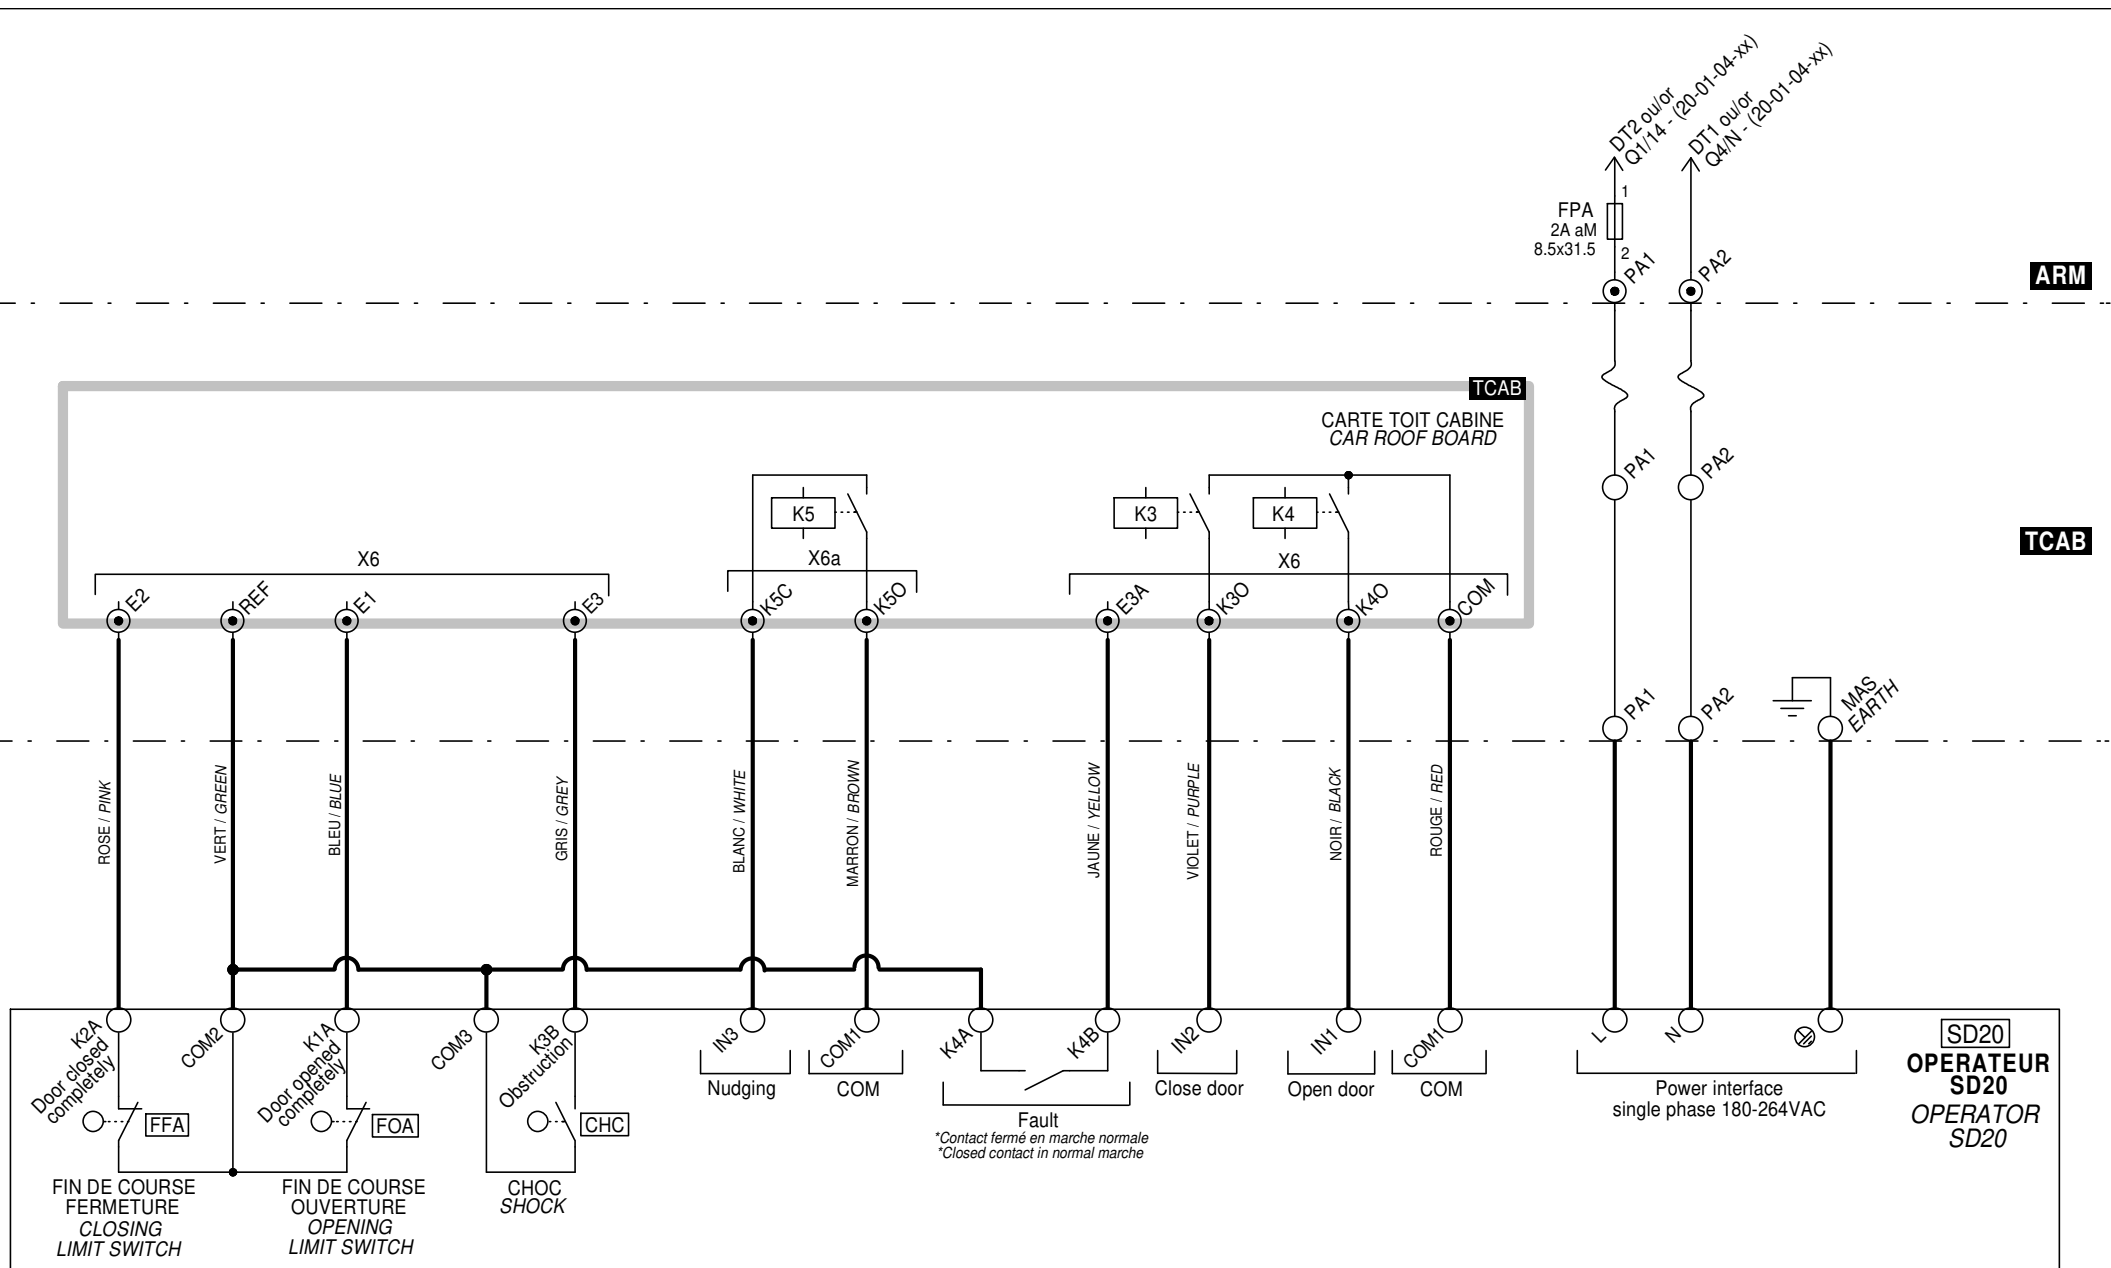


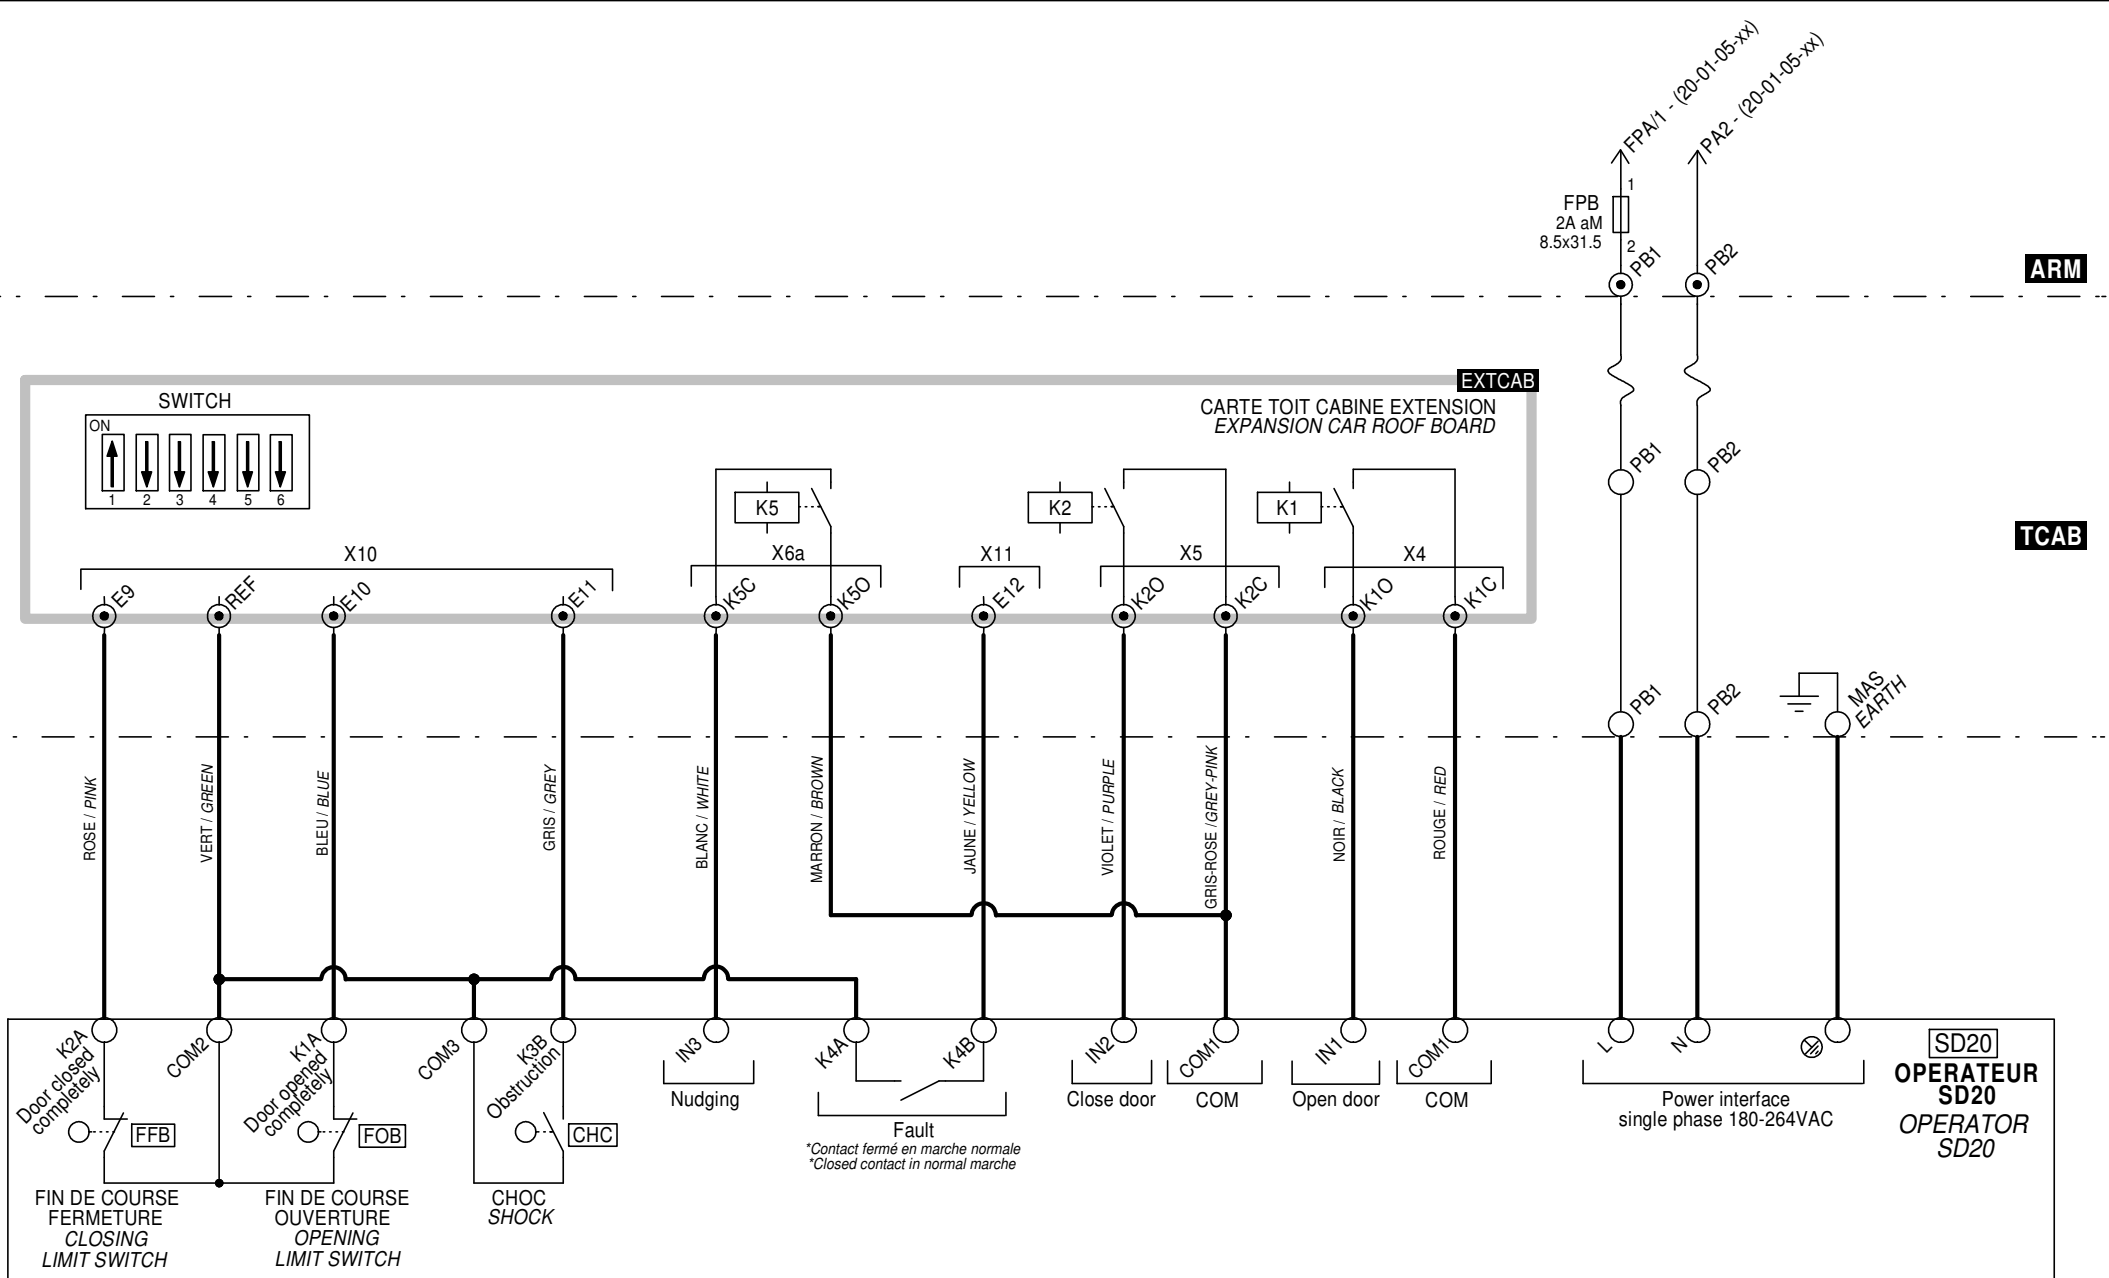


ARM


GAINÉ

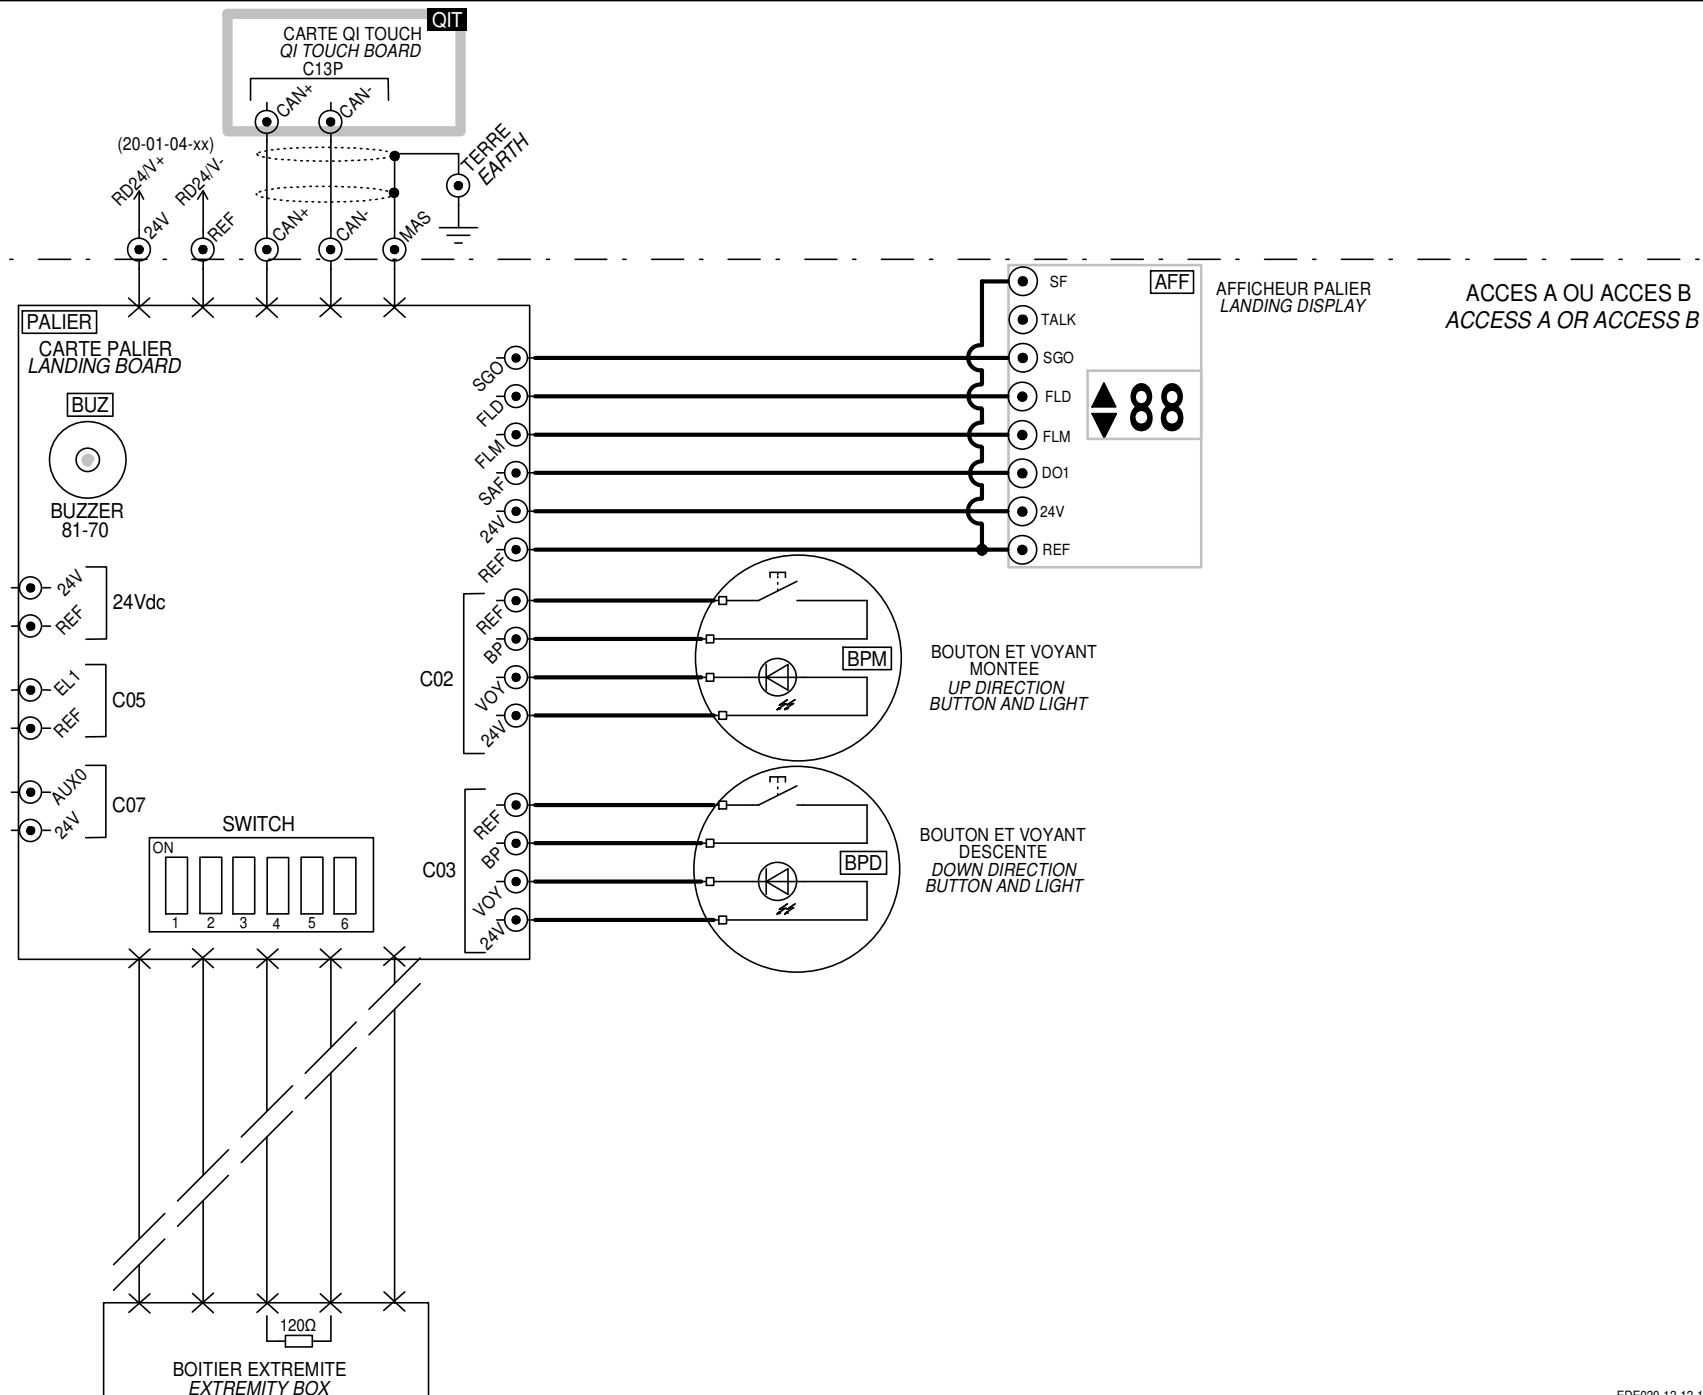

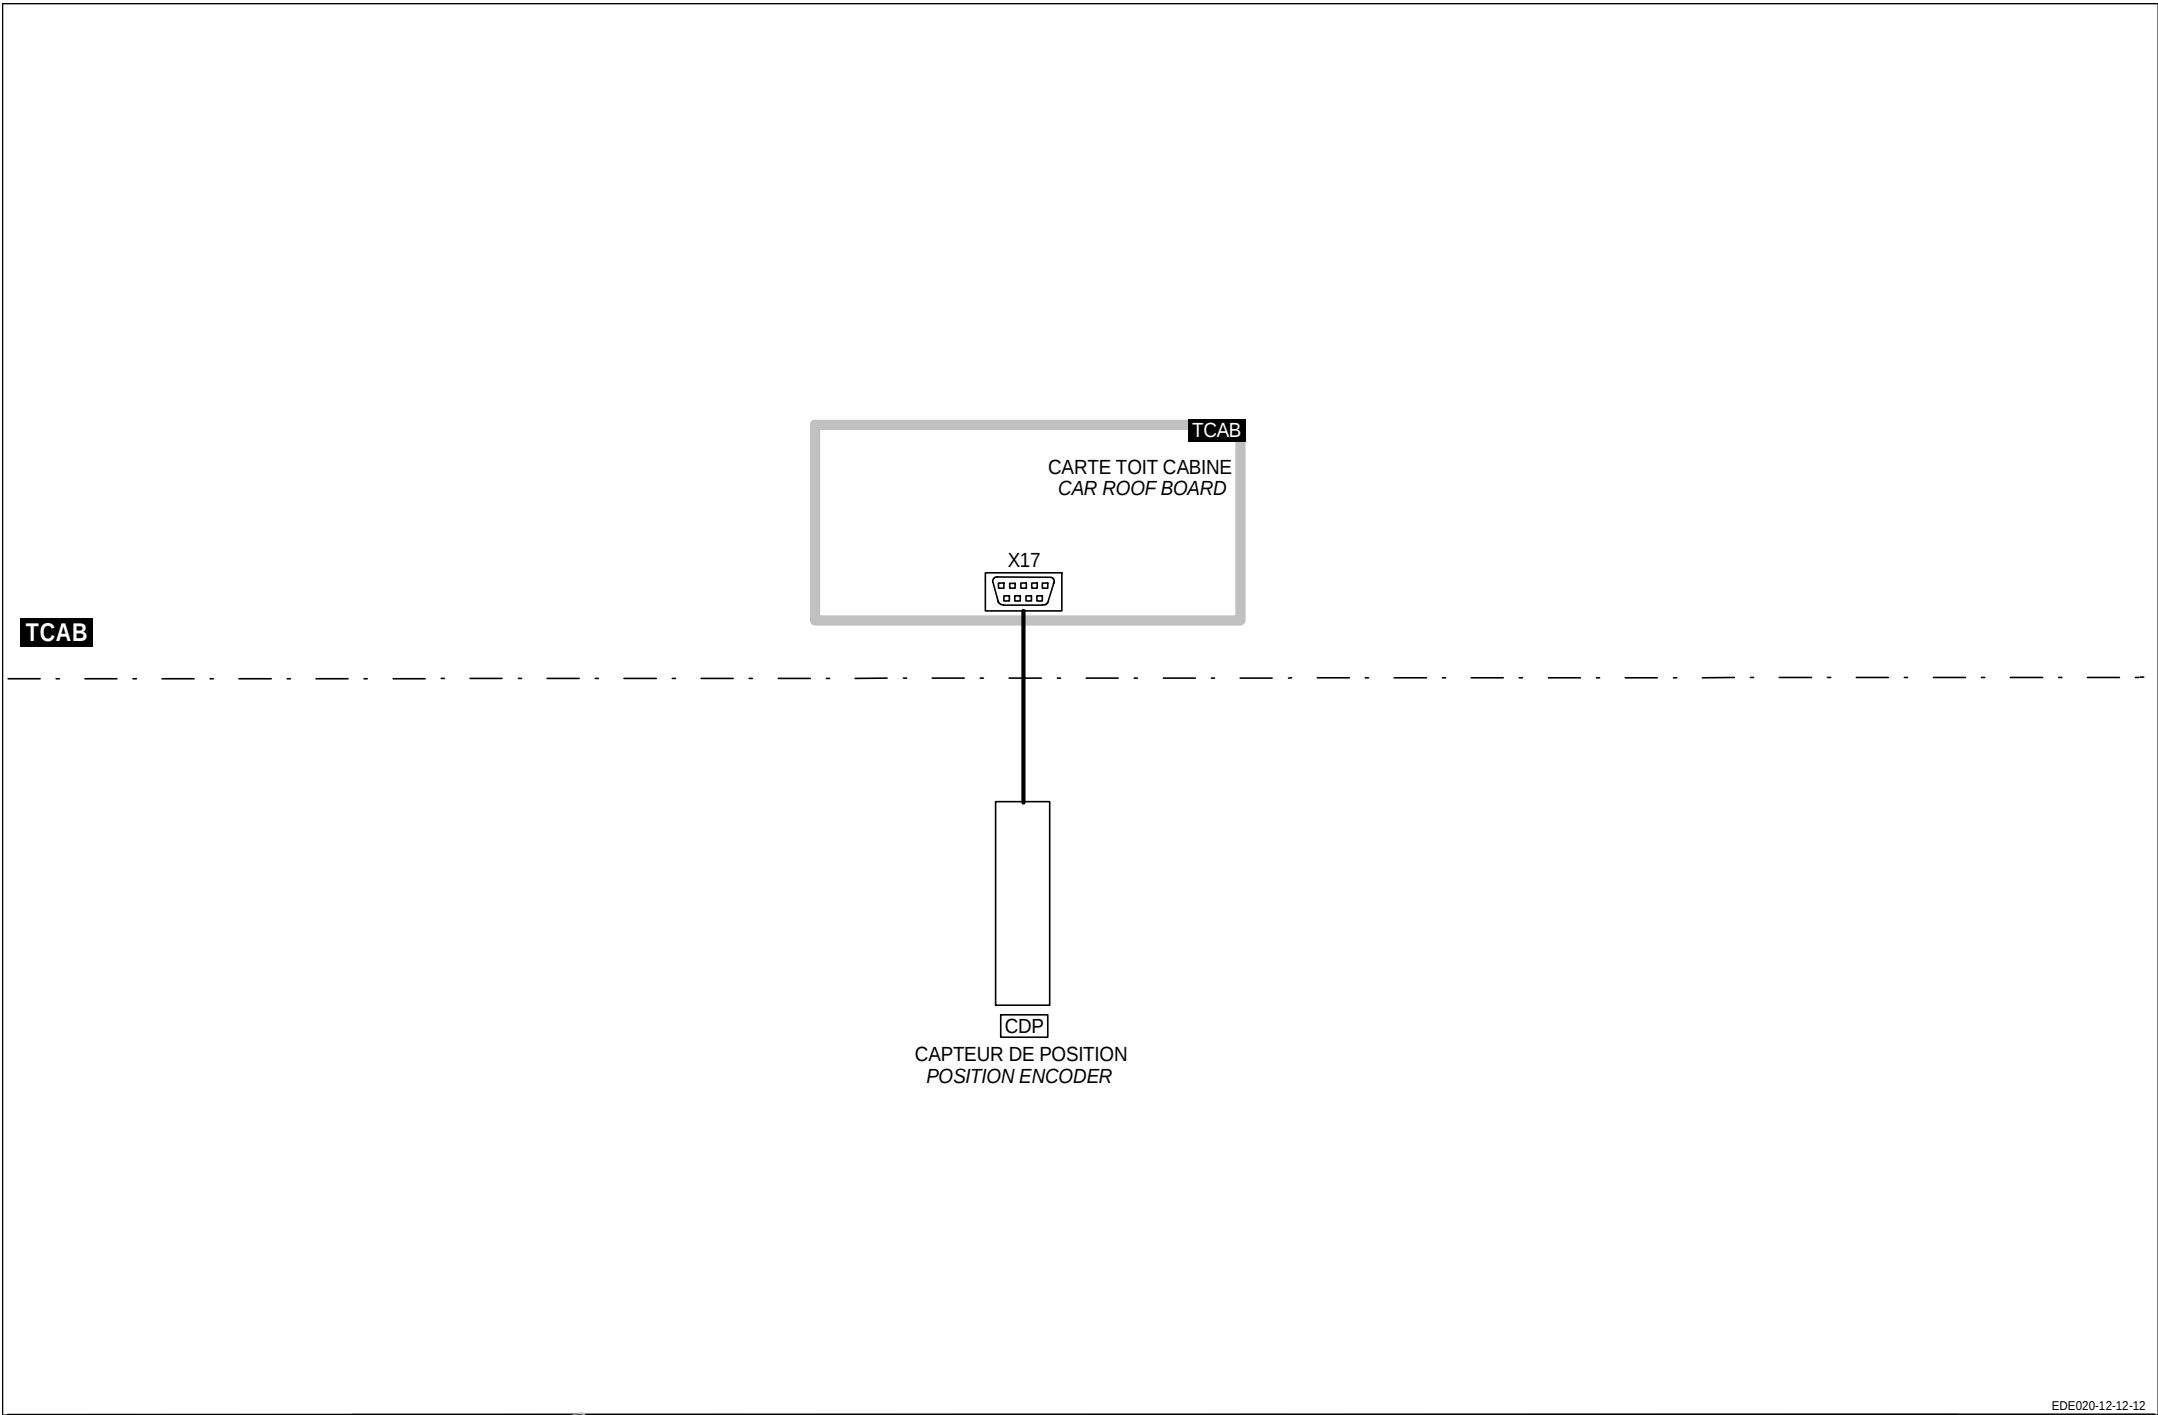

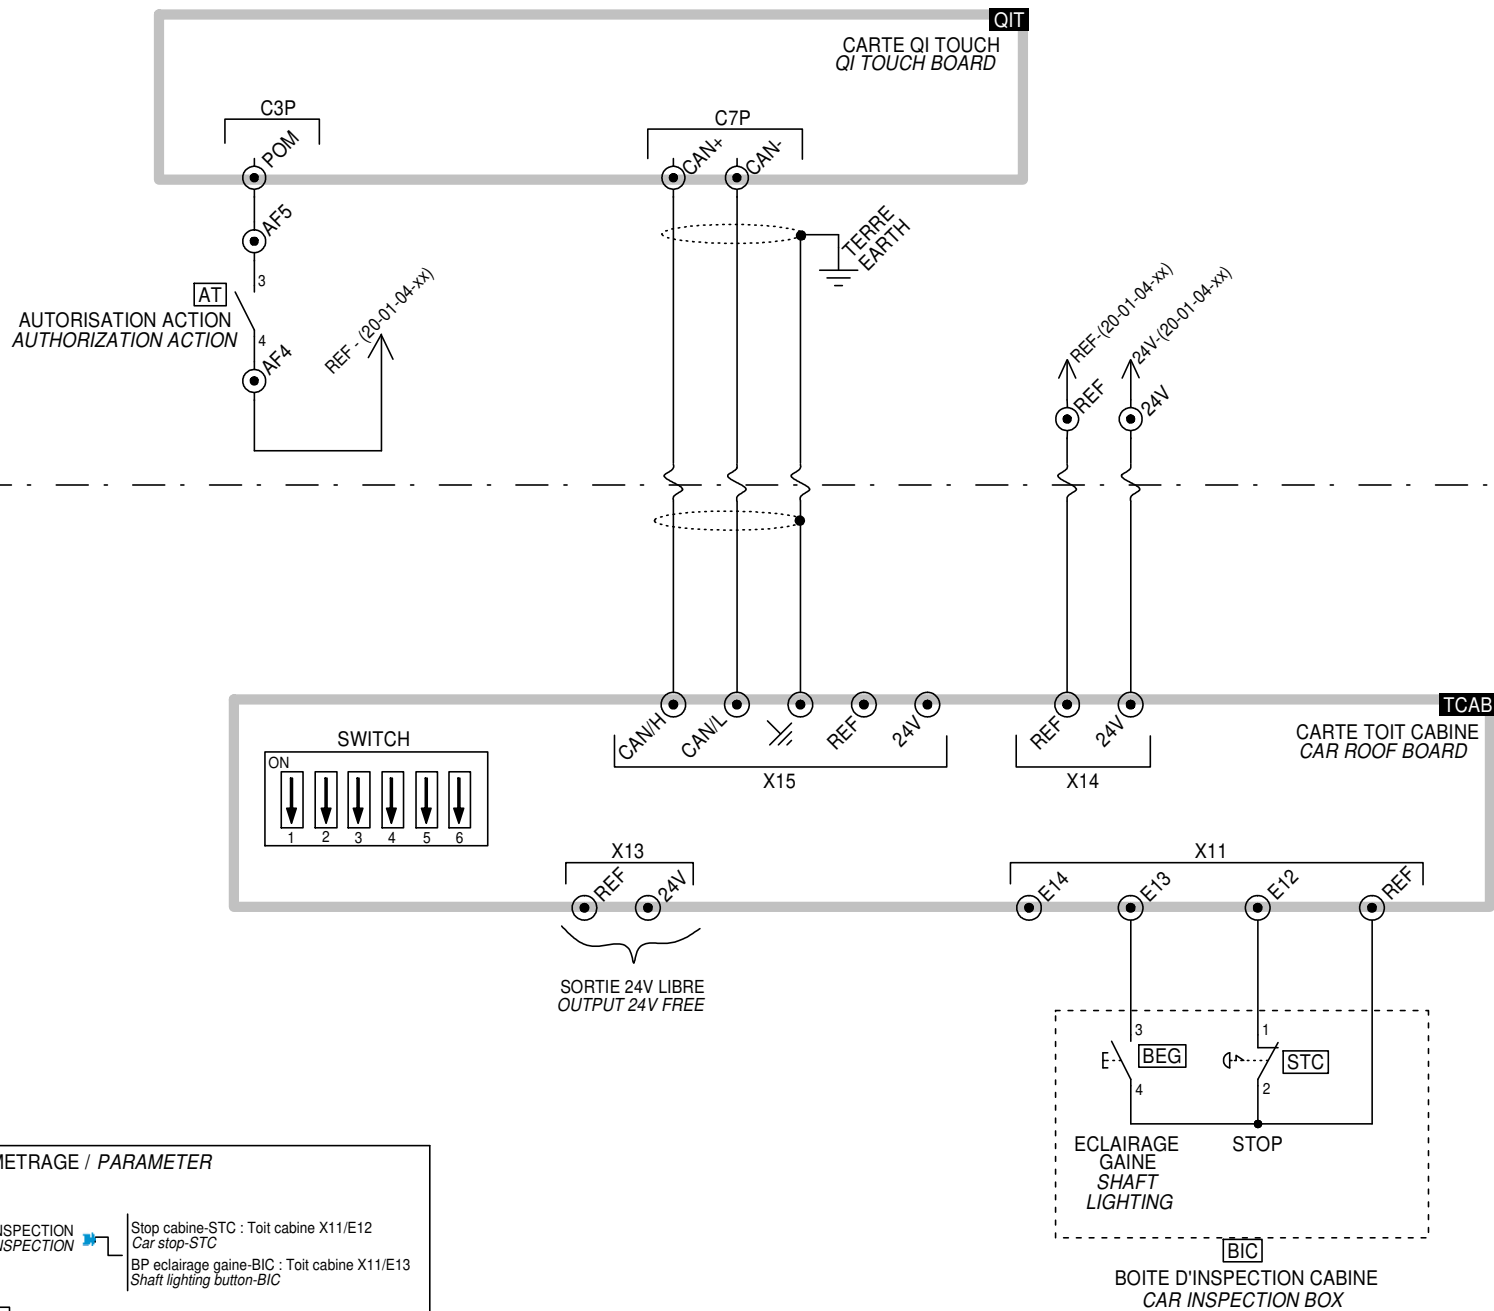

TCAB

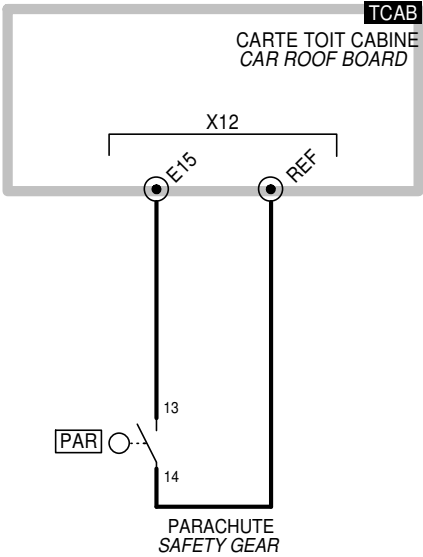

PARAMETRAGE / PARAMETER

REGLAGE
SETTING

CABINE
CAR

Contrôle parachute : Toit cabine X12/E15
Safety gear control

Contact parachute NF : Non
Safety gear contact NC : No



Version/Indice
V0-01

Modification :
CREATION

Validation :

Dossier : QI TOUCH

Famille : SCHEMA / DIAGRAM

Client :

Date :
27/08/18

Nom :
YC

Affaire :

Numéro de PLAN

20-01-13-04

Folio : SECOND CONTACT PARACHUTE / SECOND SAFETY GEAR CONTACT

EDE020-12-12-12

CEDES WITHOUT BOX



EDE020-12-12-12

CEDES SANS BOITIER
CEDES WITHOUT BOX

EXTCAB

CARTE TOIT CABINE EXTENSION
EXPANSION CAR ROOF BOARD

X12

E16

(20-01-04-xx)
24V REF

CTB

CARTE TOIT ACCES B
ACCESS B ROOF BOARD

24V

REF

E16

24V

REF

CEL

24V

REF

CEL

TCAB

NOT USE
NOT USE

MARRON
BROWN

NOIR
BLACK

BLEU
BLUE


BLANC
WHITE

MARRON
BROWN

NOIR
BLACK

BLANC
WHITE

BLEU
BLUE

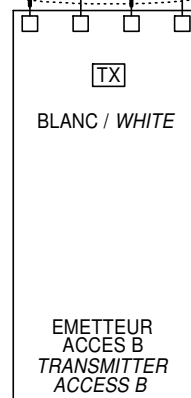

PARAMETRAGE / PARAMETER

REGLAGE
SETTING

CABINE
CAR

CELLULE
PHOTOCELL

Cellule - CEB : Toit cabine Ext.1 - xx/xx
Photocell - CEB

Version/Indice
V0-01 CREATION

Validation :

Dossier : QI TOUCH

Famille : SCHEMA / DIAGRAM


Client :


Date :
15/01/21


Nom :
YC

Numéro de PLAN

20-01-13-26

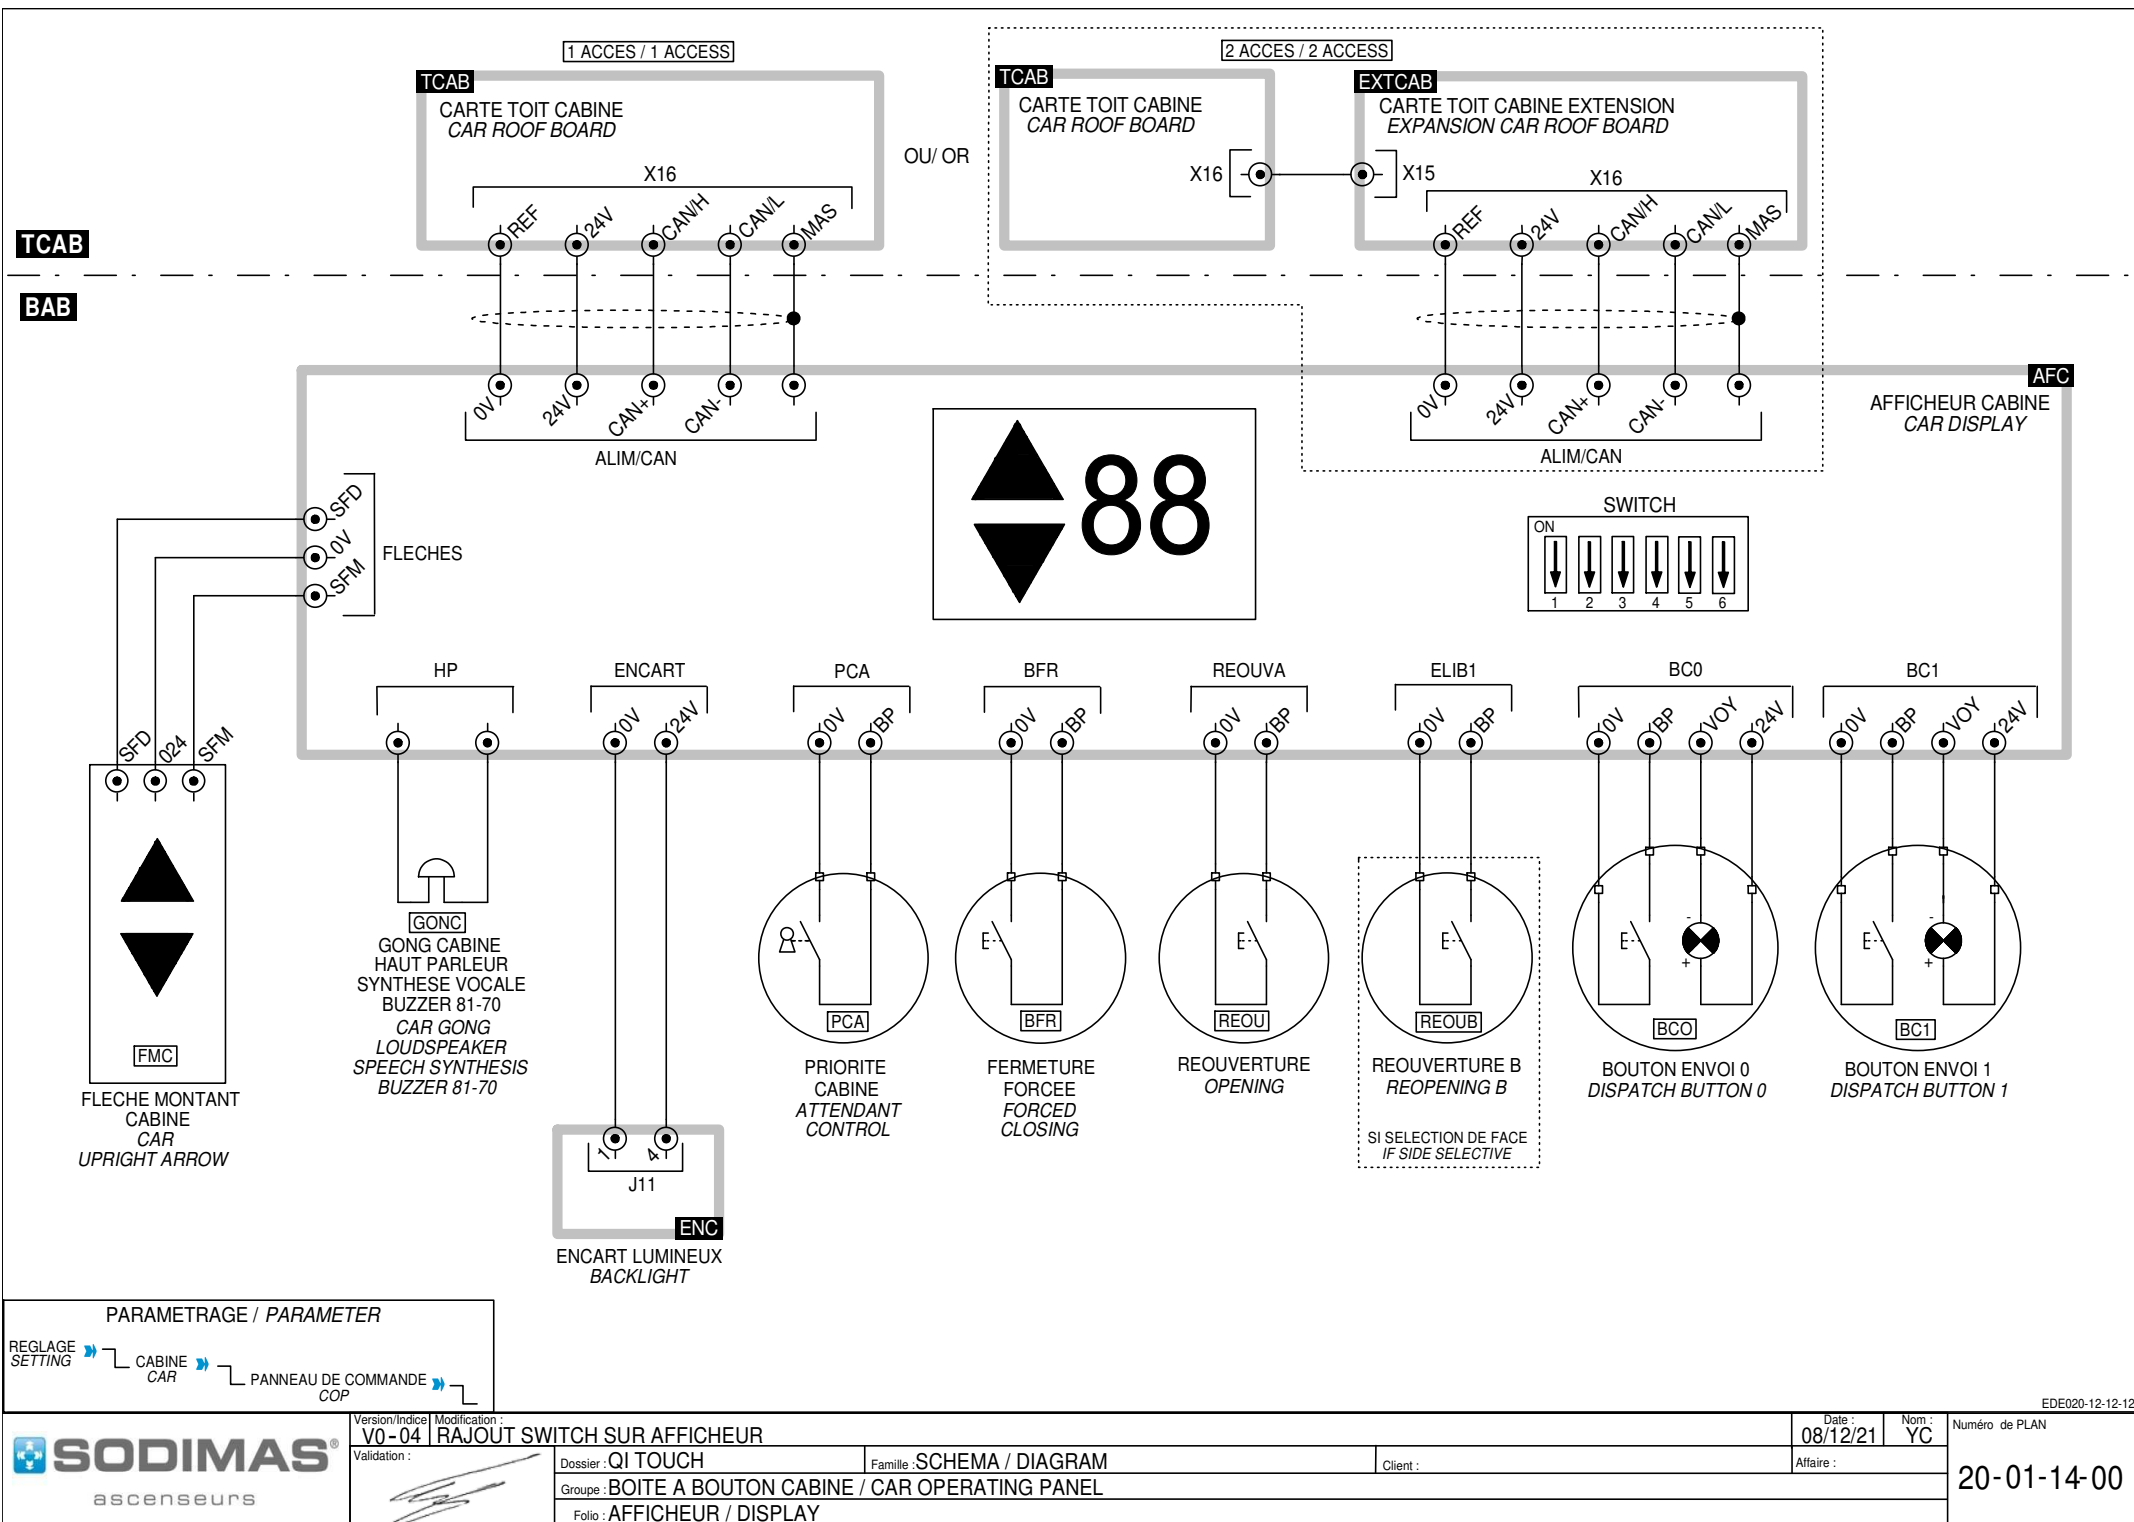

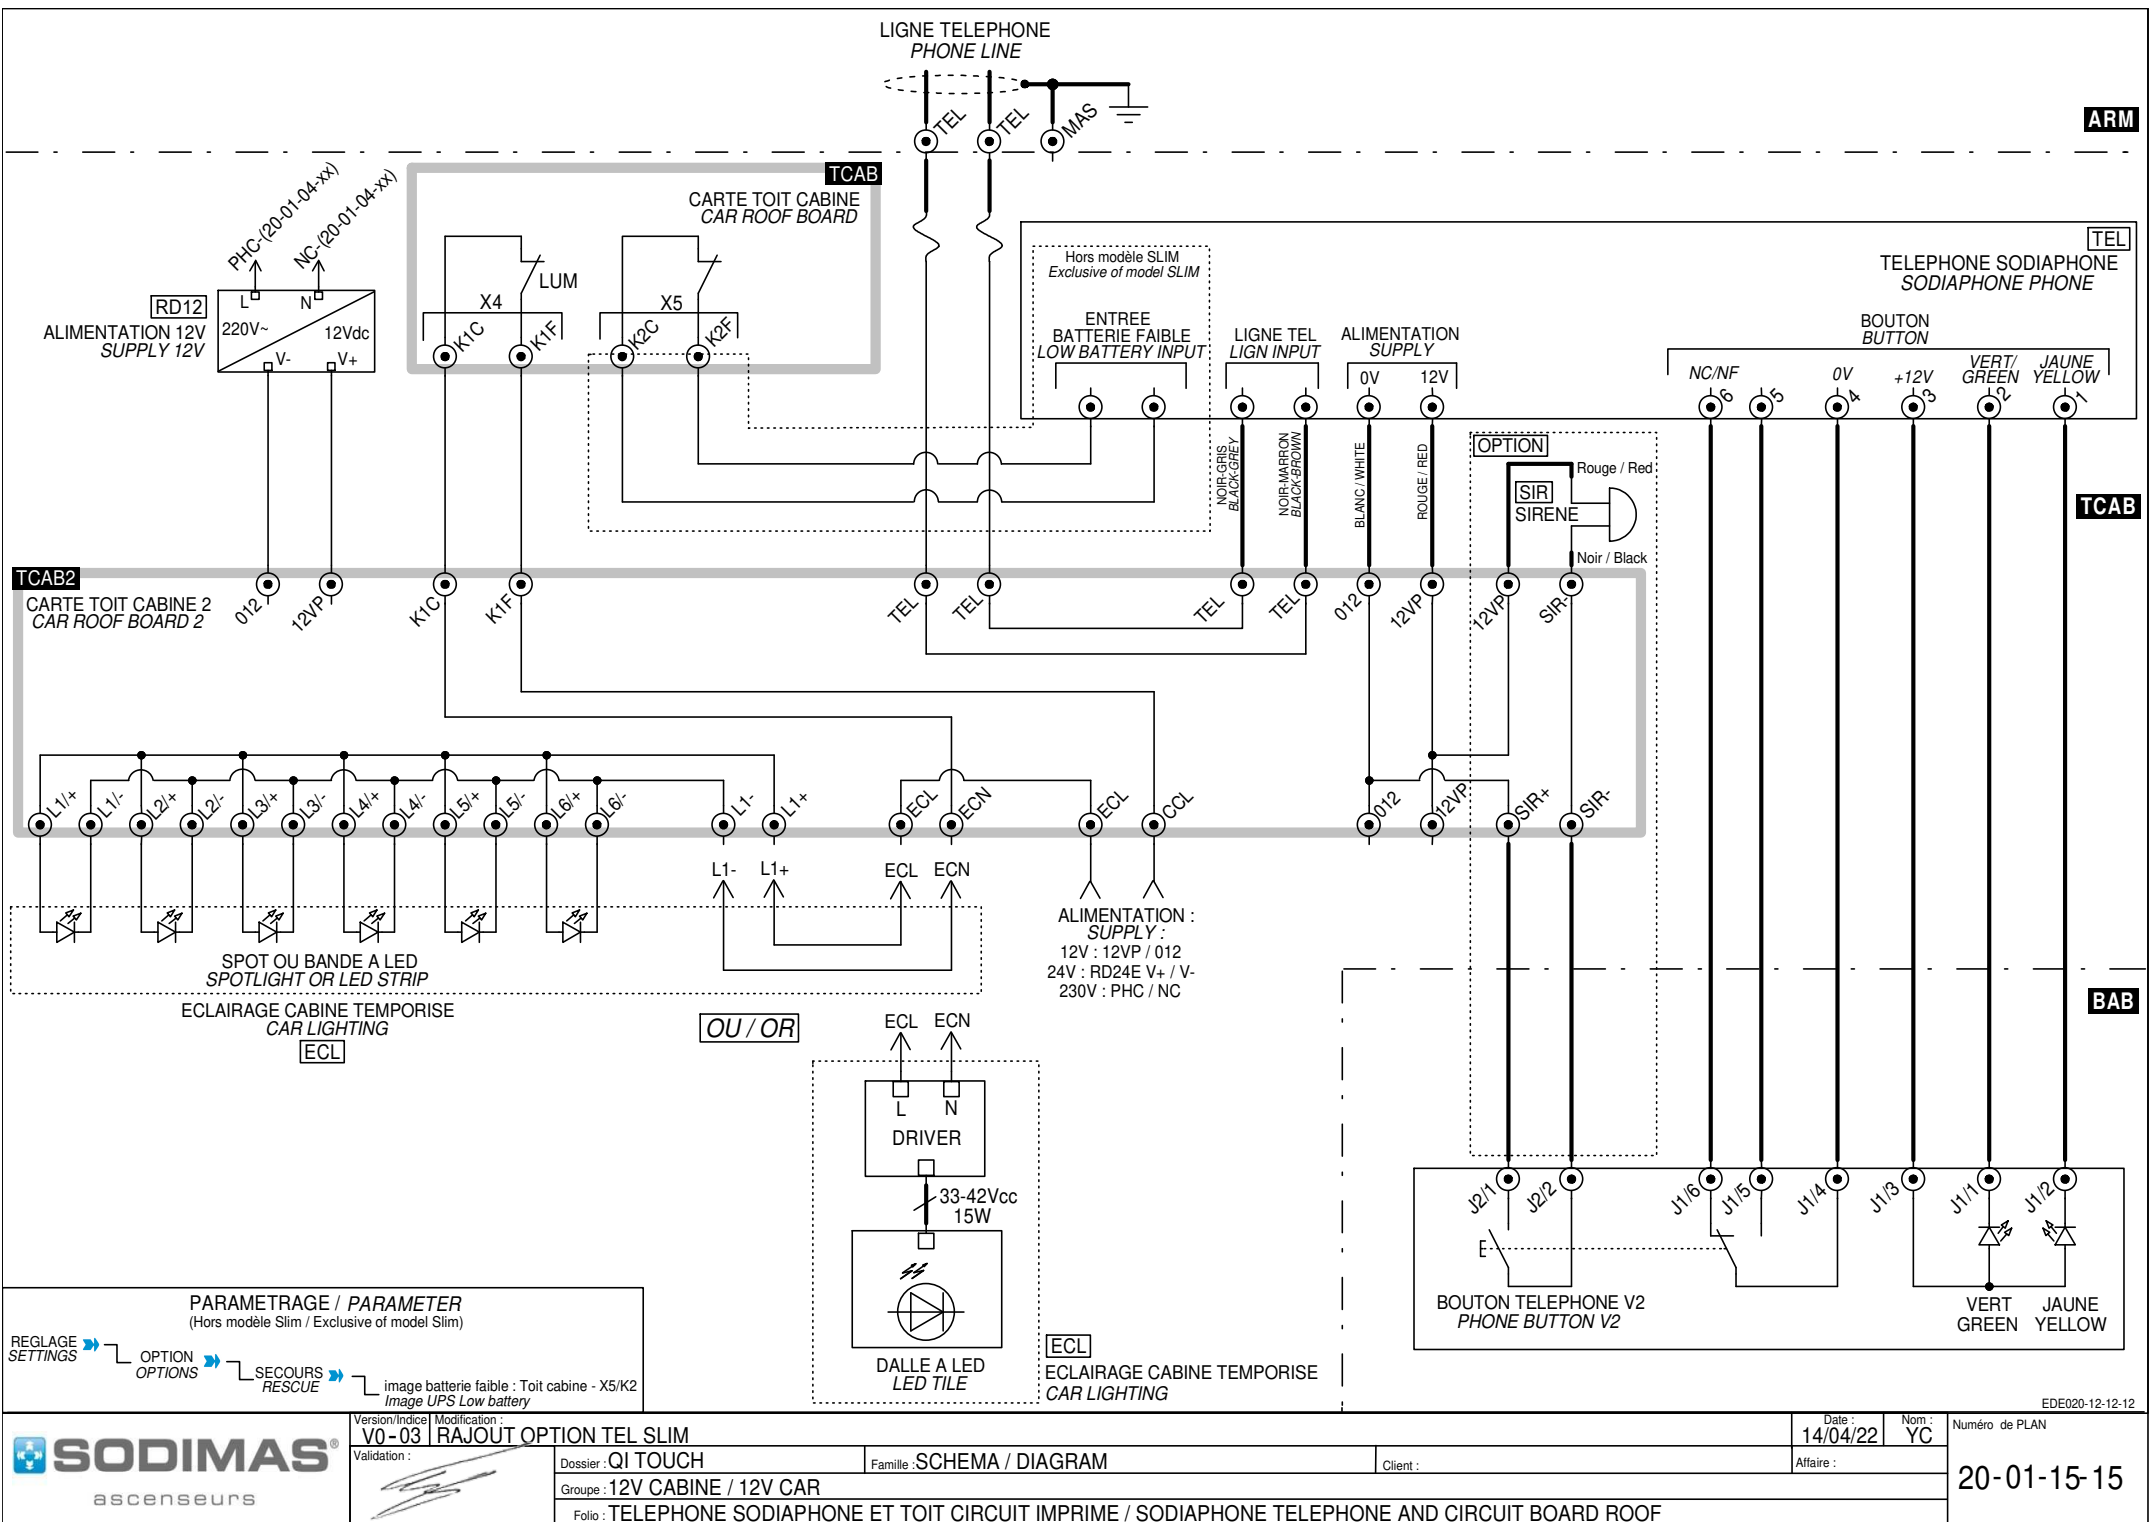

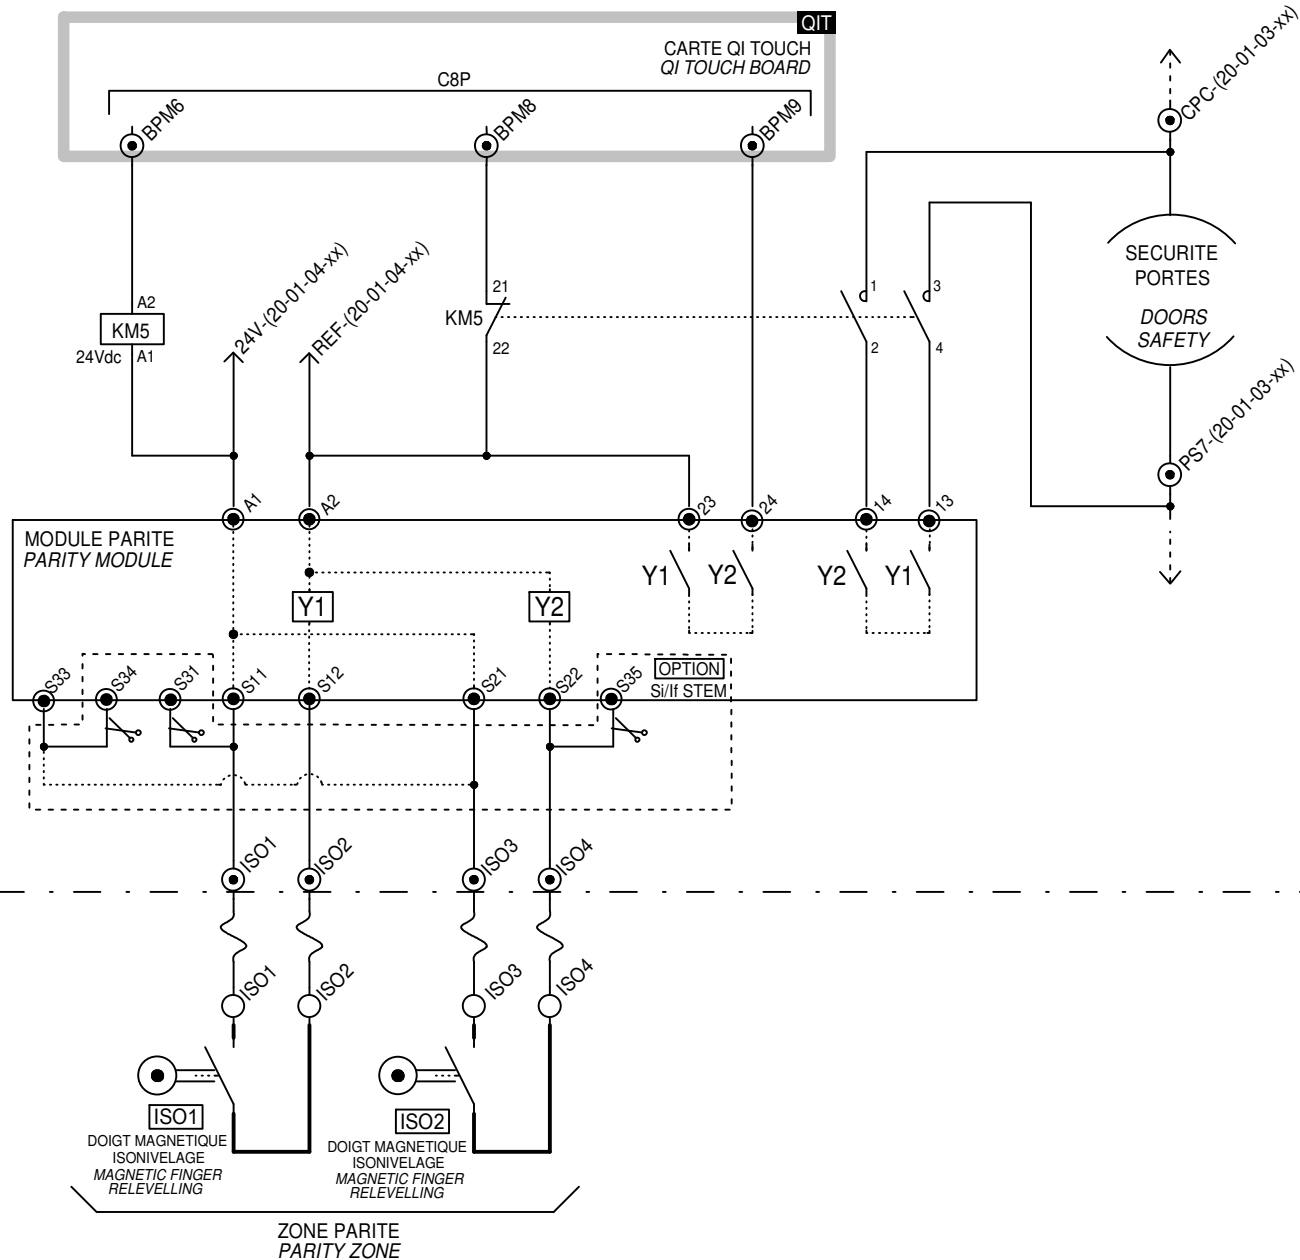


REGLAGE SETTING	OPTIONS OPTIONS	PARAMETRAGE / PARAMETER
		ISO NIVELAGE, OUV ANTICIPEE RE-LEVELLING / PRE-OPENING
		Cde Isonivelage - KM5 : QI Touch - C8P/BPM6 Re-levelling command - KM5
		Ctrl Contacteur ISO - KM5 : QI Touch - C8P/BPM8 Control contactor ISO KM5
		Ctrl relais Isonivelage - ISO : QI Touch - C8P/BPM9 Ctrl re-levelling relay - ISO

SODIMAS® ascenseurs	Version/Indice V0-05	Modification : RAJOUT CABLAGE MODULE STEM	Date : 05/12/22	Nom : YC	Numéro de PLAN 20-01-16-00
	Validation :		Dossier : QI TOUCH		
	Groupe : PARITE / PARITY		Famille : SCHEMA / DIAGRAM		
	Folio : PORTE OUVERTE / OPEN DOOR		Client : _____		

EDE020-12-12-12

TCAB

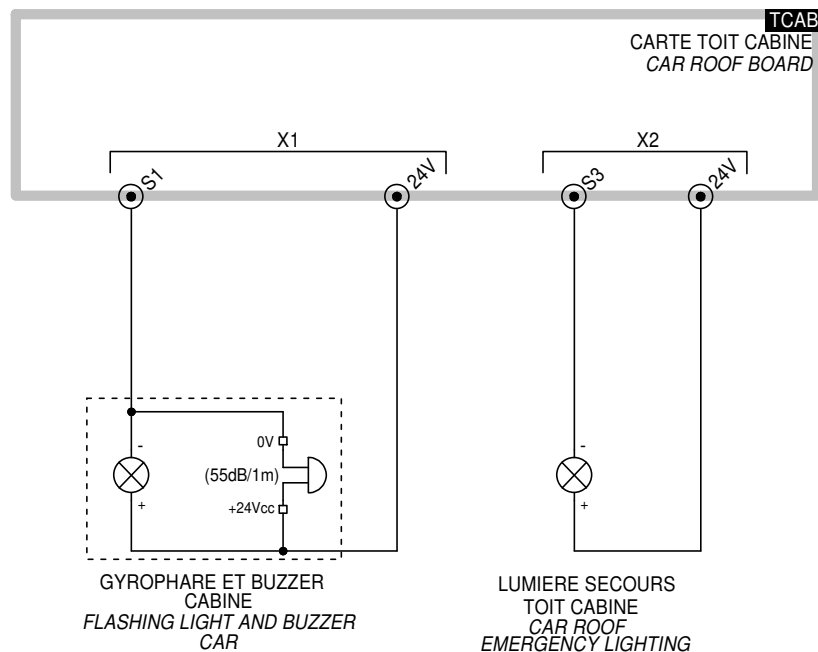

PARAMETRAGE / PARAMETER

REGLAGE
SETTING

CABINE
CAR

Balise flash : Toit cabine X1/S1
Flash light


EXPLOITATION
OPERATIONS

REPORT INFORMATIONS
INFORMATIONS REPORT

REPORT ENTREES
INPUTS REPORT

Entrée 1 : QI Touch - C4P/EL5
ou Machinerie - X12/E16
Input report 1
Report sortie 1 : Toit cabine - X2/S3
Output report 1
Inversion entrée 1 : Oui
Reverse input 1 : Yes

ARM

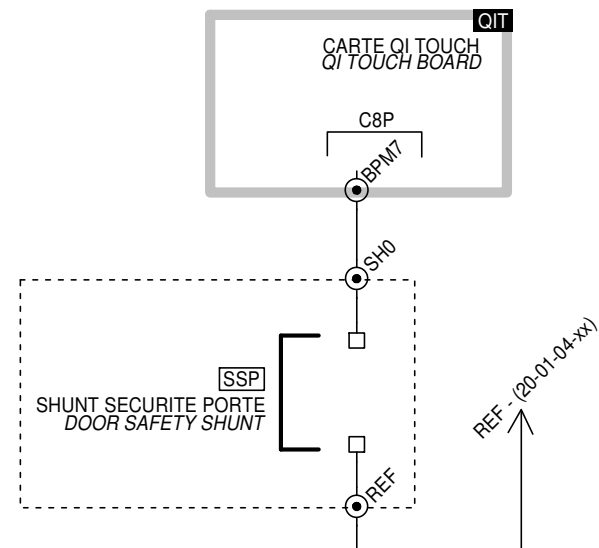

PARAMETRAGE / PARAMETER

REGLAGE
SETTING


MACHINERIE
MACHINEROOM

ARMOIRE
CABINET

Shunt porte SSP : QI touch C8P/BPM7
Door overbridging

EDE020-12-12-12

GAINE

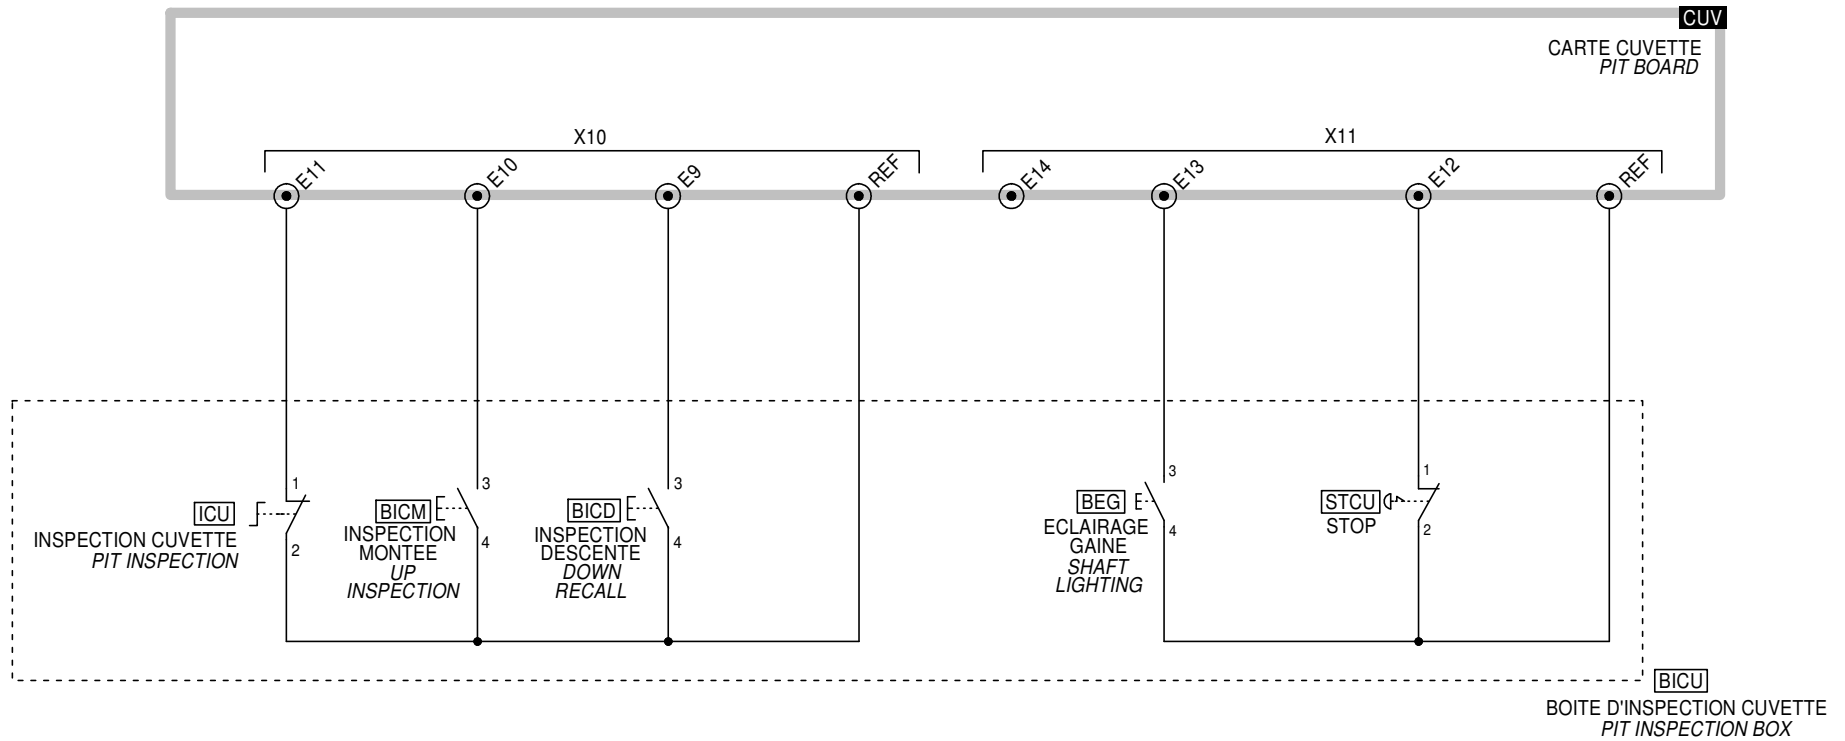

PARAMETRAGE / PARAMETER

REGLAGE
SETTING

PALIER, GAINÉ
LANDING, SHAFT

BOITIER CUVETTE
PIT CONNECTION BOX

SODIMAS
ascenseurs

Version/Indice
V0-03

Modification :
RAJOUT PROGRAMMATION

Validation :

Dossier : QI TOUCH

Famille : SCHEMA / DIAGRAM

Client :

Date :
19/09/17

Nom :
YC

Numéro de PLAN

Groupe : OPTIONS DIVERS / DIVERS OPTIONS


Folio : INSPECTION CUVETTE / PIT INSPECTION

Affaire :

20-01-20-01

EDE020-12-12-12

ARM

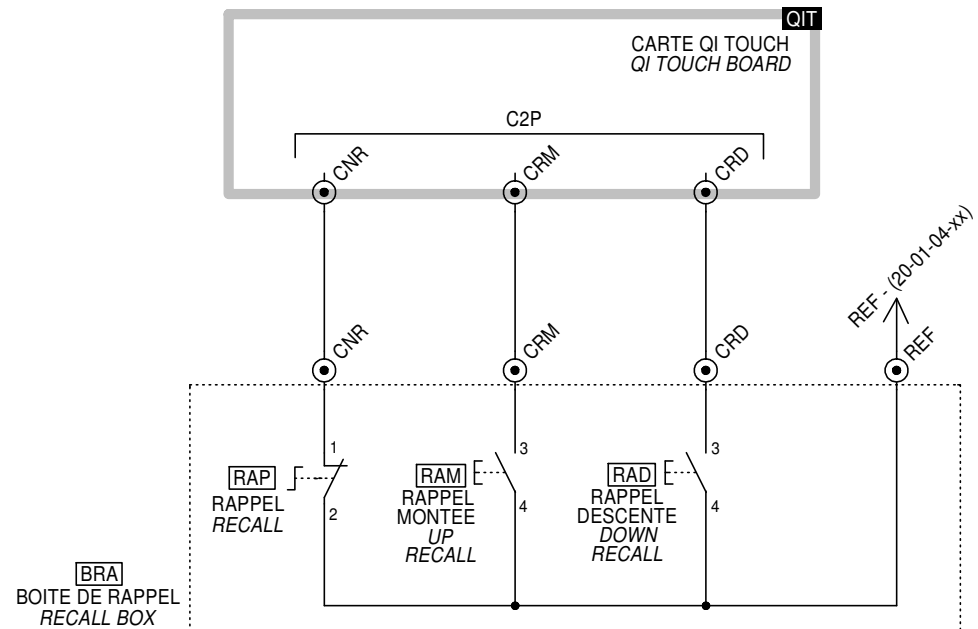

PARAMETRAGE / PARAMETER

REGLAGE
SETTING

MACHINERIE
MACHINEROOM

ARMOIRE
CABINET

Rappel-RAP : QI TOUCH C2P/CNR
Recall-RAP

Rappel montée-RAM : QI TOUCH C2P/CRM
Up recall-RAM

Rappel descente-RAD : QI TOUCH C2P/CRD
Down recall-RAD



Version/Indice :
V0-02

Modification :
RAJOUT PROGRAMMATION

Dossier : QI TOUCH

Famille : SCHEMA / DIAGRAM

Client :

Date :
19/09/17

Nom :
YC


Numéro de PLAN

20-01-20-05




Groupe : OPTIONS DIVERS / DIVERS OPTIONS

Folio : INFORMATIONS RAPPEL / RECALL INFORMATION

EDE020-12-12-12

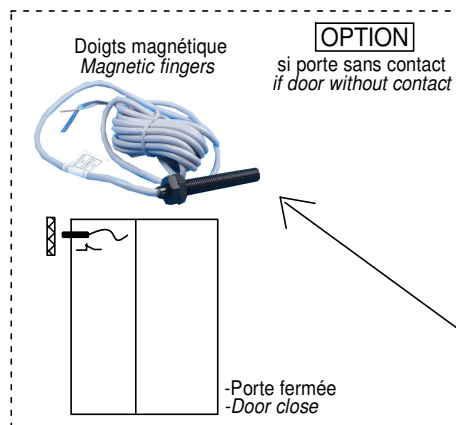

TCAB

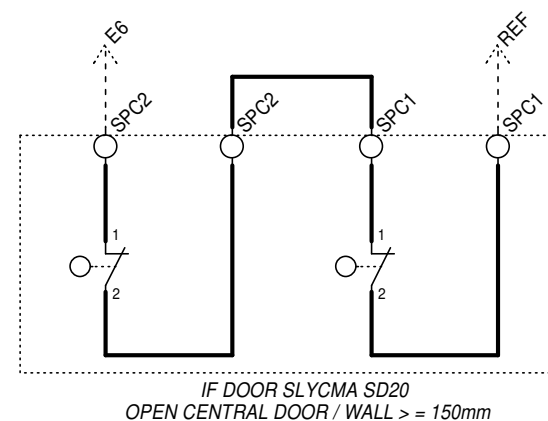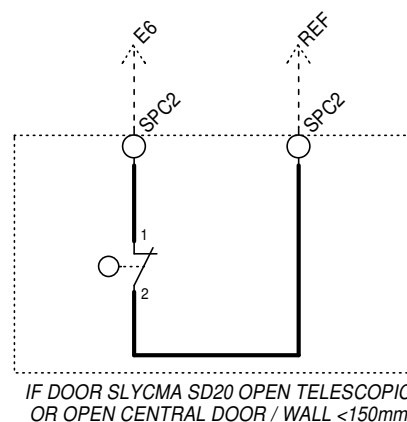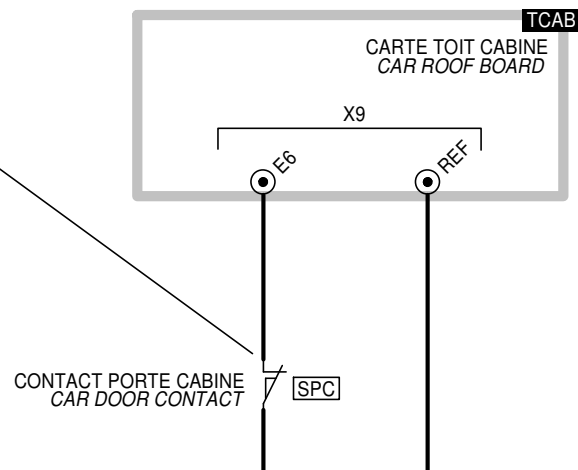

*contact fermé : Porte cabine fermée
*close contact : close car door

PARAMETRAGE / PARAMETER

REGLAGE
SETTING

MACHINERIE
MACHINE ROOM

ARMOIRE
CABINET

Entrée-Contact contrôle porte A fermée : Toit cabine X9/E6
Closed door A contact control

SODIMAS
ascenseurs

Version/Indice
V0-07 MAJ TEXTE PROG

Validation :

Dossier : QI TOUCH

Famille : SCHEMA / DIAGRAM

Groupe : OPTIONS DIVERS / DIVERS OPTIONS

Folio : CONTROLE PORTE 81.20 ACCES A / DOOR CONTROL 81.20 ACCESS A

Client :

Date :
21/04/20

Nom :
YC


Affaire :



Numéro de PLAN

20-01-20-06


EDE020-12-12-12

ARM

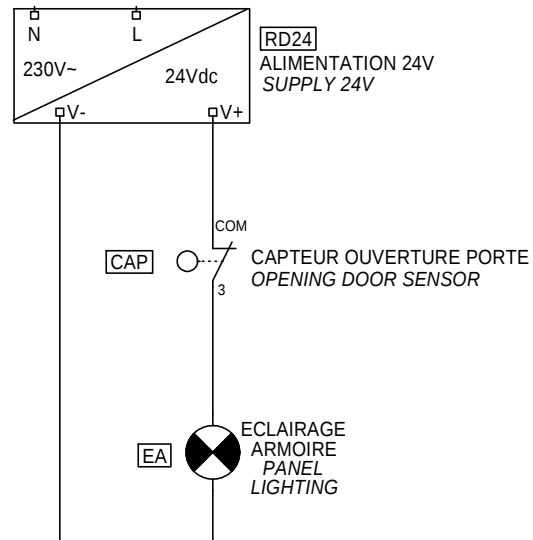


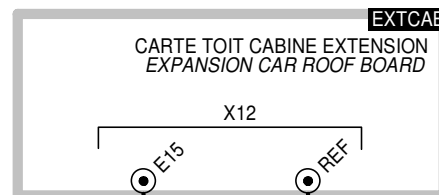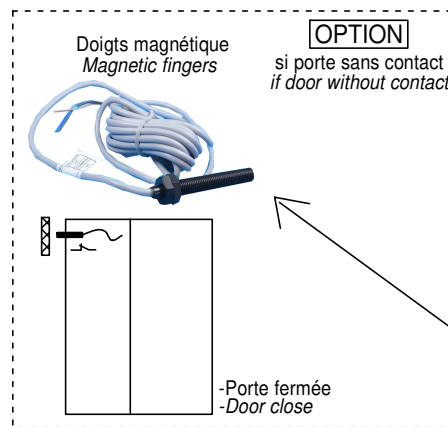

SPC
CONTACT PORTE CABINE
CAR DOOR CONTACT

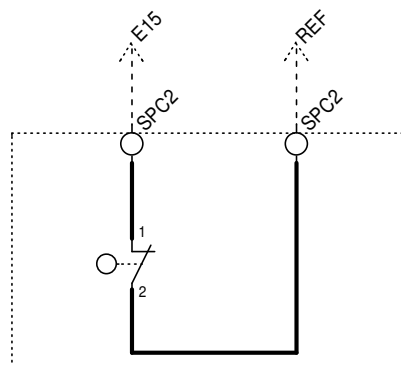

IF DOOR SLYCMA SD20 OPEN TELESCOPIC
OR OPEN CENTRAL DOOR / WALL <150mm

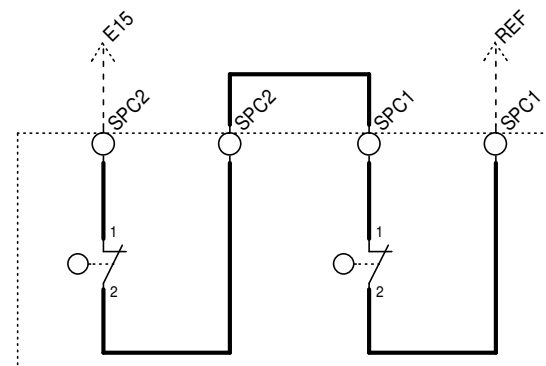

IF DOOR SLYCMA SD20
OPEN CENTRAL DOOR / WALL >= 150mm

TCAB

*contact fermé : Porte cabine fermée
*close contact : close car door

PARAMETRAGE / PARAMETER

REGLAGE
SETTING

MACHINERIE
MACHINEROOM

ARMOIRE
CABINET

Entrée-Contact contrôle porte B fermée : Toit cabine Ext.1 X12/E15
closed door B contact control

SODIMAS
ascenseurs

Version/Indice Modification :
V0-08 MAJ TEXTE PROG

Validation :

Dossier : QI TOUCH

Famille : SCHEMA / DIAGRAM

Client :

Date :
21/04/20

Nom :
YC

Numéro de PLAN

20-01-20-26

Groupe : OPTIONS DIVERS / DIVERS OPTIONS



Folio : CONTROLE PORTE 81.20 ACCES B / DOOR CONTROL 81.20 ACCESS B

EDE020-12-12-12

ARM

GAINE

CLEP
CLEF PORTES PALIERE
LANDING DOORS KEY

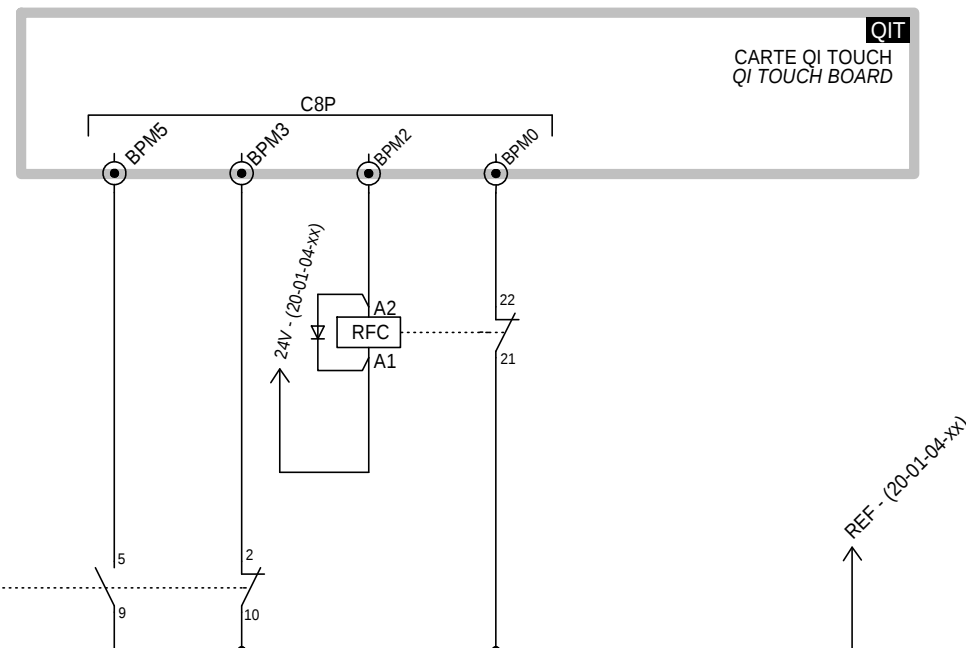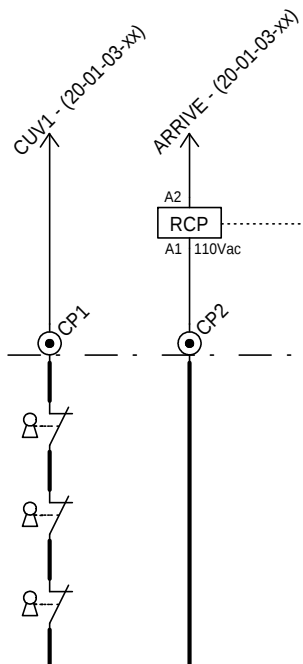


PARAMETRAGE / PARAMETER

REGLAGE
SETTING


OPTION
OPTION

RESERVE REDUITE 81-21
REDUCED RESERVE 81-21

Cde relais RFC : QI touch C8P/BPM2
Relay command RFC
Ctrl contact porte : QI touch C8P/BPM5
Ctrl door contact
Ctrl Relais RFC : QI touch C8P/BPM0
Ctrl relay RFC
Ctrl déclencheur haut : QI touch C8P/BPM3
Ctrl top switch

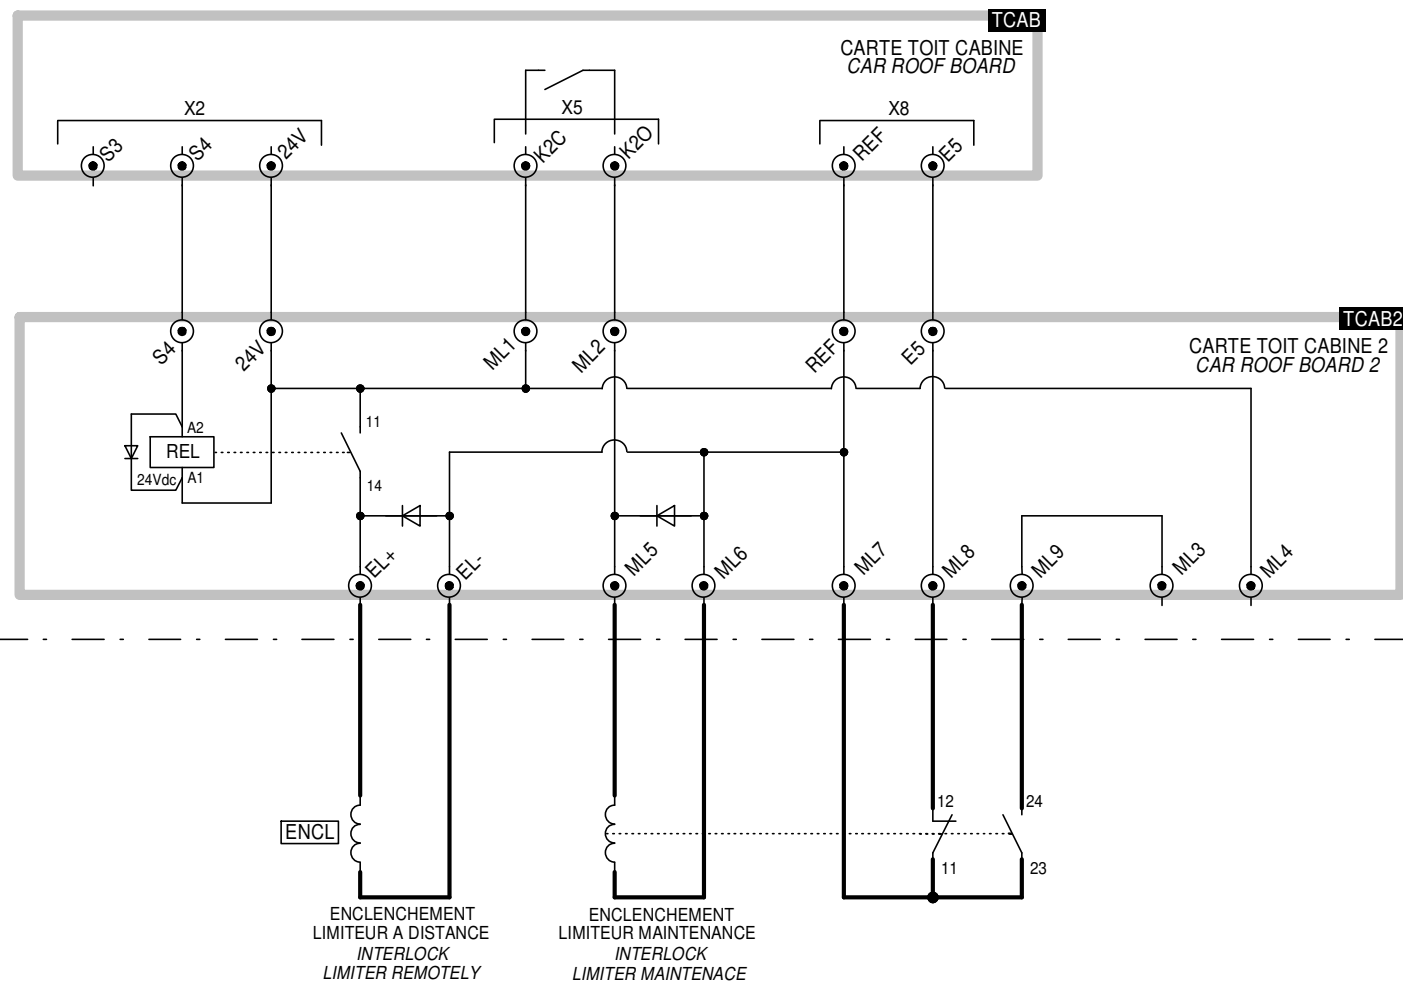

PARAMETRAGE / PARAMETER

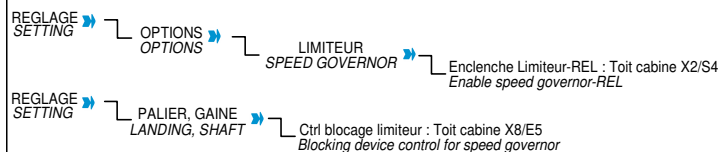

Alimentation primaire / Primary supply

	TR3	TR1	TR2
230V	230	230	230
380V		400	380
400V		400	400

Alimentation Frein, Came / Brake, Cam supply

	TR3	TR1	TR2
24V			Entre 141 - 165
48V		56	Entre 91 - 141
60V			Entre 141 - 208
80V			91
110V	124	124	Entre 69 - 183
130V			Entre 69 - 208
145V			141
165V			165
180V			183
200V			230
220V			230


Alimentation carte électronique / Electronic board supply

	TR3	TR1	TR2
24V			19.5


Alimentation chaîne de sécurité / Safety chain Supply

	TR3	TR1	TR2
110	120	120	120

CODE ARTICLE TR3 : 38SO041P00001

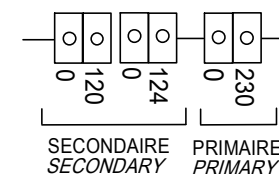

CODE ARTICLE TR1 : 38SO041P00002

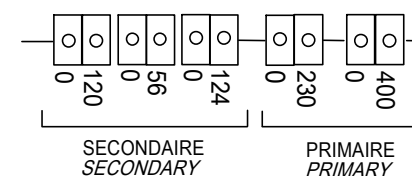

CODE ARTICLE TR2 : 42174

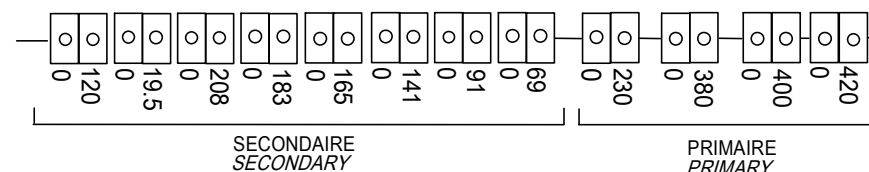


Table des affectations affaire 863099:		
Fonction	Carte	Affectation
Rappel-RAP	QI Touch	C2P-CNR
Rappel montée -RAM	QI Touch	C2P-CRM
Rappel descente -RAD	QI Touch	C2P-CRD
Entrée activation Wifi	QI Touch	C3P-POM
Clé Autorisation -AT	QI Touch	C3P-POM
Ctrl sonde moteur-STH	QI Touch	C4P-EL0
Thermostat machinerie	QI Touch	C4P-EL1
Mâchoire 2-FR2	QI Touch	C4P-EL2
Mâchoire 1-FR1	QI Touch	C4P-EL3
UPS:batterie faible	QI Touch	C4P-EL4
UPS:absence tension	QI Touch	C4P-EL5
Report inversé #1 vers sortie [Toit cabine - X2-S3]	QI Touch	C4P-EL5
Ctrl relais RFC	QI Touch	C8P-BPM0
Ctrl réserve réduite haute-DHS	QI Touch	C8P-BPM3
Ctrl contact porte-RCP	QI Touch	C8P-BPM5
Shunt porte -SSP	QI Touch	C8P-BPM7
Ctrl Contacteur ISO -KM5	QI Touch	C8P-BPM8
Ctrl relais Isonivelage -ISO	QI Touch	C8P-BPM9
Ctrl contacteurs -CCO	QI Touch	C18P-CCO
Test frein 1	QI Touch	C5P-AUX0
Cde relais RFC	QI Touch	C8P-BPM2
Cde Isonivelage -KM5	QI Touch	C8P-BPM6
Sortie éclairage gaine	QI Touch	C12P-LUM
Cde Test A3	QI Touch	C15P-SL1
Ventilation moteur	QI Touch	C15P-SL2
Ventilation machinerie	QI Touch	C15P-VENT
Came	QI Touch	C15P-CAM
Contacteurs -KM1	QI Touch	C18P-KM1
FDC ouverture -FOA	Toit cabine	X6-E1
FDC fermeture -FFA	Toit cabine	X6-E2
Ctrl Choc A -CHC	Toit cabine	X6-E3
Ctrl thermique A	Toit cabine	X6-E3A

Ctrl Blocage limiteur cuvette	Toit cabine	X8-E5
Contact contrôle porte A fermée	Toit cabine	X9-E6
Inspection descente -BID	Toit cabine	X10-E9
Inspection montée -BIM	Toit cabine	X10-E10
Inspection -ICA	Toit cabine	X10-E11
Stop Cabine-STC	Toit cabine	X11-E12
BP éclairage gaine -BIC	Toit cabine	X11-E13
Contrôle parachute	Toit cabine	X12-E15
Cellule -CEA	Toit cabine	X12-E16
Balise flash	Toit cabine	X1-S1
Report inversé #1 de l'entrée [QI Touch - C4P-EL5]	Toit cabine	X2-S3
Enclenche limiteur -REL	Toit cabine	X2-S4
Lumière cabine -LUM	Toit cabine	X4-K1
Enclenche Maintenance Limiteur ML	Toit cabine	X5-K2
Fermeture -RFA	Toit cabine	X6-K3
Ouverture -ROA	Toit cabine	X6-K4
Nudging A	Toit cabine	X6A-K5
FDC fermeture -FFB	Toit cabine Ext. 1	X10-E9
FDC ouverture -FOB	Toit cabine Ext. 1	X10-E10
Ctrl Choc B -CHCB	Toit cabine Ext. 1	X10-E11
Ctrl thermique B	Toit cabine Ext. 1	X11-E12
Contact contrôle porte B fermée	Toit cabine Ext. 1	X12-E15
Cellule -CEB	Toit cabine Ext. 1	X12-E16
Ouverture -ROB	Toit cabine Ext. 1	X4-K1
Fermeture -RFB	Toit cabine Ext. 1	X5-K2
Nudging B	Toit cabine Ext. 1	X6A-K5
-/Bas	Afficheur cabine 1	BC0
Bp cabine 0	Afficheur cabine 1	BC0
Bp cabine 0	Afficheur cabine 1	BC0
+/Haut	Afficheur cabine 1	BC1
Bp cabine 1	Afficheur cabine 1	BC1
Bp cabine 2	Afficheur cabine 1	BC2
Bp cabine 3	Afficheur cabine 1	BC3
Bp cabine 4	Afficheur cabine 1	BC4

Bp cabine 5	Afficheur cabine 1	BC5
Bp cabine 6	Afficheur cabine 1	BC6
Entrer/Valider	Afficheur cabine 1	REOUA
Réouverture -REOUA	Afficheur cabine 1	REOUA
Réouverture -REOUB	Afficheur cabine 1	REOUA
Echappe/Retour	Afficheur cabine 1	BFR
Fermeture rapide A-BFR	Afficheur cabine 1	BFR
Fermeture rapide B	Afficheur cabine 1	BFR
Priorité cabine, Liftier -PCA	Afficheur cabine 1	PCA
Inspection descente -BICD	Cuvette	X10-E9
Inspection montée -BICM	Cuvette	X10-E10
Inspection -ICU	Cuvette	X10-E11
Stop cuvette -STCU	Cuvette	X11-E12
BP Eclairage gainé -BEG	Cuvette	X11-E13
Bp montée 0	Carte palière 0	C02
Flèche montée 0	Carte palière 0	FLM
Flèche descente 0	Carte palière 0	FLD
Gong 0	Carte palière 0	GONG
Bp montée 0	Carte palière 1	C02
Flèche montée 0	Carte palière 1	FLM
Flèche descente 0	Carte palière 1	FLD
Gong 0	Carte palière 1	GONG
Bp montée 1	Carte palière 2	C02
Bp descente 1	Carte palière 2	C03
Flèche montée 1	Carte palière 2	FLM
Flèche descente 1	Carte palière 2	FLD
Gong 1	Carte palière 2	GONG
Bp montée 2	Carte palière 3	C02
Bp descente 2	Carte palière 3	C03
Flèche montée 2	Carte palière 3	FLM
Flèche descente 2	Carte palière 3	FLD
Gong 2	Carte palière 3	GONG
Bp montée 3	Carte palière 4	C02
Bp descente 3	Carte palière 4	C03
Flèche montée 3	Carte palière 4	FLM

Flèche descente 3	Carte palière 4	FLD
Gong 3	Carte palière 4	GONG
Bp montée 4	Carte palière 5	C02
Bp descente 4	Carte palière 5	C03
Flèche montée 4	Carte palière 5	FLM
Flèche descente 4	Carte palière 5	FLD
Gong 4	Carte palière 5	GONG
Bp montée 5	Carte palière 6	C02
Bp descente 5	Carte palière 6	C03
Flèche montée 5	Carte palière 6	FLM
Flèche descente 5	Carte palière 6	FLD
Gong 5	Carte palière 6	GONG
Bp descente 6	Carte palière 7	C03
Flèche montée 6	Carte palière 7	FLM
Flèche descente 6	Carte palière 7	FLD
Gong 6	Carte palière 7	GONG

Paramètres affaire 863099:						
Menu 1	Menu 2	Menu 3	Menu 4	Menu 5	Param	Value
Montage					Ascenseur	Electrique
Montage					Gamme	VM-M/Be3
Montage					Type moteur	VM630-61P0 4kW
Montage					Charge	450 kg
Montage					Equilibrage	50 %
Montage					Tension réseau	Triphasée 380V
Montage					Sélection	Absolu
Montage					Inversion sens	Non
Montage					Vitesse inspection en montage	3.0 Hz
Montage					Nombre niveaux	7
Montage					Nombre accès	2
Montage					Type porte	Automatique filaire
Montage					Type porte B	Automatique filaire
Montage	Paramètres Moteur				P01.01-Puissance nominale	4.00 kW
Montage	Paramètres Moteur				P01.02-Courant nominal	10.5 A
Montage	Paramètres Moteur				P01.03-Fréquence maximale	23.70 Hz
Montage	Paramètres Moteur				P01.04-Vitesse maximum	142 r/min
Montage	Paramètres Moteur				P01.05-Tension nominale	380 V
Montage	Paramètres Moteur				P01.06-Nombre de poles	20 Pôle
Montage	Paramètres Moteur				P01.15-Type codeur	Sin/cos
Montage	Paramètres Moteur				P01.16-Résolution codeur	2048 P/R
Montage	Paramètres Moteur				P02.17-Fréquence découpage	16 khz
Réglage	Machinerie	Traction			Ctrl sonde moteur-STH	QI Touch - C4P-EL0
Réglage	Machinerie	Traction			Ventilation moteur	QI Touch - C15P-SL2
Réglage	Machinerie	Traction			Déclenchement ventilation moteur	Les deux
Réglage	Machinerie	Traction			Tps patinage moteur	8 s
Réglage	Machinerie	Traction	Moteur		Type Moteur	VM630-61P0 4kW
Réglage	Machinerie	Traction	Moteur		Inversion sens	Non
Réglage	Machinerie	Traction	Moteur		P01.01-Puissance nominale	4.00 kW
Réglage	Machinerie	Traction	Moteur		P01.02-Courant nominal	10.5 A
Réglage	Machinerie	Traction	Moteur		P01.03-Fréquence maximale	23.70 Hz
Réglage	Machinerie	Traction	Moteur		P01.04-Vitesse maximum	142 r/min
Réglage	Machinerie	Traction	Moteur		P01.05-Tension nominale	380 V
Réglage	Machinerie	Traction	Moteur		P01.06-Nombre de poles	20 Pôle
Réglage	Machinerie	Traction	Moteur		P01.15-Type codeur	Sin/cos
Réglage	Machinerie	Traction	Moteur		P01.16-Résolution codeur	2048 P/R
Réglage	Machinerie	Traction	Moteur		P02.17-Fréquence découpage	16 khz
Réglage	Machinerie	Traction	Frein		Mâchoire 1-FR1	QI Touch - C4P-EL3
Réglage	Machinerie	Traction	Frein		Mâchoire 2-FR2	QI Touch - C4P-EL2

Réglage	Machinerie	Traction	Frein		Test frein 1	QI Touch - C5P-AUX0
Réglage	Machinerie	Traction	Frein		P09.18-Tps ouverture frein	0.2 s
Réglage	Machinerie	Traction	Frein		P09.20-Tps fermeture frein	0.0 s
Réglage	Machinerie	Variateur	Trajectoire		Trajectoire	Tir au but
Réglage	Machinerie	Variateur	Trajectoire		Vitesse Inspection	0.250 m/s
Réglage	Machinerie	Variateur	Trajectoire		Vitesse Nominale	0.500 m/s
Réglage	Machinerie	Variateur	Trajectoire		Contrôle ralentissement	90 %
Réglage	Machinerie	Variateur	Trajectoire		Accélération	250 mm/s2
Réglage	Machinerie	Variateur	Trajectoire		Décélération	250 mm/s2
Réglage	Machinerie	Variateur	Trajectoire		Arrondi pied	60 %
Réglage	Machinerie	Variateur	Trajectoire		Arrondi tête	40 %
Réglage	Machinerie	Variateur	Séquence		P09.17-Retard Collage Contacteur	0.2 s
Réglage	Machinerie	Variateur	Séquence		P02.15-Tps vitesse 0hz	0.5 s
Réglage	Machinerie	Variateur	Séquence		P00.16-Fréquence départ	0.00 Hz
Réglage	Machinerie	Variateur	Séquence		P00.17-Tps de maintien départ	0.10 s
Réglage	Machinerie	Variateur	Séquence		P00.09-Tps fréquence arrêt	0.7 s
Réglage	Machinerie	Variateur	Séquence		P09.18-Tps ouverture frein	0.2 s
Réglage	Machinerie	Variateur	Séquence		P09.20-Tps fermeture frein	0.0 s
Réglage	Machinerie	Variateur	Régulation		P02.00-Gain démarrage	100.00
Réglage	Machinerie	Variateur	Régulation		P02.01-Gain intégrateur	0.076 s
Réglage	Machinerie	Variateur	Régulation		P02.02-Gain dérivé	0.50
Réglage	Machinerie	Variateur	Régulation		P02.03-Gain prop. basse fréq.	21.0
Réglage	Machinerie	Variateur	Régulation		P02.04-Gain intégral basse fréq.	0.024 s
Réglage	Machinerie	Variateur	Régulation		P02.05-Gain dérivé basse fréq.	1.00
Réglage	Machinerie	Variateur	Régulation		P02.06-Gain prop. moyenne fréq.	18.0
Réglage	Machinerie	Variateur	Régulation		P02.07-Gain intégral moyenne fréq.	0.018 s
Réglage	Machinerie	Variateur	Régulation		P02.08-Gain dérivé moyenne fréq.	1.00
Réglage	Machinerie	Variateur	Régulation		P02.09-Gain prop. haute fréq.	31.0
Réglage	Machinerie	Variateur	Régulation		P02.10-Gain intégral haute fréq.	0.023 s
Réglage	Machinerie	Variateur	Régulation		P02.11-Gain dérivé haute fréq.	0.80
Réglage	Machinerie	Variateur	Régulation		P09.07-Gain courant prop. démarrage	2.4
Réglage	Machinerie	Variateur	Régulation		P09.08-Gain courant intégral démarrage	1.00
Réglage	Machinerie	Variateur	Régulation		P09.09-Gain courant dérivé démarrage	0.00
Réglage	Machinerie	Variateur	Régulation		P09.62-Gain courant prop. mouvement	1.5
Réglage	Machinerie	Variateur	Régulation		P09.63-Gain courant intégral mouvement	1.00

Réglage	Machinerie	Variateur	Régulation		P09.64-Gain courant dérivé mouvement	0.00
Réglage	Machinerie	Variateur	Option		Activer veille variateur	Non
Réglage	Machinerie	Variateur	Option		P01.21-Détection courant basse fréquence	12.6 A
Réglage	Machinerie	Variateur	Option		P01.22-Temps courant détecté basse fréquence	5.0 s
Réglage	Machinerie	Variateur	Option		P01.23-Détection courant haute fréquence	12.6 A
Réglage	Machinerie	Variateur	Option		P01.24-Temps courant détecté haute fréquence	5.0 s
Réglage	Machinerie	Variateur	Option		P02.19-Temps arrêt modulation	0.20 s
Réglage	Machinerie	Variateur	Option		P01.18-Filtre codeur	0.000 s
Réglage	Machinerie	Variateur	Option		P09.30-Filtre OS	1.0 s
Réglage	Machinerie	Variateur	Option		Multivitesse	Non
Réglage	Machinerie	Variateur	Option		P09.69-Inversion sens codeur	Oui
Réglage	Machinerie	Variateur	Option		P09.70-Résolution par tour	424 mm
Réglage	Machinerie	Variateur	Option		Seuil perte d'adhérence	26 %
Réglage	Machinerie	Variateur	Option		P06.05-Quadrant	27
Réglage	Machinerie	Variateur	Option		P09.54-Tare couple à vide	44.0 %
Réglage	Machinerie	Variateur	Option		P09.68-Coefficient conversion en kg	630
Réglage	Machinerie	Variateur	Option		P04.07-Limitation courant	1.30 x
Réglage	Machinerie	Armoire			Manoeuvre	Collective
Réglage	Machinerie	Armoire			Déplacements sans ouverture	Non
Réglage	Machinerie	Armoire			Effacement appel	Oui
Réglage	Machinerie	Armoire			Rappel-RAP	QI Touch - C2P-CNR
Réglage	Machinerie	Armoire			Rappel montée -RAM	QI Touch - C2P-CRM
Réglage	Machinerie	Armoire			Rappel descente -RAD	QI Touch - C2P-CRD
Réglage	Machinerie	Armoire			Clé Autorisation -AT	QI Touch - C3P-POM
Réglage	Machinerie	Armoire			Ventilation machinerie	QI Touch - C15P-VENT
Réglage	Machinerie	Armoire			Contacteurs -KM1	QI Touch - C18P-KM1
Réglage	Machinerie	Armoire			Ctrl contacteurs -CCO	QI Touch - C18P-CCO
Réglage	Machinerie	Armoire			Thermostat machinerie	QI Touch - C4P-EL1
Réglage	Machinerie	Armoire			Shunt porte -SSP	QI Touch - C8P-BPM7
Réglage	Machinerie	Armoire			Contact contrôle porte A fermée	Toit cabine - X9-E6
Réglage	Machinerie	Armoire			Contact contrôle porte B fermée	Toit cabine Ext. 1 - X12-E15
Réglage	Machinerie	Armoire			Cde Test A3	QI Touch - C15P-SL1
Réglage	Machinerie	Armoire			Sortie éclairage gaine	QI Touch - C12P-LUM
Réglage	Cabine				Nbre panneau commande	Unique
Réglage	Cabine				Lumière cabine -LUM	Toit cabine - X4-K1
Réglage	Cabine				Tps Lumière cabine	20 s
Réglage	Cabine				Balise flash	Toit cabine - X1-S1
Réglage	Cabine				Lecture de la charge par	Variateur CAN
Réglage	Cabine				Tps maintien surcharge	10 s

Réglage	Cabine			5 Surcharges bloquants	Oui
Réglage	Cabine			Contrôle parachute	Toit cabine - X12-E15
Réglage	Cabine			Contact contrôle parachute NF	Non
Réglage	Cabine	Porte A		Type porte	Automatique filaire
Réglage	Cabine	Porte A		Stat. porte ouverte	7 s
Réglage	Cabine	Porte A		Fermeture sur ordre	1 s
Réglage	Cabine	Porte A		Défaut de pêne	10 s
Réglage	Cabine	Porte A		Retard ouverture	0.5 s
Réglage	Cabine	Porte A		Inversion sens porte	0.2 s
Réglage	Cabine	Porte A		Anti rebonds cabine (S4)	0.5 s
Réglage	Cabine	Porte A	Porte filaire	Tps Patinage	15 s
Réglage	Cabine	Porte A	Porte filaire	Initialisation	15 s
Réglage	Cabine	Porte A	Porte filaire	Ouverture -ROA	Toit cabine - X6-K4
Réglage	Cabine	Porte A	Porte filaire	Fermeture -RFA	Toit cabine - X6-K3
Réglage	Cabine	Porte A	Porte filaire	Nudging A	Toit cabine - X6A-K5
Réglage	Cabine	Porte A	Porte filaire	FDC ouverture -FOA	Toit cabine - X6-E1
Réglage	Cabine	Porte A	Porte filaire	FDC fermeture -FFA	Toit cabine - X6-E2
Réglage	Cabine	Porte A	Porte filaire	Ctrl Choc A -CHC	Toit cabine - X6-E3
Réglage	Cabine	Porte A	Porte filaire	Contact Choc A NF	Non
Réglage	Cabine	Porte A	Porte filaire	Sous tension en déplacement A	Oui
Réglage	Cabine	Porte A	Porte filaire	Maintien Relais ouverture A	Non
Réglage	Cabine	Porte A	Porte filaire	Maintien Relais fermeture A	Non
Réglage	Cabine	Porte A	Porte filaire	Ctrl thermique A	Toit cabine - X6-E3A
Réglage	Cabine	Porte B		Type porte B	Automatique filaire
Réglage	Cabine	Porte B	Porte filaire	Patinage	15 s
Réglage	Cabine	Porte B	Porte filaire	Initialisation	15 s
Réglage	Cabine	Porte B	Porte filaire	Ouverture -ROB	Toit cabine Ext. 1 - X4-K1
Réglage	Cabine	Porte B	Porte filaire	Fermeture -RFB	Toit cabine Ext. 1 - X5-K2
Réglage	Cabine	Porte B	Porte filaire	Nudging B	Toit cabine Ext. 1 - X6A-K5
Réglage	Cabine	Porte B	Porte filaire	FDC ouverture -FOB	Toit cabine Ext. 1 - X10-E10
Réglage	Cabine	Porte B	Porte filaire	FDC fermeture -FFB	Toit cabine Ext. 1 - X10-E9
Réglage	Cabine	Porte B	Porte filaire	Ctrl Choc B -CHCB	Toit cabine Ext. 1 - X10-E11
Réglage	Cabine	Porte B	Porte filaire	Contact Choc B NF	Non
Réglage	Cabine	Porte B	Porte filaire	Sous tension en déplacement B	Oui
Réglage	Cabine	Porte B	Porte filaire	Maintien relais ouverture B	Non
Réglage	Cabine	Porte B	Porte filaire	Maintien relais fermeture B	Non
Réglage	Cabine	Porte B	Porte filaire	Ctrl thermique B	Toit cabine Ext. 1 - X11-E12
Réglage	Cabine	Panneau de commande		Interface BP cabine	Sur afficheur CAN
Réglage	Cabine	Panneau de commande		Priorité cabine, Liftier - PCA	Afficheur cabine 1 - PCA
Réglage	Cabine	Panneau de commande		Fermeture rapide A-BFR	Afficheur cabine 1 - BFR

Réglage	Cabine	Panneau de commande			Fermeture rapide B	Afficheur cabine 1 - BFR
Réglage	Cabine	Panneau de commande			Réouverture -REOUA	Afficheur cabine 1 - REOUA
Réglage	Cabine	Panneau de commande			Réouverture A NF	Non
Réglage	Cabine	Panneau de commande			Réouverture -REOUB	Afficheur cabine 1 - REOUA
Réglage	Cabine	Panneau de commande			Réouverture B NF	Non
Réglage	Cabine	Panneau de commande			Annulation envoi	Non
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Afficheur	Prise en main cabine	Activation prise en main	Désactivé
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Afficheur	Prise en main cabine	Afficheur	A
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Afficheur	Prise en main cabine	+/Haut	Afficheur cabine 1 - BC1
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Afficheur	Prise en main cabine	-/Bas	Afficheur cabine 1 - BC0
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Afficheur	Prise en main cabine	Entrer/Valider	Afficheur cabine 1 - REOUA
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Afficheur	Prise en main cabine	Echappe/Retour	Afficheur cabine 1 - BFR
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Afficheur	Param. afficheur 1	Orientation	Horizontal
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Afficheur	Param. afficheur 1	Contraste	150
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Afficheur	Param. afficheur 1	Back light	255
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Afficheur	Param. afficheur 1	Logo	Non
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Afficheur	Param. afficheur 1	Scrolling flèche	Oui
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Afficheur	Param. afficheur 1	Vitesse scrolling	1
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Afficheur	Param. afficheur 1	Volume synthèse	4
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Afficheur	Param. afficheur 1	Volume buzzer	4
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Afficheur	Param. afficheur 1	Vol. musique	4
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Afficheur	Param. afficheur 1	Vol. Synthèse Nuit	4
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Afficheur	Param. afficheur 1	Vol. Buzzer Nuit	4
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Afficheur	Param. afficheur 1	Vol. musique nuit	4
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Afficheur	Param. afficheur 1	Message 1	Prochain Arrêt
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Afficheur	Param. afficheur 1	Message 2	Dernière visite
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Afficheur	Param. afficheur 1	Extinction Afficheur Cabine 1	Non
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Afficheur	Désignations des niveaux	Désignation 0	RJ
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Afficheur	Désignations des niveaux	Désignation 1	ES
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Afficheur	Désignations des niveaux	Désignation 2	0
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Afficheur	Désignations des niveaux	Désignation 3	1
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Afficheur	Désignations des niveaux	Désignation 4	2
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Afficheur	Désignations des niveaux	Désignation 5	3
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Afficheur	Désignations des niveaux	Désignation 6	4
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Bouton, Voyant	Accès A	Bp cabine 0	Afficheur cabine 1 - BC0
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Bouton, Voyant	Accès B	Bp cabine 0	Afficheur cabine 1 - BC0
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Bouton, Voyant	Accès B	Bp cabine 1	Afficheur cabine 1 - BC1
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Bouton, Voyant	Accès B	Bp cabine 2	Afficheur cabine 1 - BC2
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Bouton, Voyant	Accès B	Bp cabine 3	Afficheur cabine 1 - BC3
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Bouton, Voyant	Accès B	Bp cabine 4	Afficheur cabine 1 - BC4
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Bouton, Voyant	Accès B	Bp cabine 5	Afficheur cabine 1 - BC5
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Bouton, Voyant	Accès B	Bp cabine 6	Afficheur cabine 1 - BC6
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Synthèse vocale		Message fermeture	Oui
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Synthèse vocale		Message ouverture	Oui

Réglage	Cabine	Panneau de commande	Synthèse vocale		Message 0	Rez de jardin
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Synthèse vocale		Message 1	Entresol
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Synthèse vocale		Message 2	Rez de chaussée
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Synthèse vocale		Message 3	1er étage
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Synthèse vocale		Message 4	2ème étage
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Synthèse vocale		Message 5	3ème étage
Réglage	Cabine	Panneau de commande	Synthèse vocale		Message 6	4ème étage
Réglage	Cabine	Cellule			Cellule -CEA	Toit cabine - X12-E16
Réglage	Cabine	Cellule			Contact Cellule A NF	Oui
Réglage	Cabine	Cellule			Diagnostic cellule A	Aucune - Aucune
Réglage	Cabine	Cellule			Tps max occultation cellule A	300 s
Réglage	Cabine	Cellule			Cellule -CEB	Toit cabine Ext. 1 - X12-E16
Réglage	Cabine	Cellule			Contact Cellule B NF	Oui
Réglage	Cabine	Cellule			Diagnostic cellule B	Aucune - Aucune
Réglage	Cabine	Cellule			Tps max occultation cellule B	300 s
Réglage	Cabine	Came			Tps retard collage came	0.0 s
Réglage	Cabine	Came			Tps retard retombée came	0.0 s
Réglage	Cabine	Came			Came	QI Touch - C15P-CAM
Réglage	Cabine	Inspection			Inspection -ICA	Toit cabine - X10-E11
Réglage	Cabine	Inspection			Inspection montée -BIM	Toit cabine - X10-E10
Réglage	Cabine	Inspection			Inspection descente -BID	Toit cabine - X10-E9
Réglage	Cabine	Inspection			Distance arrêt inspection bas - FIB	900 mm
Réglage	Cabine	Inspection			Distance arrêt inspection haut - FIH	400 mm
Réglage	Cabine	Inspection			Stop Cabine-STC	Toit cabine - X11-E12
Réglage	Cabine	Inspection			BP éclairage gaine -BIC	Toit cabine - X11-E13
Réglage	Palier, Gaine				Interface palier	CAN
Réglage	Palier, Gaine				Flèches palier	De sens
Réglage	Palier, Gaine				Scrolling flèches palier	Oui
Réglage	Palier, Gaine				Mise en veille afficheurs palier	Non
Réglage	Palier, Gaine				Ctrl Blocage limiteur cuvette	Toit cabine - X8-E5
Réglage	Palier, Gaine	Bouton, Voyant			Volume Bp palier	Fort
Réglage	Palier, Gaine	Bouton, Voyant			Période nuit	Non
Réglage	Palier, Gaine	Bouton, Voyant			Volume nuit	Eteint
Réglage	Palier, Gaine	Bouton, Voyant			Voyant clignotant	Non
Réglage	Palier, Gaine	Boitier Cuvette			Inspection -ICU	Cuvette - X10-E11
Réglage	Palier, Gaine	Boitier Cuvette			Inspection montée -BICM	Cuvette - X10-E10
Réglage	Palier, Gaine	Boitier Cuvette			Inspection descente -BICD	Cuvette - X10-E9
Réglage	Palier, Gaine	Boitier Cuvette			Stop cuvette -STCU	Cuvette - X11-E12
Réglage	Palier, Gaine	Boitier Cuvette			BP Eclairage gaine -BEG	Cuvette - X11-E13
Réglage	Palier, Gaine	Boitier Cuvette			Distance arrêt inspection cuvette bas - FIB	900 mm
Réglage	Palier, Gaine	Boitier Cuvette			Distance arrêt inspection cuvette haut - FIH	400 mm

Réglage	Niveau			Nombre niveaux	7
Réglage	Niveau			Nombre accès	2
Réglage	Niveau			Nombre sous-sols	2
Réglage	Niveau			Niveau principal	2
Réglage	Niveau			Type de Porte	Défini par niveau
Réglage	Niveau			Interface palier	CAN
Réglage	Niveau			Type Afficheur Palier	Défini par niveau
Réglage	Niveau			Afficheurs Palier SAF 7 segments	Non
Réglage	Niveau	Niveau 0		Porte A niveau 0	Automatique
Réglage	Niveau	Niveau 0		Accès A porte motorisée niveau 0	Non
Réglage	Niveau	Niveau 0		Porte B Niveau 0	Automatique
Réglage	Niveau	Niveau 0		Accès B porte motorisée niveau 0	Non
Réglage	Niveau	Niveau 0		Sélection 0	Passant
Réglage	Niveau	Niveau 0	Palier accès A	Afficheur 0	SAF
Réglage	Niveau	Niveau 0	Palier accès A	Désignation SAF 0	RJ
Réglage	Niveau	Niveau 0	Palier accès A	Flèche descente 0	Carte palière 0 - FLD
Réglage	Niveau	Niveau 0	Palier accès A	Flèche montée 0	Carte palière 0 - FLM
Réglage	Niveau	Niveau 0	Palier accès A	Gong 0	Carte palière 0 - GONG
Réglage	Niveau	Niveau 0	Palier accès A	Bp montée 0	Carte palière 0 - C02
Réglage	Niveau	Niveau 0	Palier accès B	Type afficheur 0	SAF
Réglage	Niveau	Niveau 0	Palier accès B	Désignation SAF 0	RJ
Réglage	Niveau	Niveau 0	Palier accès B	Flèche descente 0	Carte palière 1 - FLD
Réglage	Niveau	Niveau 0	Palier accès B	Flèche montée 0	Carte palière 1 - FLM
Réglage	Niveau	Niveau 0	Palier accès B	Gong 0	Carte palière 1 - GONG
Réglage	Niveau	Niveau 0	Palier accès B	Bp montée 0	Carte palière 1 - C02
Réglage	Niveau	Niveau 1		Porte A niveau 1	Sans
Réglage	Niveau	Niveau 1		Porte B Niveau 1	Automatique
Réglage	Niveau	Niveau 1		Accès B porte motorisée niveau 1	Non
Réglage	Niveau	Niveau 1	Palier accès B	Type afficheur 1	SAF
Réglage	Niveau	Niveau 1	Palier accès B	Désignation SAF 1	ES
Réglage	Niveau	Niveau 1	Palier accès B	Flèche descente 1	Carte palière 2 - FLD
Réglage	Niveau	Niveau 1	Palier accès B	Flèche montée 1	Carte palière 2 - FLM
Réglage	Niveau	Niveau 1	Palier accès B	Gong 1	Carte palière 2 - GONG
Réglage	Niveau	Niveau 1	Palier accès B	Bp descente 1	Carte palière 2 - C03
Réglage	Niveau	Niveau 1	Palier accès B	Bp montée 1	Carte palière 2 - C02
Réglage	Niveau	Niveau 2		Porte A niveau 2	Sans
Réglage	Niveau	Niveau 2		Porte B Niveau 2	Automatique
Réglage	Niveau	Niveau 2		Accès B porte motorisée niveau 2	Non
Réglage	Niveau	Niveau 2	Palier accès B	Type afficheur 2	SAF
Réglage	Niveau	Niveau 2	Palier accès B	Désignation SAF 2	0
Réglage	Niveau	Niveau 2	Palier accès B	Flèche descente 2	Carte palière 3 - FLD
Réglage	Niveau	Niveau 2	Palier accès B	Flèche montée 2	Carte palière 3 - FLM
Réglage	Niveau	Niveau 2	Palier accès B	Gong 2	Carte palière 3 - GONG

Réglage	Niveau	Niveau 2	Palier accès B		Bp descente 2	Carte palière 3 - C03
Réglage	Niveau	Niveau 2	Palier accès B		Bp montée 2	Carte palière 3 - C02
Réglage	Niveau	Niveau 3			Porte A niveau 3	Sans
Réglage	Niveau	Niveau 3			Porte B Niveau 3	Automatique
Réglage	Niveau	Niveau 3			Accès B porte motorisée niveau 3	Non
Réglage	Niveau	Niveau 3	Palier accès B		Type afficheur 3	SAF
Réglage	Niveau	Niveau 3	Palier accès B		Désignation SAF 3	1
Réglage	Niveau	Niveau 3	Palier accès B		Flèche descente 3	Carte palière 4 - FLD
Réglage	Niveau	Niveau 3	Palier accès B		Flèche montée 3	Carte palière 4 - FLM
Réglage	Niveau	Niveau 3	Palier accès B		Gong 3	Carte palière 4 - GONG
Réglage	Niveau	Niveau 3	Palier accès B		Bp descente 3	Carte palière 4 - C03
Réglage	Niveau	Niveau 3	Palier accès B		Bp montée 3	Carte palière 4 - C02
Réglage	Niveau	Niveau 4			Porte A niveau 4	Sans
Réglage	Niveau	Niveau 4			Porte B Niveau 4	Automatique
Réglage	Niveau	Niveau 4			Accès B porte motorisée niveau 4	Non
Réglage	Niveau	Niveau 4	Palier accès B		Type afficheur 4	SAF
Réglage	Niveau	Niveau 4	Palier accès B		Désignation SAF 4	2
Réglage	Niveau	Niveau 4	Palier accès B		Flèche descente 4	Carte palière 5 - FLD
Réglage	Niveau	Niveau 4	Palier accès B		Flèche montée 4	Carte palière 5 - FLM
Réglage	Niveau	Niveau 4	Palier accès B		Gong 4	Carte palière 5 - GONG
Réglage	Niveau	Niveau 4	Palier accès B		Bp descente 4	Carte palière 5 - C03
Réglage	Niveau	Niveau 4	Palier accès B		Bp montée 4	Carte palière 5 - C02
Réglage	Niveau	Niveau 5			Porte A niveau 5	Sans
Réglage	Niveau	Niveau 5			Porte B Niveau 5	Automatique
Réglage	Niveau	Niveau 5			Accès B porte motorisée niveau 5	Non
Réglage	Niveau	Niveau 5	Palier accès B		Type afficheur 5	SAF
Réglage	Niveau	Niveau 5	Palier accès B		Désignation SAF 5	3
Réglage	Niveau	Niveau 5	Palier accès B		Flèche descente 5	Carte palière 6 - FLD
Réglage	Niveau	Niveau 5	Palier accès B		Flèche montée 5	Carte palière 6 - FLM
Réglage	Niveau	Niveau 5	Palier accès B		Gong 5	Carte palière 6 - GONG
Réglage	Niveau	Niveau 5	Palier accès B		Bp descente 5	Carte palière 6 - C03
Réglage	Niveau	Niveau 5	Palier accès B		Bp montée 5	Carte palière 6 - C02
Réglage	Niveau	Niveau 6			Porte A niveau 6	Sans
Réglage	Niveau	Niveau 6			Porte B Niveau 6	Automatique
Réglage	Niveau	Niveau 6			Accès B porte motorisée niveau 6	Non
Réglage	Niveau	Niveau 6	Palier accès B		Type afficheur 6	SAF
Réglage	Niveau	Niveau 6	Palier accès B		Désignation SAF 6	4
Réglage	Niveau	Niveau 6	Palier accès B		Flèche descente 6	Carte palière 7 - FLD
Réglage	Niveau	Niveau 6	Palier accès B		Flèche montée 6	Carte palière 7 - FLM
Réglage	Niveau	Niveau 6	Palier accès B		Gong 6	Carte palière 7 - GONG
Réglage	Niveau	Niveau 6	Palier accès B		Bp descente 6	Carte palière 7 - C03
Réglage	Sélection				Sélection	Absolu
Réglage	Sélection				Zone de porte	140 mm

Réglage	Option	Réserve réduite 81-21			Type gestion réserves réduites	Par déclencheur / limiteur v1
Réglage	Option	Réserve réduite 81-21			Cde relais RFC	QI Touch - C8P-BPM2
Réglage	Option	Réserve réduite 81-21			Ctrl contact porte-RCP	QI Touch - C8P-BPM5
Réglage	Option	Réserve réduite 81-21			Ctrl relais RFC	QI Touch - C8P-BPM0
Réglage	Option	Réserve réduite 81-21			Ctrl réserve réduite haute-DHS	QI Touch - C8P-BPM3
Réglage	Option	Isonivelage, Ouv. Anticipée			Isonivelage	Non
Réglage	Option	Isonivelage, Ouv. Anticipée			Préouverture active	Oui
Réglage	Option	Isonivelage, Ouv. Anticipée			Cde Isonivelage -KM5	QI Touch - C8P-BPM6
Réglage	Option	Isonivelage, Ouv. Anticipée			Ctrl Contacteur ISO -KM5	QI Touch - C8P-BPM8
Réglage	Option	Isonivelage, Ouv. Anticipée			Ctrl relais Isonivelage -ISO	QI Touch - C8P-BPM9
Réglage	Option	Isonivelage, Ouv. Anticipée			Zone de porte	140 mm
Réglage	Option	Multiplex			Batterie appareil	Simplex
Réglage	Option	Multiplex			PC Concentrateur	Non
Réglage	Option	Multiplex	Configuration réseau		Adresse IP filaire	192.168.44.201
Réglage	Option	Secours			Type secours	Aucun
Réglage	Option	Secours			UPS:absence tension	QI Touch - C4P-EL5
Réglage	Option	Secours			UPS:batterie faible	QI Touch - C4P-EL4
Réglage	Option	Limiteur			Enclenche limiteur -REL	Toit cabine - X2-S4
Réglage	Option	Limiteur			Enclenche Maintenance Limiteur ML	Toit cabine - X5-K2
Réglage	Option	Limiteur			Ctrl Blocage limiteur cuvette	Toit cabine - X8-E5
Réglage	Option	Déplacement automatique	Retour automatique		Retour automatique	Non
Réglage	Option	Déplacement automatique	Envoi automatique		Envoi automatique	Non
Réglage	Option	Déplacement automatique	Manoeuvre automatique		Activation	Non
Réglage	Option	Groupe électrogène			Fonctionnement sur groupe	Non
Réglage	Option	Norme 81-20			Inspection cuvette	Oui
Réglage	Option	Norme 81-20			Gestion blocage limiteur cuvette	Oui
Réglage	Option	Norme 81-20			Gestion blocage limiteur haut gaine	Non
Réglage	Option	Norme 81-20			Gestion shunt porte	Oui
Réglage	Option	Norme 81-20			Surveillance double freins	Oui
Réglage	Option	Norme 81-20			Adhérence par position	Non
Réglage	Option	Norme 81-20			Ralentissement amortisseurs réduits	Oui
Réglage	Option	Norme 81-20			Surveillance thermique porte	Oui
Réglage	Option	Norme 81-20			Diagnostic cellule	Oui
Réglage	Option	Norme 81-20			Nudging	Oui
Réglage	Option	Norme 81-20			Eclairage gaine en inspection	Oui

Réglage	Option	Norme 81-20			Limitation vitesse insp. aux extrêmes	Oui
Réglage	Option	Norme 81-20			Vitesse secours 0.3m/s	Oui
Réglage	Option	Sodi@com			Activation sodi@com	Non
Réglage	Option	Contrôle d'Accès	Saisie Digicode		Tps saisie digicode	10 s
Réglage	Option	Contrôle d'Accès	Saisie Digicode		Indication visuelle (afficheur CAN)	Oui
Réglage	Option	Contrôle d'Accès	Saisie Digicode		Indication sonore (afficheur CAN)	Oui
Réglage	Option	Contrôle d'Accès	Manoeuvre Visiteur Général		Niveau visiteur	0
Réglage	Option	Contrôle d'Accès	Manoeuvre Visiteur Général		Accès visiteur	A
Réglage	Option	Contrôle d'Accès	Manoeuvre Visiteur Général		Tps visiteur	10 s
Réglage	Option	Fonctions spécifiques palier			Temporisation Priorité Palier	20 s
Réglage	Option	Contrôle intrusion gaine			Activation	Non
Réglage	Option	Taquets	Taquets de chargement		Activation taquets de chargement	Non
Réglage	Option	Sorties Horodatées			Nombre sorties horodatées	Aucune sortie
Réglage	Option	Anti nuisance			Anti nuisance	Non
Réglage	Option	Feux de signalisation	Palier		Mode	Aucun
Réglage	Général				Langue	Français
Réglage	Général				Adresse IP filaire	192.168.44.201
Réglage	Général				Masque IP filaire	255.255.255.0
Réglage	Général				Point d'accès Wifi (SSID)	QITOUCH863099
Réglage	Général				Mot de passe Wifi	863099QITSOD
Réglage	Général				Réglage date	31/05/2023
Réglage	Général				Réglage heure	10:23:42
Réglage	Général				Changement auto heure été/hiver	Oui
Réglage	Général				Heure début nuit	22:30:00
Réglage	Général				Heure fin nuit	07:30:00
Exploitation	Outil	Neutralisation des appels palier/cabine			Neutralisation appels palier	Non
Exploitation	Outil	Neutralisation des appels palier/cabine			Déplacements sans ouverture	Non
Exploitation	Outil	Neutralisation des appels palier/cabine	Neutralisations accès A		Neutralisation accès A 00	Aucun
Exploitation	Outil	Neutralisation des appels palier/cabine	Neutralisations accès B		Neutralisation accès B 00	Aucun
Exploitation	Outil	Neutralisation des appels palier/cabine	Neutralisations accès B		Neutralisation accès B 01	Aucun
Exploitation	Outil	Neutralisation des appels palier/cabine	Neutralisations accès B		Neutralisation accès B 02	Aucun
Exploitation	Outil	Neutralisation des appels palier/cabine	Neutralisations accès B		Neutralisation accès B 03	Aucun
Exploitation	Outil	Neutralisation des appels palier/cabine	Neutralisations accès B		Neutralisation accès B 04	Aucun
Exploitation	Outil	Neutralisation des appels palier/cabine	Neutralisations accès B		Neutralisation accès B 05	Aucun

Exploitation	Outil	Neutralisation des appels palier/cabine	Neutralisations accès B		Neutralisation accès B 06	Aucun
Exploitation	Outil	Opérations système	Activation WIFI		Entrée activation Wifi	Qi Touch - C3P-POM
Exploitation	Outil	Opérations système	Activation WIFI		Contact entrée activation Wifi NF	Non
Exploitation	Outil	Opérations système	Activation WIFI		Tps activation Wifi	240 min
Exploitation	Outil	Opérations système	Activation WIFI		Point d'accès Wifi (SSID)	QITOUCH863099
Exploitation	Outil	Opérations système	Activation WIFI		Mot de passe Wifi	863099QITSOD
Exploitation	Report d'informations	Report d'entrées			De l'entrée 1	Qi Touch - C4P-EL5
Exploitation	Report d'informations	Report d'entrées			Vers report sortie 1	Toit cabine - X2-S3
Exploitation	Report d'informations	Report d'entrées			Opération 1	Report inversé
Exploitation	Essais et contrôles périodiques	Maintenance prédictive			Activer la maintenance prédictive	Non
Exploitation	Essais et contrôles périodiques	Maintenance préventive			Activer la maintenance préventive	Oui
Exploitation	Essais et contrôles périodiques	Maintenance préventive			Nombre utilisations max relais	1000000
Exploitation	Essais et contrôles périodiques	Maintenance préventive			Nombre utilisations max contacteur	1000000
Exploitation	Essais et contrôles périodiques	Maintenance préventive			Nombre utilisation porte max.	1000000
Exploitation	Identification				Numéro d'affaire	863099
Exploitation	Identification				Nom d'ascenseur	Qi Touch
Exploitation	Identification				Bâtiment	
Exploitation	Identification				Adresse 1	Balcons des Cimes Route du Rawyl 14
Exploitation	Identification				Adresse 2	
Exploitation	Identification				Ville	CRANS MONTANA
Exploitation	Versions				Version QiTouch	230309-R
Exploitation	Versions				Firmware	BSP.V113